GE
Security

Manuale dell'utente di TruVision DVR 60

N° parte 1069895-IT • REV 5.0 • ISS 31AUG10

Copyright © 2010 GE Security, Inc.

Marchi commerciali e brevetti

GE e il monogramma GE sono marchi commerciali di General Electric Company. Il nome e il logo TruVision sono marchi commerciali di GE Security.

Altre designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.

Destinazione d'uso

Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Per ulteriori dettagli consultare le specifiche del prodotto e la documentazione per l'utente. Per le informazioni più recenti sul prodotto, contattare il rivenditore locale o visitare il sito web GE all'indirizzo www.gesecurity.com.

Conformità alle norme FCC

Classe A: Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di classe A, ai sensi delle norme FCC, Articolo 15. Tali limiti sono volti a garantire una sufficiente protezione da interferenze nocive quando l'attrezzatura viene messa in funzione in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emanare onde radio e, qualora non venga installata e utilizzata nel rispetto del manuale di istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. Il funzionamento dell'apparecchio in zona abitata potrebbe produrre interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà ridurre/eliminare le interferenze a proprie spese.

Normative applicabili

CE

Produttore

Rappresentante autorizzato del fabbricante per l'UE:
GE Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Paesi Bassi

Direttive dell'Unione europea

1999/5/CE (direttiva R&TTE): GE Security dichiara che il presente dispositivo è conforme con i requisiti essenziali e altre condizioni relative della Direttiva 1999/5/CE.

2002/96/CE (direttiva WEEE): i prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come normali rifiuti all'interno dell'Unione europea. Ai fini di un adeguato riciclaggio, al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova analoga restituire il prodotto al fornitore locale o smaltirlo consegnandolo presso gli appositi punti di raccolta. Per ulteriori informazioni vedere: www.recyclethis.info.

2006/66/CE (direttiva sulle batterie): questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come un normale rifiuto all'interno dell'Unione europea. Per informazioni specifiche sulla batteria, vedere la documentazione del prodotto. La batteria è contrassegnata con questo simbolo, che può includere lettere indicanti la presenza di cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Ai fini di un adeguato riciclaggio, restituire la batteria al proprio fornitore o consegnarla presso un apposito punto di raccolta. Per ulteriori informazioni vedere: www.recyclethis.info.

Informazioni di contatto

Per le informazioni di contatto, vedere il nostro sito Web: www.gesecurity.com.

Per le informazioni di contatto, vedere il nostro sito Web: www.gesecurity.eu.

Indice

Capitolo 1 **Introduzione al prodotto 1**
Panoramica del prodotto 1
Caratteristiche 1

Capitolo 2 **Installazione 5**
Condizioni ambientali per l'installazione 5
Disimballaggio dell'unità TVR 60 e dei suoi accessori 5
Capacità del disco rigido 6
Collegamento di dispositivi al pannello posteriore 6
Configurazione delle telecamere dome PTZ 7
Collegamento della tastiera TVK-505U 12
Porte RS-485 15
Porta RS-232 15
Connessioni del monitor 15
Loop-through 16
Ingressi e uscita audio 16
Supporti 16

Capitolo 3 **Introduzione 19**
Accensione e spegnimento del DVR 19
Uso della procedura di configurazione guidata 19

Capitolo 4 **Istruzioni per l'uso 25**
Controllo dell'unità TVR 60 25
Uso del pannello frontale 25
Uso del mouse 27
Uso del telecomando a infrarossi 28
Uso di una tastiera TVK-505U 31
Panoramica del menu principale 32

Capitolo 5 **Modalità live 37**
Descrizione della modalità live 37
Zoom digitale 37
Commutazione tra monitor 38
Menu a comparsa per il funzionamento tramite mouse 39
Visualizzazione a schermo intero 41
Visualizzazione multischermo 41
Visualizzazione di telecamere in sequenza in modalità live 41
Scelte rapide per i riquadri 42

Capitolo 6 **Configurazione della visualizzazione in modalità live 43**
Configurazione delle opzioni relative ai monitor e al DVR 43
Configurazione di ora e data 46

Configurazione delle opzioni di visualizzazione 47

Capitolo 7 **Controllo di una telecamera dome PTZ 51**
Configurazione delle impostazioni PTZ 51
Menu a comparsa per il funzionamento tramite mouse 53
Impostazione di preset, preset tour e shadow tour 53

Capitolo 8 **Riproduzione di una registrazione 61**
Pannello di controllo della riproduzione 62
Riproduzione del video registrato 62
Uscita dalla modalità di riproduzione 70

Capitolo 9 **Archiviazione di file registrati 71**
Archiviazione di file 71
Archiviazione di filmati 74
Gestione di dispositivi di backup 75
Riproduzione di file archiviati su un PC 75

Capitolo 10 **Uso del browser web 77**
Utenti di Windows Vista e 7 77
Accesso al browser web 78
Panoramica del browser Web 78
Utilizzo del web browser per la configurazione del dispositivo 80
Ricerca e riproduzione di video registrato 82
Ricerca di registri eventi 83
Dual streaming live 83
Controllo di una telecamera dome PTZ nel browser Web 84

Capitolo 11 **Configurazione delle impostazioni di registrazione 85**
Inizializzazione delle impostazioni di registrazione 85
Definizione di un orario di registrazione 87
Protezione dei file registrati 90
Configurazione delle impostazioni avanzate dell'HDD 91

Chapter 12 **Configurazione delle impostazioni degli allarmi 93**
Configurazione del rilevamento del movimento 93
Configurazione degli allarmi sensore 97
Attivazione manuale di uscite allarme 99
Descrizione dei tipi di notifica di allarme 100
Rilevamento di perdite di segnale video 101
Rilevamento di manomissioni video 102
Configurazione delle notifiche 104

Capitolo 13 **Configurazione delle impostazioni di rete 107**
Configurazione delle impostazioni di rete di base 107
Configurazione del DDNS 108
Configurazione di un server NTP 109
Configurazione di un host di allarme remoto 109

Configurazione del multicast 110
Configurazione delle porte server e HTTP 111
Configurazione delle impostazioni e-mail 111

Capitolo 14 **Gestione delle telecamere 113**
Abilitazione o disabilitazione di telecamere analogiche 114
Configurazione di telecamere IP 115
Configurazione delle impostazioni OSD 116
Impostazione di una privacy mask 117
Regolazione delle impostazioni dell'immagine video 118

Capitolo 15 **Gestione degli HDD 121**
Inizializzazione degli HDD 121
Impostazione di gruppi di HDD 122
Impostazione dello stato dell'HDD 122
Verifica dello stato degli HDD 124
Configurazione di allarmi HDD 125

Capitolo 16 **Configurazione delle impostazioni del DVR 127**
Gestione degli utenti 127
Aggiornamento del firmware del sistema 134
Ripristino delle impostazioni predefinite 135
Visualizzazione delle informazioni del sistema 135
Visualizzazione dei registri di sistema 136

Appendice A **Risoluzione dei problemi 139**

Appendice B **Specifiche 141**

Appendice C **Protocolli PTZ 145**

Appendice D **Glossario 147**

Appendice E **Garanzia e assistenza 149**

Indice analitico 151

Capitolo 1
Introduzione al prodotto

Panoramica del prodotto

Questo è il *Manuale dell'utente di TruVision DVR 60* per i seguenti modelli:

- TVR-6016-500EA
- TVR-6016-1TEA
- TVR-6016-2TEA
- TVR-6016-4TEA
- TVR-6016-8TEA
- TVR-6016-12TEA

TruVision™ DVR 60 (TVR 60) è un sistema di videoregistrazione ibrido completo e scalabile che permette la memorizzazione, la visualizzazione live, la ricerca e la trasmissione di immagini video da un massimo di 24 telecamere IP o analogiche.

La funzionalità dual streaming di cui è dotato consente all'utente di configurare impostazioni diverse per registrazione e streaming video in modalità live.

L'integrazione completa di TruVisionDVR 60 con il software GE Nav, che non richiede licenza, rappresenta una soluzione ideale per la maggior parte delle applicazioni commerciali. La sua interfaccia browser web, semplice e intuitiva, consente la configurazione remota, nonché la visualizzazione sicura, la ricerca e la riproduzione di video da computer connessi tramite Internet.

Caratteristiche

In questa sezione vengono descritte le funzioni disponibili nell'unità TVR 60.

Compressione

L'unità TVR 60 supporta le seguenti funzionalità video:

- Algoritmo di compressione video H.264 ibrido e scalabile all'avanguardia
- Supporta telecamere sia analogiche che IP
- Registrazione in tempo reale di 24 ingressi con risoluzione 4CIF
- Supporta le filigrane digitali.

Archiviazione

L'unità TVR 60 supporta le seguenti funzionalità di archiviazione:

- Supporta fino a 12 TB di archiviazione interna
- Supporta la registrazione ridondante configurabile
- Supporta HDD progettati per il funzionamento costante e cicli di scrittura consistenti
- Assegnazione della telecamera all'HDD per il raggruppamento dei dati HDD

Registrazione e riproduzione:

L'unità TVR 60 supporta le seguenti funzionalità video:

- Registrazione in tempo reale di 24 ingressi con risoluzione 4CIF
- Dispositivi IP supportati: Telecamere IP TruVision H.264 MPX e SD, UltraView Encoder 10, telecamere IP UltraView, CamPlus2 e Panasonic
- La funzionalità dual streaming consente l'utilizzo di impostazioni diverse per registrazione e streaming video
- Controllo delle telecamere PTZ e a cupola tramite mouse, joystick sul pannello frontale o telecomando a infrarossi
- Notifica tramite e-mail in caso di allarme con immagini allegate e notifiche di stato

Rete

L'unità TVR 60 supporta le seguenti funzionalità video:

- Collegabile in rete tramite Ethernet (TCP/IP) per monitoraggio, ricerca, riproduzione, archiviazione, configurazione, notifiche di allarme e aggiornamenti software da remoto
- Possibilità di interagire pienamente con il software GE Nav, che non richiede una licenza, e il software TVRmobile
- Server Web integrato

Altro:

L'unità TVR 60 supporta le seguenti funzionalità aggiuntive:

- Rilevamento automatico della modalità video (NTSC o PAL) all'avvio
- Ingressi di controllo multipli: pannello frontale, mouse, telecomando a infrarossi e tastiera

- Supporta il controllo da tastiera TVK-505U
- Supporto multilingue
- Supporto triplo monitor: monitor A, monitor B e monitor spot

Capitolo 2
Installazione

Condizioni ambientali per l'installazione

Al momento dell'installazione del prodotto, tenere conto dei fattori che seguono:

- Ventilazione
- Temperatura
- Umidità
- Carico del rack

Ventilazione: non bloccare i fori di ventilazione. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di installazione fornite dal produttore. Assicurarsi che il luogo previsto per l'installazione dell'unità sia ben aerato.

Temperatura: valutare la temperatura di funzionamento dell'unità (da 0 a 40°C) e le sue specifiche inerenti il grado di umidità (da 10% a 90%) prima di scegliere il luogo di installazione. Forti escursioni termiche rispetto ai limiti di temperatura di funzionamento specificati possono causare guasti all'unità TruVision DVR 60. Non installare l'unità sopra un'altra apparecchiatura che emani calore. Lasciare 44 mm di spazio tra le TruVision DVR 60 unità montate in rack.

Umidità: non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua. L'umidità può danneggiare i componenti interni. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Telaio: è possibile posizionare attrezzatura con un peso inferiore ai 15,9 kg sopra l'unità.

Disimballaggio dell'unità TVR 60 e dei suoi accessori

Quando si riceve il prodotto, verificare la confezione e il contenuto al fine di accertare che non siano danneggiati e che siano inclusi tutti i componenti. La confezione

contiene un elenco dei componenti. In caso di componenti danneggiati o mancanti, contattare il rivenditore locale.

I componenti spediti insieme al prodotto includono:

- Telecomando IR (a infrarossi)
- Due batterie AAA per il telecomando
- Cavi di alimentazione CA (paesi EMEA e Regno Unito)
- Mouse USB
- DVR
- *Guida di avvio rapido di TruVision DVR 60*
- *Manuale dell'utente di TruVision DVR 60* (su CD)

Capacità del disco rigido

La capacità di archiviazione dell'unità TVR 60 varia a seconda del modello. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Tabella 1 in basso.

Tabella 1: Tipi di modelli TruVision DVR 60

Numero modello	Descrizione
TVR-6016-500EA	TruVision DVR modello 60, 16 ingressi, 500 GB
TVR-6016-1TEA	TruVision DVR modello 60, 16 ingressi, 1 TB
TVR-6016-2TEA	TruVision DVR modello 60, 16 ingressi, 2 TB
TVR-6016-4TEA	TruVision DVR modello 60, 16 ingressi, 4 TB
TVR-6016-8TEA	TruVision DVR modello 60, 16 ingressi, 8 TB
TVR-6016-12TEA	TruVision DVR modello 60, 16 ingressi, 12 TB

Collegamento di dispositivi al pannello posteriore

Nella Figura 1 in basso vengono mostrate le connessioni del pannello posteriore e vengono descritti i connettori presenti su un videoregistratore digitale TVR 60 tipico. I dettagli possono variare a seconda dei vari modelli.

Prima di accendere il DVR, collegare le telecamere a un monitor principale per le operazioni di base.

Figura 1: Connessioni del pannello posteriore

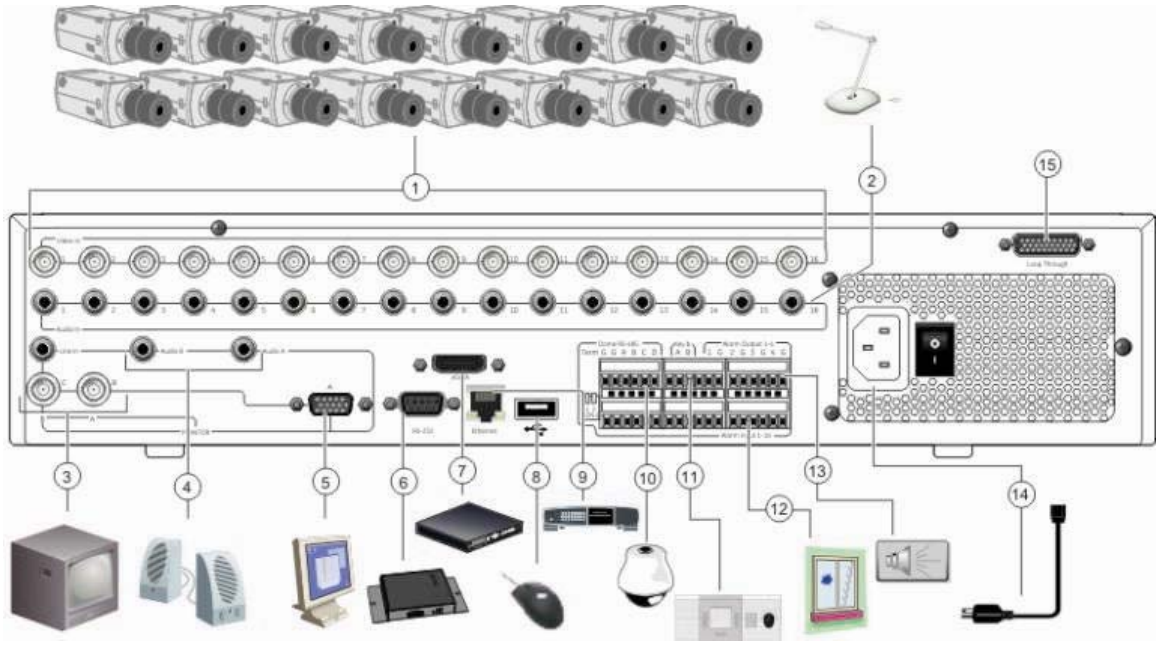

1. Collegare fino a 16 telecamere analogiche.
2. Collegare agli ingressi audio (disponibile per ciascuna telecamera).
3. Collegare fino a due monitor TVCC (monitor B e C).
4. Collegare ad altoparlanti per l'uscita audio.
5. Collegare il monitor VGA (monitor principale predefinito).
6. Collegare un dispositivo POS (Point-of-Sale). Per uso futuro.
7. Collegare a un dispositivo eSATA.
8. Collegare a dispositivi USB, ad esempio un mouse. Non sono supportati masterizzatori CD/DVD USB e HDD USB.
9. Collegare a una rete.
10. Collegare a un dispositivo PTZ.
11. Collegare a una tastiera (TVK-505U)
12. Collegare fino a 16 cavi di ingresso allarme.
13. Collegare fino a quattro relè di uscita allarme NA/NC.
14. Collegare a un cavo di alimentazione.
15. Loop through per un massimo di 16 telecamere analogiche (vedere il punto 1).

Configurazione delle telecamere dome PTZ

Utilizzare il mouse USB fornito o la tastiera TVK-505U opzionale per il controllo di telemetria locale. Se si utilizza l'unità TVR 60 in rete, usare il browser web per controllare le telecamere dome PTZ o GE Nav.

Per i protocolli supportati, vedere Appendice C “Protocolli PTZ” a pagina 145.

Per informazioni sull'impostazione di preset e protocolli PTZ, vedere Capitolo 7 “Controllo di una telecamera dome PTZ” a pagina 51.

Collegamento di un'unità TVR 60 a una telecamera dome PTZ e a una tastiera TVK-505U

Utilizzare il box di I/O fornito con la tastiera TVK-505U per collegare una tastiera all'unità TVR 60. Vedere Figura 2 di seguito. Per informazioni sul collegamento della tastiera all'unità TVR 60, vedere Figura 7 a pagina 15.

Per informazioni sul collegamento di una telecamera dome PTZ all'unità TVR 60, vedere Figura 1 a pagina 7.

Figura 2: Collegamento di un'unità TVR 60 a una telecamera dome PTZ e a una tastiera TVK-505U

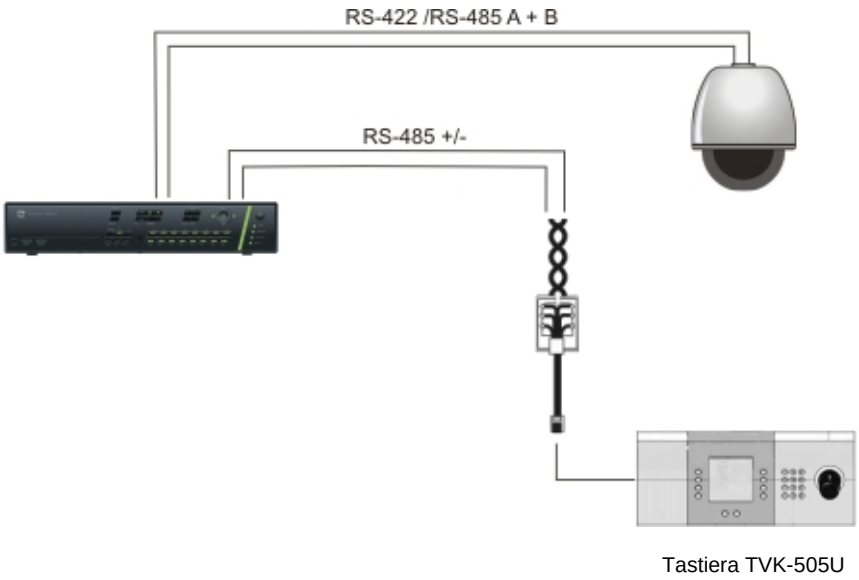

Configurazione dei protocolli PTZ per le telecamere GE Security

Prima di assemblare le telecamere dome PTZ nei relativi alloggiamenti, configurarne i DIP switch del protocollo e dell'indirizzo per l'unità TVR 60. Vedere la Tabella 2 di seguito per le diverse impostazioni della telecamera dome PTZ di GE Security.

Se si utilizzano telecamere dome PTZ di altri produttori, fare riferimento alle relative istruzioni di configurazione.

Tabella 2: Protocolli PTZ per le telecamere GE Security

Telecamera	Impostazione switch		
TruVision Mini PTZ 12X: dome per interni	DIP switch protocollo:	000000	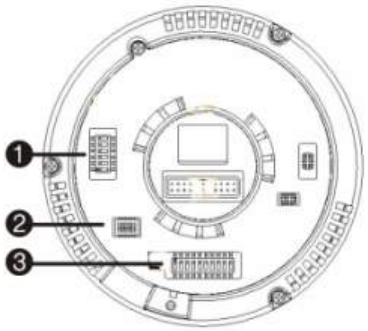 1. DIP switch protocollo 2. DIP switch comunicazione RS-485 3. DIP switch ID telecamera
	DIP switch comunicazione RS-485:	0000000000	
	DIP switch ID telecamera:	Selezionare l'indirizzo appropriato tramite i DIP switch dell'ID della telecamera	
	Connettore dati seriale RS-485:		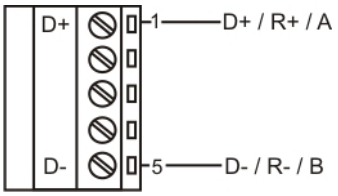
TruVision Mini PTZ 12X: dome per esterni	DIP switch protocollo:	000000	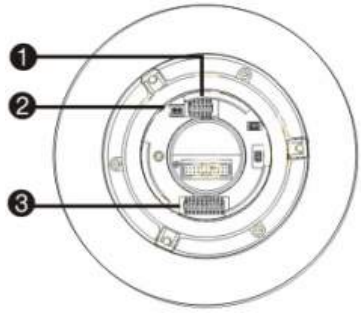 1. DIP switch protocollo 2. DIP switch comunicazione RS-485 3. DIP switch ID telecamera
	DIP switch comunicazione RS-485:	0000000000	
	DIP switch ID telecamera:	Selezionare l'indirizzo appropriato tramite i DIP switch dell'ID della telecamera.	
	Connettore dati seriale RS-485:		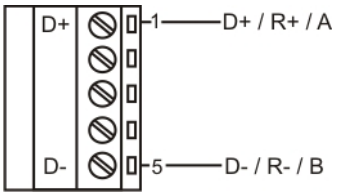

Telecamera	Impostazione switch		
TruVision Dome 16X PTZ	Switch protocollo:	0111	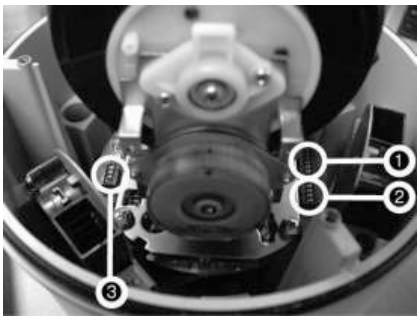 1. Switch indirizzo; 2. Switch baud; 3. Switch protocollo
	Switch indirizzo:	Selezionare l'indirizzo appropriato tramite i DIP switch dell'ID della telecamera.	
	Velocità baud:	0000	
	Connettore dati seriale RS-485:		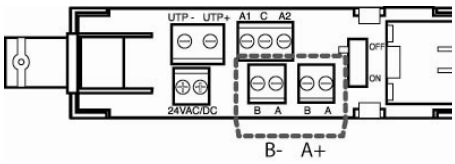
CyberDome	Switch protocollo:	NA	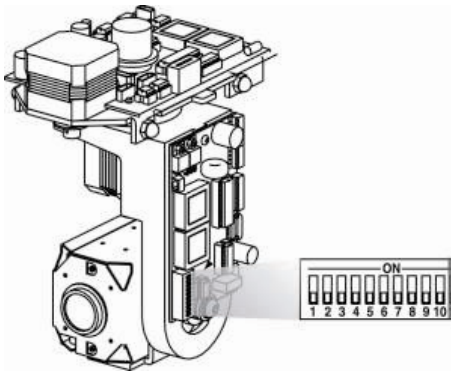
	Switch indirizzo:	Selezionare l'indirizzo appropriato tramite i DIP switch dell'ID della telecamera.	
	Connettore dati seriale RS-485:		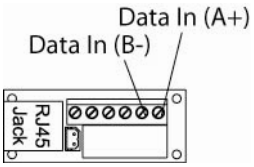

Telecamera	Impostazione switch		
CyberDome II	Switch protocollo:	01000	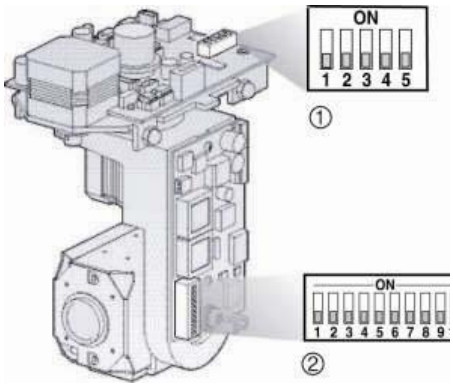
	Switch indirizzo:	Selezionare l'indirizzo appropriato tramite gli switch indirizzo.	
			1. Switch protocollo; 2. Switch indirizzo
	Connettore dati seriale RS-485:		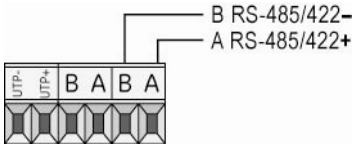
Legenda	Switch protocollo:	1	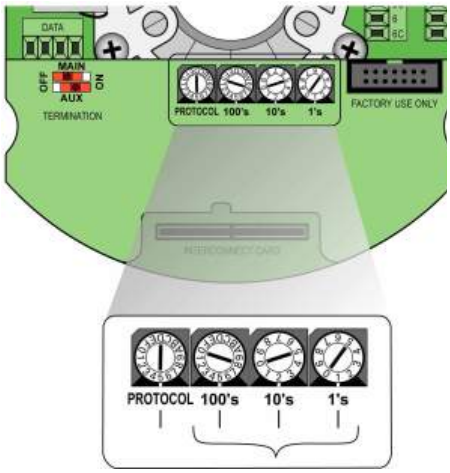
	Switch indirizzo:	Selezionare l'indirizzo appropriato tramite i DIP switch dell'ID della telecamera.	
	Connettore dati seriale RS-485:		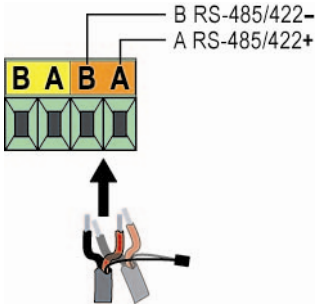

Collegamento della tastiera TVK-505U

La tastiera TVR-505U usa il collegamento RS-485 simplex. Il segnale viene trasferito da una singola linea a coppia twistata. Per le applicazioni normali, si consiglia un cavo di rete non schermato CAT5. Usare un cavo schermato CAT5 in caso di esposizioni a interferenze. Collegare a terra un'estremità del cavo, il primo o l'ultimo dispositivo sulla linea RS-485.

Il numero massimo di unità dispositivi che è possibile installare in un bus è 255, con una lunghezza massima del cavo di 1200 m. È possibile espandere entrambi tramite un distributore di segnale.

Sia il primo che l'ultimo dispositivo in serie devono essere terminati con una resistenza da 120 Ohm in modo da ridurre al minimo i riflessi di linea. Vedere la Figura 3 più sotto.

Figura 3: Collegamento seriale bus RS-485

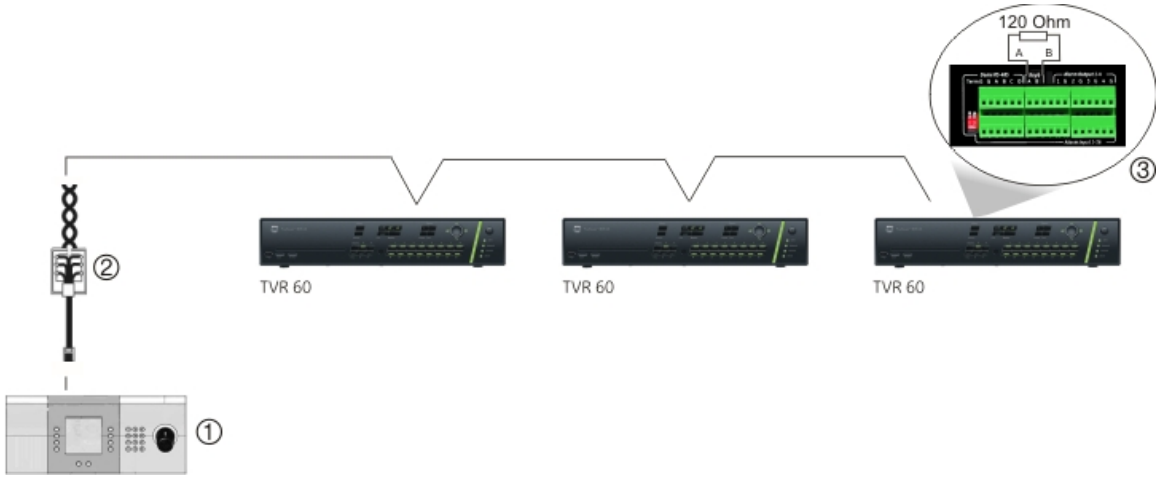

1. Tastiera TVK-505U
2. Box I/O

Se si utilizzano box per i connettori, la lunghezza del cavo tra il box e il dispositivo non può superare i 2 m. Vedere la Figura 4 a pagina 13.

Figura 4: Collegamento seriale bus RS-485 con box per connettori

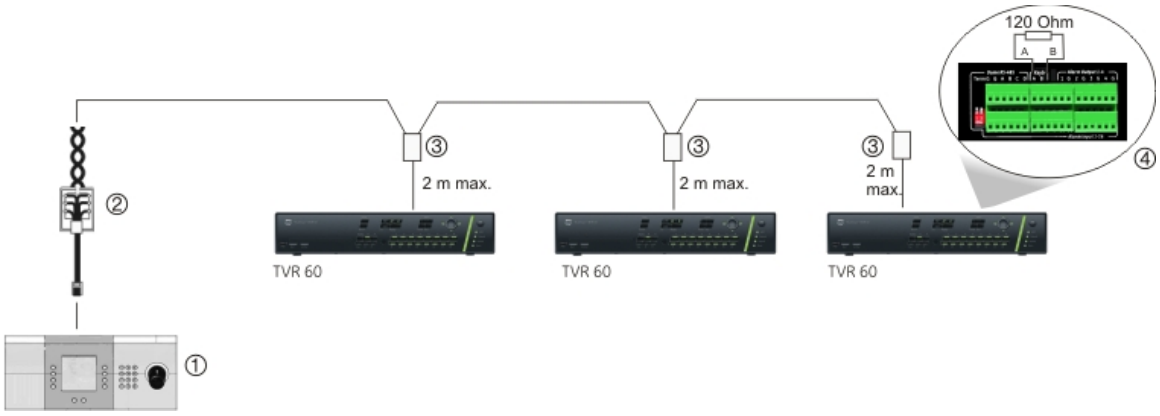

1. Tastiera TVK-505U
2. Box I/O
3. Box connettori
4. Vedere “Porte RS-485” a pagina 15

Utilizzare un distributore di segnale RS-485 per una configurazione del cablaggio a stella. Vedere la Figura 5 di seguito.

Figura 5: Configurazione del cablaggio a stella con distributore del segnale RS-485

Corretto

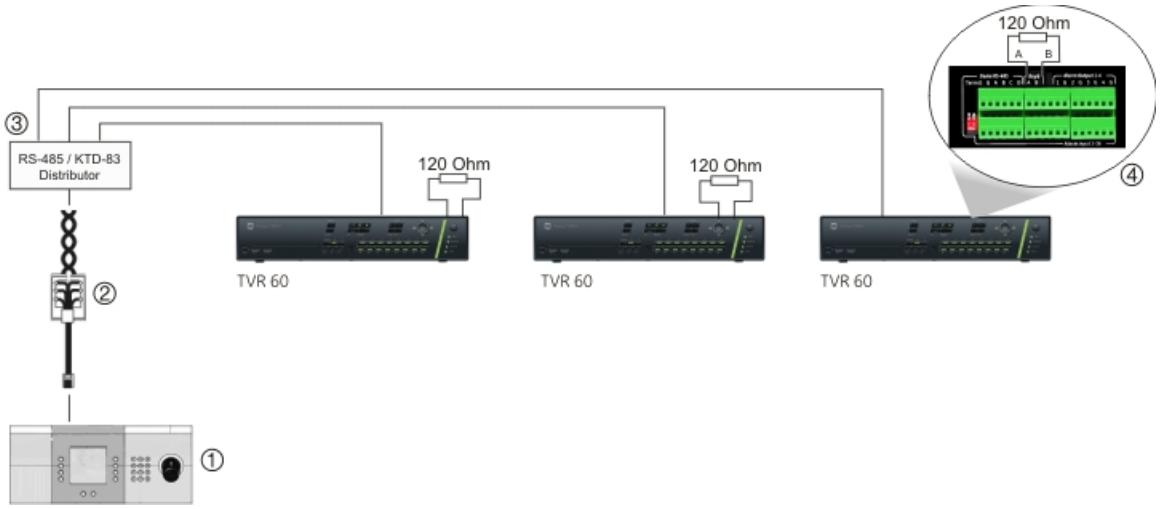

1. Tastiera TVK-505U
2. Box I/O
3. Distributore RS-485/KTD-83
4. Vedere “Porte RS-485” a pagina 15

Non corretto

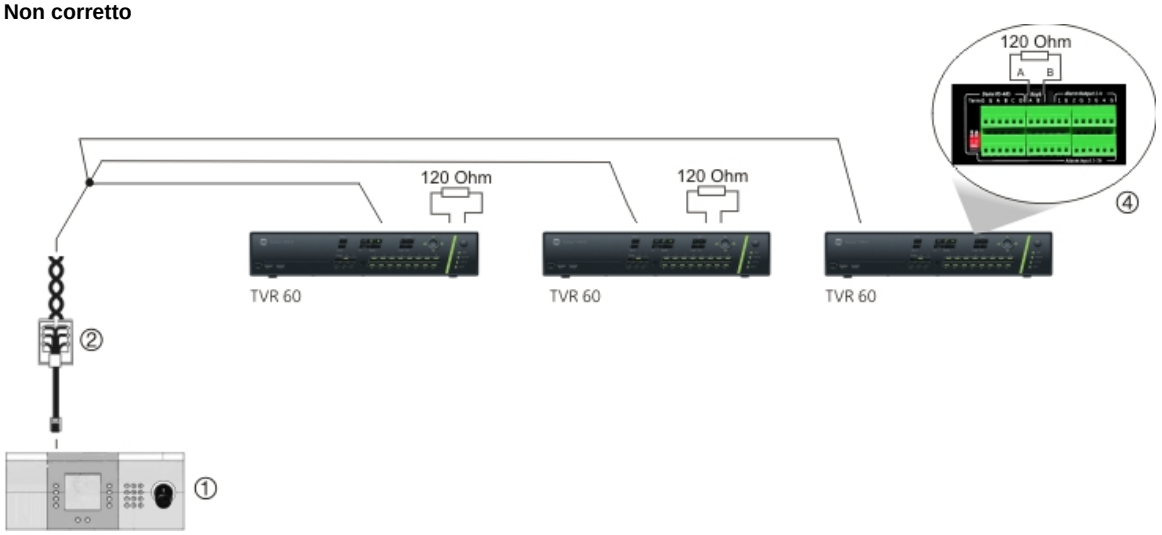

Utilizzare un distributore del segnale RS-485/KTD-83 per aumentare il numero massimo di dispositivi sul bus nonché il range complessivo. Ogni uscita distributore offre un altro bus RS-485, estendendo l'uscita di altri 1200 m. A ciascuna uscita possono essere collegati fino a 31 TVR 60. Vedere la Figura 6 di seguito.

Figura 6: Espansione del sistema con un distributore di segnale RS-485

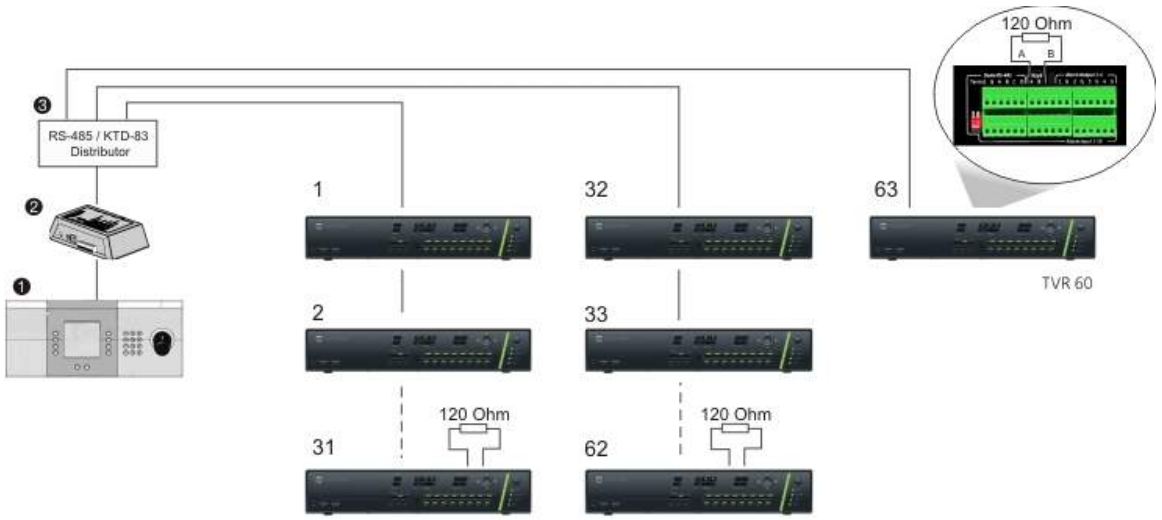

1. Tastiera TVK-505U
2. Box I/O
3. Distributore RS-485/KTD-83
4. Vedere “Porte RS-485” a pagina 15

Attenzione: la maggior parte dei distributori di segnale sono unidirezionali. Ciò significa che il segnale viene trasferito solo dall'ingresso verso le uscite. Di conseguenza non è possibile collegare più tastiere.

Vedere “Porte RS-485” di seguito per configurare le impostazioni di comunicazione della porta RS-485.

Porte RS-485

Sono presenti due porte RS-485:

- **Dome RS-485**:

  Term G: terminazione del RS-485 bus
  G: terra

  A e B: collegamento del controllo di brandeggio e zoom per le telecamere dome PTZ. A = +, B = -

  C e D: non utilizzati

- **Keyb**: collegamento della tastiera

Per le uscite dei pin seriali, vedere Figura 7 più sotto.

Figura 7: Pin RS-485

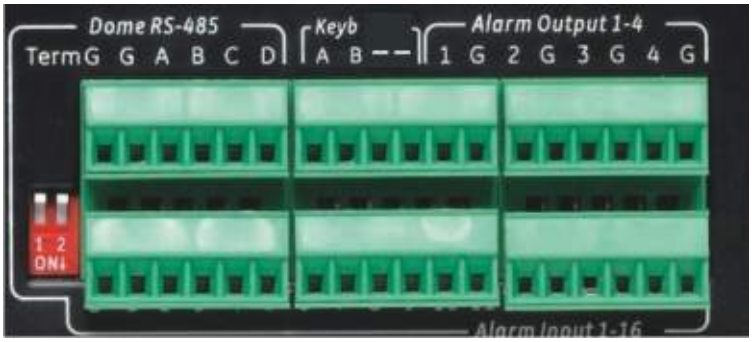

Porta RS-232

La porta RS-232 sarà disponibile per uso futuro per collegare dispositivi CBR-PB3-POS (Point Of Sale) e ATM all'unità TVR 60.

Connessioni del monitor

Collegare l'unità ai monitor tramite cavi video coassiali da 75 Ohm con connettori BNC. L'unità emette un segnale CVBS 1 Vpp. Per collegare un monitor a un'unità TVR 60, vedere Figura 1 a pagina 7.

L'unità TVR 60 supporta una risoluzione massima di 1280×1024/60 Hz in VGA. La risoluzione del monitor deve essere almeno 800×600. Regolare il monitor in base a questa risoluzione.

Loop-through

Le telecamere analogiche possono essere collegate ad anello (loop-through) ad apparecchiature quali una matrice, monitor o un secondo DVR. Sono disponibili 16 uscite BNC di loop-through numerate. Vedere la Figura 1 a pagina 7.

Ingressi e uscita audio

L'unità è dotata di 16 ingressi e di 2 uscite audio. Gli ingressi e l'uscita audio sono di linea. Ognuno dei 16 ingressi audio è associato a una delle 16 telecamere.

Ingresso audio	Jack RCA, 315 mV, 40k Ohm. Senza bilanciamento
Uscita audio	Jack RCA, 315 mV, 600 Ohm. Senza bilanciamento

Nota: l'audio di linea richiede l'amplificazione.

Supporti

Il DVR è facilmente montabile in rack con l'acquisto dell'apposito kit TVR-RK-1. Vedere la Figura 8 below.

Figura 8: Montaggio in rack

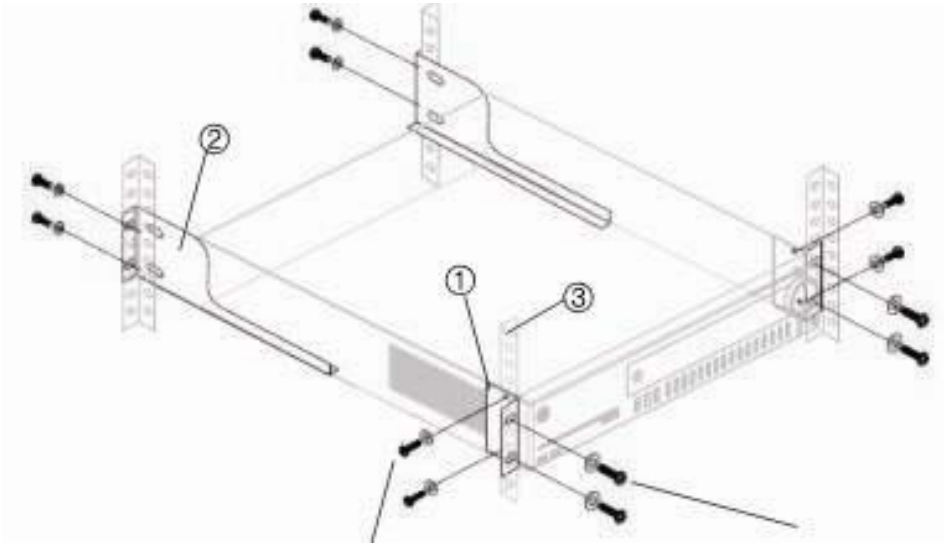

Fissare i supporti rack piccoli all'unità (viti in dotazione)

Fissare il DVR ai binari anteriori (viti non in dotazione)

Installazione dei rack:

1. Fissare i due supporti rack piccoli.
2. Fissare i due supporti posteriori grandi ai binari posteriori.

3. Fissare il DVR ai binari anteriori.

Attenzione:

Non montare in rack l'unità TVR 60 senza i binari posteriori. L'assenza dei binari posteriori nell'installazione può danneggiare il DVR.

- **Temperatura di funzionamento elevata** - Se l'unità viene installata in un rack chiuso o in un rack con più unità, la temperatura di funzionamento dell'ambiente rack potrebbe essere superiore alla temperatura ambiente. Occorre pertanto prestare attenzione a installare l'unità in un ambiente compatibile con la temperatura ambiente massima (40°C) specificata dal fabbricante.

- **Flusso d'aria ridotto** - L'installazione dell'unità su un rack deve essere realizzata in modo tale da non compromettere il flusso dell'aria necessario per il funzionamento sicuro dell'unità.

- **Carico meccanico** - Il montaggio dell'unità su rack deve essere realizzato in maniera tale da evitare che si creino condizioni pericolose dovute a carico meccanico non bilanciato.

- **Sovraccarico dei circuiti** - Occorre prestare attenzione alla connessione dell'unità al circuito di alimentazione e all'effetto che il sovraccarico dei circuiti potrebbe avere sulla protezione contro le sovracorrenti e il cablaggio di alimentazione. A questo riguardo, è necessario attenersi ai valori nominali riportati sulla targhetta dell'unità.

- **Messa a terra affidabile** - È necessaria una messa a terra affidabile dell'unità montata su rack. Occorre prestare particolare attenzione alle connessioni di alimentazione diverse dalle connessioni dirette verso il circuito di derivazione (ad es. si può ricorrere a strisce di alimentazione).

Capitolo 3
Introduzione

Accensione e spegnimento del DVR

Prima dell'accensione, collegare almeno un monitor all'uscita video o all'interfaccia VGA. In caso contrario non sarà possibile visualizzare l'interfaccia utente e mettere in funzione il dispositivo. Collegare inoltre almeno una telecamera.

L'unità TVR 60 rileva automaticamente la modalità video (PAL o NTSC) all'avvio. La modalità predefinita è PAL.

L'unità TVR 60 è dotata di un alimentatore universale che rileva automaticamente la tensione compresa tra 110 e 240 V e la frequenza a 60 o 50 Hz.

Nota: è consigliato l'utilizzo di un gruppo di continuità (UPS) con il dispositivo.

Per accendere il DVR:

Accendere il DVR utilizzando l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore. Quando l'unità TVR 60 è accesa, la barra di indicazione sul pannello frontale si illumina di verde. Sullo schermo vengono visualizzate tutte le telecamere collegate. L'unità TVR 60 avvia automaticamente la registrazione.

Per spegnere il DVR:

Spegnere il DVR utilizzando l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore.

Uso della procedura di configurazione guidata

L'unità TVR 60 dispone di una procedura guidata per l'installazione rapida che consente di configurare facilmente le impostazioni di base del DVR in occasione del primo utilizzo. Tutte le telecamere vengono configurate simultaneamente. La configurazione può quindi essere personalizzata secondo necessità.

Per impostazione predefinita, la procedura di configurazione guidata viene avviata subito dopo il caricamento del DVR, come mostrato nella Figura 9 di seguito. La procedura di configurazione guidata guida l'utente attraverso alcune delle più

importanti impostazioni dell'unità DVR. Se non si desidera utilizzare la procedura, fare clic sul pulsante Cancel [Annulla]. È anche possibile decidere di utilizzare la procedura di configurazione guidata successivamente lasciando selezionata la casella di controllo **"**Start Wizard when DVR starts?" [Avviare procedura guidata all'avvio del DVR?].

Eventuali modifiche apportate a una schermata di configurazione vengono salvate quando si esce dalla schermata e si ritorna alla schermata principale eZ Setup [Configurazione eZ].

Nota: il firmware dell'unità TVR 60 è attualmente disponibile solo in inglese. Nelle versioni future saranno disponibili altre lingue.

Figura 9: Schermata della procedura di configurazione guidata

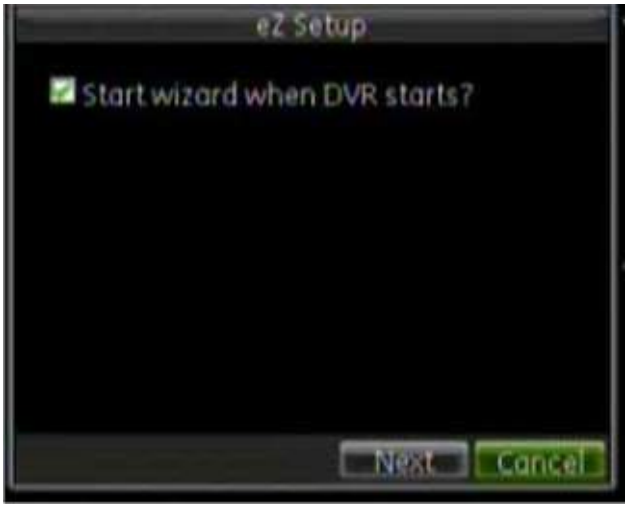

Per configurare rapidamente l'unità TVR 60:

1. Collegare tutti i dispositivi richiesti al pannello posteriore dell'unità TVR 60. Vedere la Figura 1 a pagina 7.
2. Accendere l'unità utilizzando l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore. Dopo la schermata di avvio, sullo schermo dell'unità TVR 60 vengono visualizzate immagini video.
3. Nella schermata eZ Setup [Configurazione eZ], fare clic sul pulsante Next [Avanti]. Verrà visualizzata la schermata User Permission [Autorizzazione utente].

4. Passare alla casella di modifica Admin Password [Password amministratore].
5. Fare clic sulla casella di modifica oppure premere Enter sul pannello frontale o sul telecomando per visualizzare la tastiera virtuale. Immettere la password predefinita per l'amministratore, ovvero 1234.

   Nota: è necessario immettere una password dell'amministratore.

   Attenzione: si consiglia vivamente di modificare la password dell'amministratore. Non lasciare 1234 come password predefinita. Annotarla e conservarla in un luogo sicuro in modo da non dimenticarla.

6. Fare clic sul pulsante Next [Avanti]. Verrà chiesto se si desidera accedere alla schermata HDD Management [Gestione HDD].
7. Fare clic su Enter [Invio] per aprire la schermata HDD Management [Gestione HDD] e configurare le impostazioni HDD secondo necessità.

   È possibile raggruppare gli HDD e assegnare telecamere a un gruppo. Vedere "Impostazione di gruppi di HDD" a pagina 122. È anche possibile configurare un'unità per la registrazione ridondante. Vedere "Impostazione dell'HDD per la ridondanza" on page 123.

8. Dopo avere configurato le impostazioni HDD, fare clic sul pulsante OK per tornare alla schermata eZ Setup [Configurazione eZ].
9. Fare clic sul pulsante Next [Avanti]. Verrà chiesto se si desidera accedere alla schermata Record Settings [Impostazioni registrazione].
10. Fare clic su Enter [Invio] per aprire la schermata Record Settings [Impostazioni registrazione].

11. Selezionare la scheda Schedule [Pianificazione].

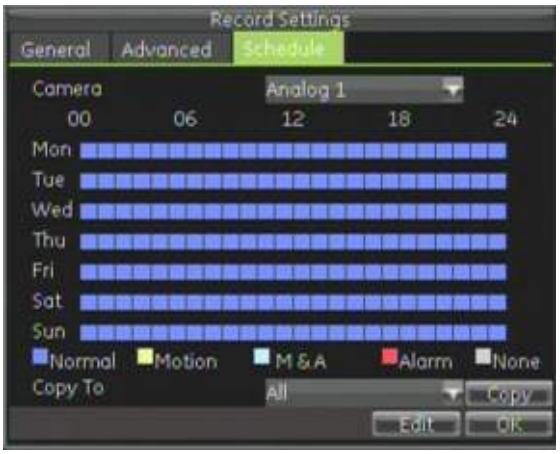

12. Fare clic sul pulsante Edit [Modifica]. Verrà visualizzata una nuova schermata per la pianificazione delle registrazioni.

13. Selezionare le caselle di controllo "Enable Schedule" [Abilita pianificazione] e "All Day" [Tutto il giorno]. In questo modo verrà abilitata la programmazione della registrazione. Il DVR registrerà senza interruzioni tutto il giorno per tutta la settimana.

14. Fare clic sul pulsante OK per tornare alla scheda Schedule [Pianificazione]. Per copiare la pianificazione in un'altra telecamera, selezionare la telecamera

desiderata oppure selezionare "All" [Tutte] in Copy To [Copia in] e fare clic sul pulsante Copy [Copia].

15. Fare clic su OK per tornare alla schermata eZ Setup [Configurazione eZ].
16. Fare clic sul pulsante Next [Avanti]. Verrà chiesto se si desidera accedere alla schermata Network Settings [Impostazioni di rete].
17. Fare clic su Enter [Invio] per aprire la schermata Network Settings [Impostazioni di rete] e definire le impostazioni di rete, ad esempio l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito.

18. Fare clic sul pulsante OK per tornare alla schermata eZ Setup [Configurazione eZ].
19. Una volta apportate tutte le modifiche desiderate, fare clic sul pulsante Finish [Fine] per uscire dalla procedura di configurazione guidata. L'unità TVR 60 è pronta per essere utilizzata.

Capitolo 4
Istruzioni per l'uso

Controllo dell'unità TVR 60

Sono disponibili diversi modi per controllare l'unità TVR 60:

- Pannello frontale
- Telecomando a infrarossi
- Mouse
- Tastiera TVK-505U (tastiera KTD-405 per uso futuro)
- Browser web

È possibile utilizzare il metodo di controllo preferito per qualsiasi procedura, ma nella maggior parte dei casi in questo manuale le procedure vengono descritte utilizzando la terminologia del mouse. I metodi di controllo opzionali vengono forniti solo quando differiscono sostanzialmente dai metodi di controllo tramite mouse.

Uso del pannello frontale

I tasti sul pannello frontale possono essere utilizzati per attivare molte, anche se non tutte, delle principali funzioni dell'unità TVR 60. Gli indicatori LED si accendono o lampeggiano per segnalare all'utente le varie condizioni. Le funzioni disponibili possono essere limitate tramite password. Per ulteriori informazioni vedere la Figura 10 a pagina 26.

Figura 10: Pannello frontale

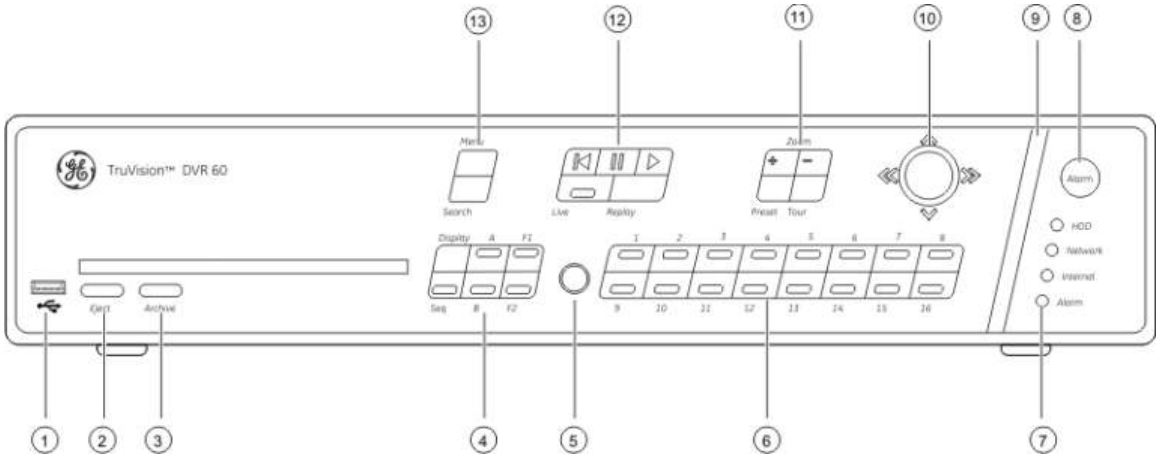

I controlli sul pannello frontale includono:

Elemento	Nome	Descrizione
1.	Porta USB	Porta USB (Universal Serial Bus) per periferiche aggiuntive, ad esempio mouse USB e unità disco rigido (HDD) USB
2.	Eject	Espelle il disco CD/DVD.
3.	Archive	Premere una volta per accedere alla modalità di archiviazione rapida. Premere due volte per avviare l'archiviazione.
4.	Pulsanti visualizzazione	**Display**: consente di passare da una visualizzazione multischermo all'altra: schermo intero, quad, 1+5, 1+7, 9 e 16. **Sequenza:** avvia/arresta la visualizzazione in sequenza nella modalità live. **A**: seleziona il monitor A nella modalità live **B**: seleziona il monitor B nella modalità live **Analog**: visualizza le telecamere analogiche **IP**: visualizza le telecamere IP
5.	Ricevitore IR	Ricevitore per telecomando a infrarossi
6.	Pulsanti numerici	Consentono di passare da una telecamera all'altra nelle modalità live, controllo PTZ o riproduzione.
7.	LED di stato	**HDD:** il colore verde indica che il DVR funziona correttamente. Il rosso indica un guasto. **Network:** il colore verde indica che la rete funziona correttamente. Il rosso indica un guasto o l'assenza di connessione di rete. **Internal:** il colore verde indica che il watchdog funziona correttamente. Il rosso indica che il watchdog segnala un guasto. **Alarm:** il verde indica che non sono presenti allarmi esterni. Il rosso indica uno stato di allarme esterno o un movimento.

Elemento	Nome	Descrizione
8.	Pulsante Alarm	Consente di riconoscere manualmente un allarme.
9.	Barra indicatrice di allarme	Quando è rossa lampeggiante indica la presenza di un allarme.
10.	Joystick	Utilizzare per selezionare le opzioni di un menu e controllare la riproduzione. Premere per confermare. Le frecce LED sono accese quando il jog è attivo. **Modalità live:** accesso alla modalità PTZ. **Modalità menu:** consente di spostare il joystick a sinistra/destra e in alto/basso per posizionare il cursore nella schermata del menu. Premere per confermare. **Modalità PTZ:** consente di spostare il joystick a sinistra/destra e in alto/basso per posizionare il cursore nella schermata del menu. Premere per confermare. **Modalità riproduzione:** Ruotare il joystick per controllare il movimento della telecamera dome PTZ: - Movimento a sinistra: consente di diminuire la velocità. - Movimento a destra: consente di aumentare la velocità. - Movimento verso l'alto: consente di saltare in avanti di 30 secondi. - Movimento verso il basso: consente di saltare all'indietro di 30 secondi.
11.	Pulsanti PTZ	**Zoom**: utilizzare + e – per lo zoom digitale. **Preset**: richiama posizioni di preset preprogrammate. **Tour**: richiama shadow tour preprogrammati.
12.	Pulsanti di riproduzione	: salta al video meno recente disponibile e avvia la riproduzione. : mette in pausa la riproduzione. : avvia immediatamente la riproduzione del file correntemente selezionato. L'intervallo predefinito è 1 minuto. **Live**: consente di passare alla modalità live. **Riproduzione**: riproduce nuovamente il file correntemente in corso di riproduzione ripartendo dall'inizio del file.
13.	Pulsanti Menu e Search	**Menu:** consente di accedere al menu principale. **Search:** consente di accedere al menu di ricerca avanzata.

Uso del mouse

Il mouse USB fornito insieme all'unità TVR 60 può essere utilizzato per attivare tutte le funzioni del DVR, a differenza del pannello frontale, che ha funzionalità limitate. Utilizzare il mouse USB per spostarsi ed apportare modifiche alle impostazioni nell'interfaccia utente.

Collegare il mouse all'unità TVR 60 inserendo il connettore del mouse USB nella porta USB sul pannello posteriore. Il mouse è immediatamente operativo e dovrebbe venire visualizzato il puntatore.

Nota: utilizzare un mouse USB 1.1 o superiore.

Spostare il puntatore su un comando, un'opzione o un pulsante in una schermata. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per confermare una selezione.

È possibile acquistare un mouse supplementare ordinando il modello TruVision™ DVR 40/60, numero parte TVR-MOUSE-1.

Utilizzo di un mouse USB:

1. Collegare il mouse USB a una delle porte USB sul pannello frontale o posteriore del DVR.
2. Il mouse dovrebbe essere rilevato automaticamente.

Vedere la Tabella 3 di seguito per una descrizione dei pulsanti del mouse.

Tabella 3: Pulsanti del mouse

Elemento	Descrizione
Pulsante sinistro	**Clic singolo**: consente di selezionare un componente di un menu, ad esempio un pulsante o un campo di immissione. Il procedimento è simile alla pressione del pulsante Enter sul telecomando/pannello frontale. **Doppio clic**: consente di passare dalla modalità a schermata singola a quella multischermo in modalità live/riproduzione. **Clic e trascinamento**: fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare per impostare le aree di allarme.
Pulsante destro	**Clic singolo**: visualizza il menu a comparsa
Rotellina del mouse	**Scorrimento verso l'alto**: in modalità Live, lo scorrimento verso l'alto consente di passare alla schermata precedente. In modalità Menu, consente di spostare la selezione alla voce precedente. **Scorrimento verso il basso**: in modalità Live, lo scorrimento verso il basso consente di passare alla schermata successiva. In modalità Menu, consente di spostare la selezione alla voce successiva.

Uso del telecomando a infrarossi

L'unità TVR 60 viene fornita completa di telecomando a infrarossi (IR). Come il mouse, può essere utilizzato per attivare tutte le principali funzioni dell'unità TVR 60.

È possibile programmare il telecomando a infrarossi con un indirizzo unico in modo che possa comunicare unicamente con unità DVR corrispondenti a tale indirizzo. Se si utilizza un TVR 60 singolo non è necessaria alcuna programmazione.

È possibile acquistare un telecomando ordinando il modello TruVision™ DVR 40/60, numero parte TVR-REMOTE-1.

Figura 11: Telecomando a infrarossi

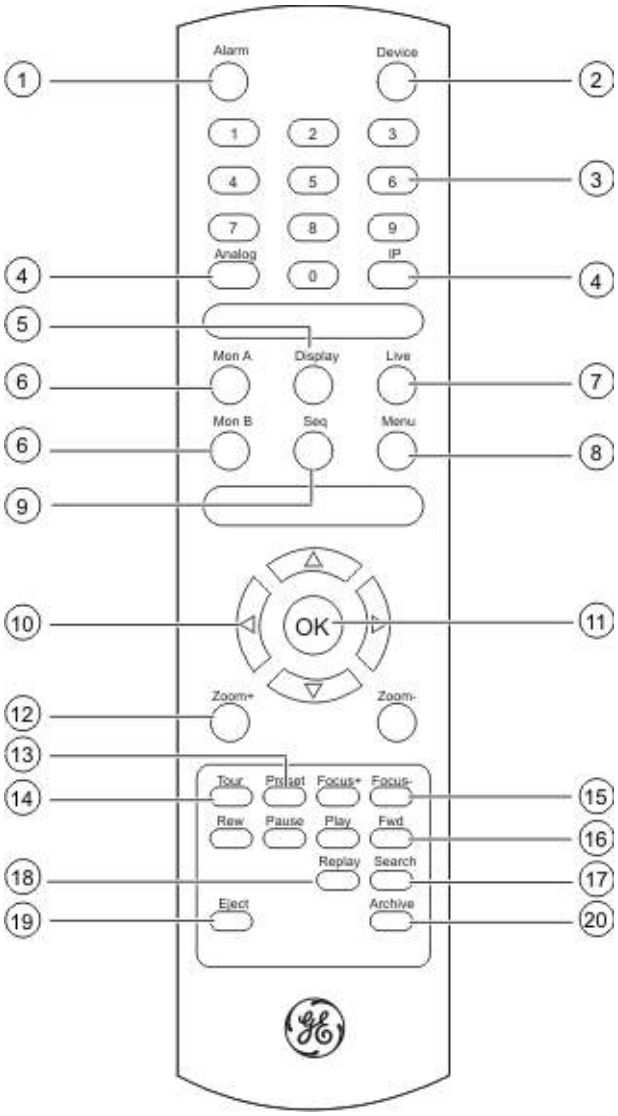

Elemento	Descrizione
1. Alarm	Consente di riconoscere un allarme.
2. Device	Attivazione/disattivazione del telecomando a infrarossi per controllare il TVR 60.
3. Pulsanti numerici	Selezionare una telecamera e immettere un numero in un'opzione di menu.
4. Analog e IP	Come sul pannello frontale, i pulsanti Analog e IP consentono di selezionare telecamere analogiche e IP.
5. Display	Alterna tra le viste multischermo.
6. Mon A e Mon B	Consente di passare tra i monitor A e B.
7. Live	Ritorno alla modalità Live.
8. Menu	Attivazione del menu principale.
9. Seq [Sequenza]	Avvio/stop della sequenza.
10. <, >, ∧, ∨	In modalità Menu: utilizzare i pulsanti freccia sinistra o destra per selezionare e i pulsanti freccia su o giù per modificare la voce. In modalità PTZ: utilizzare per controllare PTZ. In modalità Playback [Riproduzione]: utilizzare per controllare la velocità di riproduzione.

Elemento	Descrizione
11. OK	Confermare la selezione.
12. Zoom +/-	Utilizzare per controllare lo zoom dell'obiettivo della telecamera.
13. Preset	Immettere il codice a tre cifre preprogrammato per richiamare un preset.
14. Tour	Immettere il codice a tre cifre preprogrammato per richiamare lo shadow tour.
15. Focus [Messa a fuoco] +/-	Utilizzare per controllare la messa a fuoco dell'obiettivo della telecamera.
16. Playback control [Controllo di riproduzione]	Utilizzare per controllare la riproduzione (riavvolgimento, pausa, riproduzione e avanzamento veloce).
17. Search	Apre il menu Search [Ricerca].
18. Replay	Consente di riprodurre nuovamente il file selezionato dall'inizio.
19. Eject	Espelle il disco CD o DVD.
20. Archive	Premere una volta per accedere alla modalità di archiviazione rapida. Premere due volte per avviare l'archiviazione.

Puntare il telecomando verso il ricevitore a infrarossi situato nella parte anteriore dell'unità per verificare il funzionamento.

Collegamento del telecomando all'unità TVR 60:

1. Premere il pulsante Menu sul telecomando o sul pannello frontale o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Menu. Verrà visualizzata la schermata del menu principale.
2. Fare clic sull'icona Display [Visualizzazione].
3. Fare clic sulla scheda Monitor. Verrà visualizzata la schermata Monitor.
4. Controllare e ricordare il valore dell'indirizzo del dispositivo DVR. Il valore predefinito è 255. L'indirizzo del dispositivo è valido per tutti i telecomandi IR.
5. Sul telecomando premere il pulsante Device.
6. Immettere il valore dell'indirizzo del dispositivo. Deve essere uguale a quello dell'unità TVR 60.
7. Premere il pulsante ENTER sul telecomando o sul pannello frontale.

Inserimento delle batterie nel telecomando a infrarossi

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire le batterie Accertarsi che i poli positivo (+) e negativo (–) siano posizionati correttamente.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

Risoluzione dei problemi relativi al telecomando:

Se il telecomando a infrarossi non funziona correttamente, verificare quanto segue:

- Verificare che le batterie siano state inserite con la corretta polarità.
- Verificare la carica restante delle batterie.

- Verificare che il sensore del telecomando a infrarossi non sia coperto.

Se il problema persiste, contattare l'amministratore.

Uso di una tastiera TVK-505U

Utilizzare la tastiera per eseguire funzioni simili a quelle dei tasti del pannello frontale. Per istruzioni dettagliate sulla tastiera, fare riferimento al manuale dell'utente relativo alla tastiera TVK-505U.

Impostazione di una tastiera TVK-505U per il funzionamento con l'unità TVR 60

Configurazione di una tastiera TVK-505U:

1. Nel menu della modalità live della tastiera, premere i tasti Ⓔ o Ⓒ per selezionare la scheda del DVR desiderato.

2. Premere l'opzione DVR.
3. Immettere il numero del DVR. Il valore deve essere compreso tra 0 e 255.
4. Premere il tasto Ⓔ per confermare.

   Verrà momentaneamente visualizzato il messaggio MASTER ENABLED [Principale abilitata].

Accesso ai menu di programmazione di una telecamera dome PTZ mediante la tastiera TVK-505U:

1. Nel menu della modalità live della tastiera premere il tasto PTZ.

   Viene attivata la modalità PTZ della tastiera.

Nota: per informazioni sulla programmazione di una telecamera dome PTZ, fare riferimento al manuale per l'utente della telecamera PTZ.

Spostamento all'interno dei menu con la tastiera TVK-505U

È possibile utilizzare il joystick e i tasti della tastiera per spostarsi all'interno del sistema di menu. Vedere la Figura 12 in basso. Per ulteriori informazioni sul loro utilizzo fare riferimento al manuale dell'utente.

Figura 12: Descrizione della tastiera TVK-505U

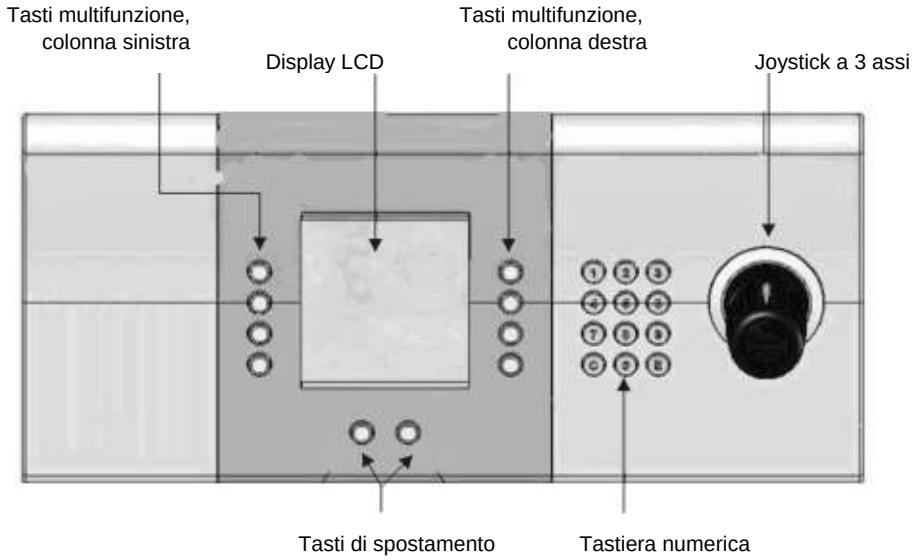

Panoramica del menu principale

L'unità TVR 60 dispone di una struttura di menu accessibili tramite icone che consente di configurare i parametri dell'unità. La Figura 13 più sotto mostra la schermata di menu principale dell'unità TVR 60. Ciascuna icona di comando permette di visualizzare una schermata che consente di modificare un gruppo di impostazioni dell'unità TVR 60. La maggior parte delle schermate sono disponibili solo per gli amministratori del sistema.

Per accedere al menu principale è necessario trovarsi nella modalità live.

L'icona di comando correntemente selezionata è evidenziata in verde.

Figura 13: Menu principale

Tabella 4: Descrizione dei comandi e delle opzioni di menu

Icona di comando menu principale	Descrizione
Display	Consente di configurare impostazioni del display, quali tempo di permanenza, pianificazioni e formati di visualizzazione.
Cameras [Telecamere]	Consente di configurare impostazioni della telecamera tra cui motion detection, regolazione dell'immagine video, titolo della telecamera e impostazioni per la copia su altre telecamere.
Record [Registrazione]	Consente di configurare impostazioni di registrazione tra cui registrazioni pianificate, qualità della registrazione e modalità di registrazione.
Network [Rete]	Consente di configurare impostazioni di rete standard, tra cui indirizzo IP, notifiche e-mail, configurazione del DDNS e impostazioni di rete avanzate.
Alarms [Allarmi]	Consente di configurare impostazioni di allarme, tra cui ingresso allarme, uscita relè, perdita video, allerta remoto, intervallo in secondi di preallarme e post-allarme.
PTZ	Consente di configurare le impostazioni PTZ.
User [Utente]	Consente di configurare gli utenti, le password e i privilegi di accesso.
Systems [Sistemi]	Consente di configurare le impostazioni del sistema, tra cui ora e data di sistema, uscita audio, nome del dispositivo, impostazioni RS-485, impostazioni RS-232, aggiornamento del firmware, impostazioni del disco rigido, registro di avvio e arresto.
Help [Guida]	Fornisce informazioni di riferimento sulle varie barre degli strumenti, menu e tasti all'interno dell'interfaccia.

Accesso al menu principale:

1. Premere il pulsante Menu sul telecomando o sul pannello frontale o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Menu. Verrà visualizzata la schermata del menu principale.

   Premere Exit [Esci] nella schermata del menu principale per tornare alla modalità live.

Spostamento in una finestra di dialogo

Utilizzare il mouse per selezionare opzioni o pulsanti sullo schermo. È anche possibile utilizzare il joystick (Su, Giù, Destra, Sinistra) sul pannello frontale per spostarsi tra le opzioni e premere Enter per effettuare una selezione. Premere Menu per tornare all'icona e alla categoria di configurazione.

Sono disponibili modi diversi per apportare modifiche alle impostazioni sullo schermo, come illustrato nella Tabella 5 in basso.

Tabella 5: Tipi di controllo

Controllo	Funzione	Descrizione
	Casella di modifica	Una casella di modifica consente di digitare caratteri per impostare il valore di un'opzione, ad esempio il nome di una telecamera. Prima di poter immettere un valore è necessario trovarsi nella modalità di modifica. Facendo clic sulla casella verrà visualizzata una tastiera virtuale che consente di immettere caratteri alfanumerici. Vedere "Uso della tastiera virtuale" below.
	Casella di riepilogo	Fornisce più di due valori per opzione; è possibile selezionarne solamente uno. Fare clic sulle frecce di scorrimento a destra della casella per scorrere i valori disponibili. Fare clic su un'opzione per selezionarla.
	Casella di controllo	Fornisce due valori: ✓ indica che l'opzione è abilitata, mentre la casella vuota indica che l'opzione è disabilitata. Fare clic sulla casella di controllo.
	Pulsante	Esegue la funzione visualizzata sul pulsante. Fare clic sul pulsante.
	Barra	Consente di regolare la scala di un valore. Fare clic sul cursore mantenendo al contempo premuto il pulsante del mouse. Regolare la posizione del cursore a destra o a sinistra lungo la barra.

Uso della tastiera virtuale

Nel caso in cui sia necessario immettere caratteri per l'opzione di una schermata, verrà visualizzata una tastiera sullo schermo. Fare clic su un tasto per immettere quel carattere.

Figura 14: Tastiera virtuale

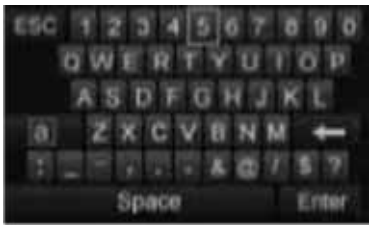

Descrizione dei tasti della tastiera virtuale

Passaggio a caratteri minuscoli: consente di immettere caratteri minuscoli.

Passaggio a caratteri maiuscoli: consente di immettere caratteri maiuscoli.

Backspace: consente di eliminare il carattere davanti al cursore.

Enter: consente di confermare la selezione.

ESC: consente di uscire dalla tastiera su schermo.

Uscita dal menu principale

Premere il pulsante Menu sul pannello frontale per uscire dalla schermata del menu corrente. Continuare a premere il pulsante Menu fino a che non si torna alla schermata della modalità live.

Capitolo 5
Modalità live

Descrizione della modalità live

La modalità live è la modalità di funzionamento normale dell'unità in cui vengono visualizzate le immagini live provenienti dalle telecamere. L'unità TVR 60 entra automaticamente in modalità live all'accensione. Sullo schermo vengono visualizzati la data e l'ora corrente, il nome della telecamera e viene indicato se è in corso la registrazione.

Visualizzazione delle informazioni sullo stato

Le informazioni sullo stato delle telecamere vengono visualizzate sullo schermo come icone sui monitor principale e spot. Vengono mostrate le icone di stato per le singole telecamere. Queste icone includono:

Tabella 6: Descrizione delle icone di stato delle telecamere in modalità live

Icona	Descrizione
M	L'icona gialla indica il rilevamento del movimento.
R	L'icona verde indica la registrazione continua.
A	L'icona rossa indica una notifica di allarme.
V	L'icona blu indica la perdita di segnale video

Lo stato del sistema viene visualizzato sul pannello frontale mediante LED di stato (vedere Figura 10 a pagina 26).

Zoom digitale

È possibile ingrandire o ridurre facilmente l'immagine di una telecamera in modalità live o riproduzione utilizzando la funzione zoom digitale. La funzione zoom ingrandisce di quattro volte l'immagine della telecamera. Vedere la Figura 15 below.

Figura 15: Schermata zoom digitale

Ingrandimento/riduzione rapida dell'immagine di una telecamera:

1. Selezionare la telecamera che si desidera utilizzare.
2. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e selezionare l'opzione Digital Zoom [Zoom digitale] oppure premere il pulsante Zoom+ sul pannello frontale. Viene visualizzata la schermata dello zoom digitale.
3. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare il quadrato rosso nell'area di interesse oppure muovere il joystick sul pannello frontale per posizionare il quadrato rosso. L'area selezionata viene ingrandita.
4. Per uscire dallo zoom, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Exit [Esci] oppure premere il pulsante Zoom– sul pannello frontale.

Commutazione tra monitor

L'unità TVR 60 può essere collegata a un massimo di tre monitor. Tuttavia, è possibile controllare un solo monitor alla volta. È possibile selezionare il monitor da cui visualizzare le viste telecamere in modalità Live.

Tabella 7: Descrizione delle funzioni dei monitor

3 monitor collegati		2 monitor analogici collegati	
Uscita	**Description**	**Uscita**	**Description**
A	Monitor VGA. Si tratta del monitor principale. È possibile accedere a tutte le funzioni.	A	Monitor A. Si tratta del monitor principale. È possibile accedere a tutte le funzioni.
B	Monitor A. Da questo monitor è possibile accedere a tutte le funzioni, eccetto la configurazione del DVR.	B	Monitor B. Da questo monitor è possibile accedere a tutte le funzioni, eccetto la configurazione del DVR. Monitor spot di default. Tutti i monitor possono essere programmati per mostrare i pop-up di allarme.
C	Monitor B. Monitor spot di default. Tutti i monitor possono essere programmati per mostrare i pop-up di allarme.		

Nota: Tutti i monitor possono essere programmati per mostrare i pop-up di allarme. Vedere “Configurazione delle opzioni di visualizzazione” a pagina 47.

Per selezionare un monitor:

1. Sul pannello frontale premere il pulsante:

   - **3 monitor collegati:** A per selezionare il monitor VGA oppure il pulsante B per selezionare il monitor A.

   - **2 monitor analogici collegati**: A per selezionare il monitor A oppure il pulsante B per selezionare il monitor B.

Menu a comparsa per il funzionamento tramite mouse

Molte funzioni della modalità live sono rapidamente accessibili posizionando il cursore su un'immagine live e facendo clic con il pulsante destro del mouse (vedere Figura 16 di seguito).

Figura 16: Menu a comparsa della modalità live per il monitor principale

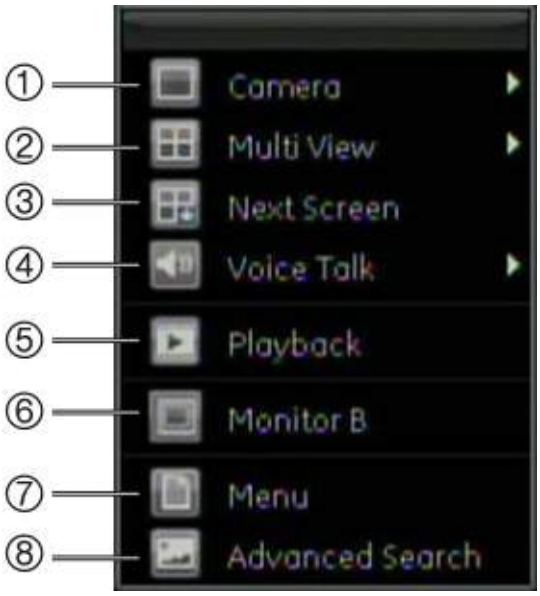

L'elenco delle funzioni disponibili dipende dal monitor che è attivo. Vedere la Tabella 8 più sotto.

Tabella 8: Menu a comparsa per il mouse

Elemento	Nome	Descrizione
1.	Camera [Telecamera]	Consente di passare alla visualizzazione a schermo intero per la telecamera selezionata.
2.	Multi View [Vista multipla]	Consente di scorrere le diverse opzioni multischermo.
3.	Next Screen [Schermata successiva]	Consente di visualizzare la telecamera successiva.
4.	Talk [Conversazione]	Consente di modificare il volume o disabilitare l'audio.
5.	Playback [Riproduzione]	Consente di attivare la modalità di riproduzione.
6.	Monitor B	Consente di passare dal monitor A (principale) al monitor B.
7.	Menu	Consente di accedere al menu principale. Opzione non disponibile dal monitor B.
8.	Advanced Search [Ricerca avanzata]	Consente di accedere al menu di ricerca video avanzata.

Visualizzazione a schermo intero

Premere il pulsante numerico sul pannello frontale per passare alla visualizzazione della telecamera corrispondente. Esempio: premere il pulsante 10 per visualizzare la telecamera numero 10.

Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Camera [Telecamera] dal menu. Selezionare la telecamera richiesta.

Visualizzazione multischermo

Un riquadro è una qualsiasi cella all'interno di una visualizzazione multischermo. In un riquadro può essere visualizzata una sola immagine proveniente da una telecamera. L'unità TVR 60 dispone di cinque formati di visualizzazione multischermo nonché del formato di visualizzazione a schermo intero. Vedere la Figura 17 più sotto.

Configurare la visualizzazione multischermo visualizzata per impostazione predefinita nella menu Display [Visualizzazione]. Vedere "Configurazione delle opzioni di visualizzazione" a pagina 47.

Figura 17: Formati di visualizzazione

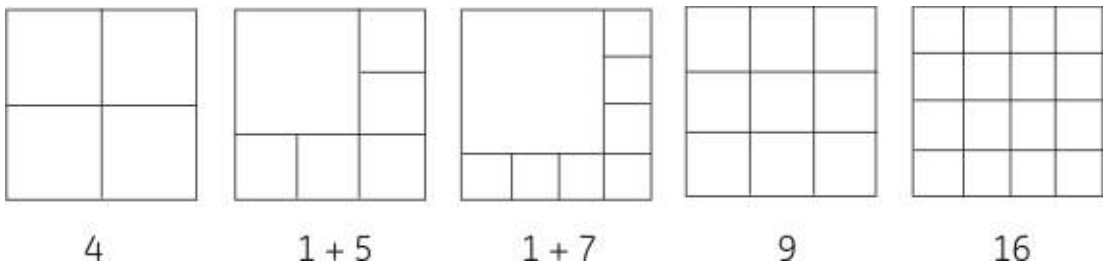

Selezione di un formato multischermo:

1. Premere il pulsante Display sul pannello frontale per scorrere i vari formati di visualizzazione.

   È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare MultiView [Vista multipla] dal menu. Selezionare la disposizione di visualizzazione multischermo.

Visualizzazione di telecamere in sequenza in modalità live

La funzione sequenza permette di visualizzare brevemente una telecamera sullo schermo prima di passare alla telecamera successiva nella lista di sequenza. La visualizzazione in sequenza può avvenire solo nella modalità a schermo intero.

Ciascuna telecamera sul monitor principale e spot può avere un tempo di permanenza preprogrammato e un ordine di sequenza. Per informazioni sulla configurazione vedere "Visualizzazione di telecamere in sequenza" a pagina 49. Nella sequenza predefinita le telecamere vengono visualizzate in ordine numerico.

Visualizzazione in sequenza in modalità live:

1. Selezionare la telecamera da cui si desidera avviare la visualizzazione in sequenza.
2. Premere il tasto Seq sul pannello frontale dell'unità.
3. Premere nuovamente il tasto Seq per interrompere la visualizzazione in sequenza.

Scelte rapide per i riquadri

È possibile accedere rapidamente alle funzioni della modalità live di uso più frequente facendo clic con il pulsante sinistro del mouse. Verrà visualizzato il menu a comparsa di scelta rapida per i riquadri (vedere Figura 18 più sotto).

Figura 18: Menu a comparsa di scelta rapida per i riquadri

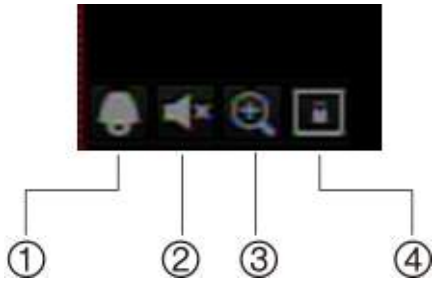

Tabella 9: Menu a comparsa di scelta rapida per i riquadri

Elemento	Nome	Descrizione
1.	PTZ	Consente di accedere alla modalità di controllo PTZ.
2.	Audio	Consente di abilitare/disabilitare l'uscita audio. È necessario che l'opzione audio sia già stata configurata nel menu Display [Visualizzazione].
3.	Zoom digitale:	Consente di accedere allo zoom digitale.
4.	Fermo immagine	Consente di congelare l'immagine live della telecamera selezionata nella modalità di visualizzazione corrente. Sebbene l'immagine sia messa in pausa, le informazioni relative all'ora e alla data non si fermano. L'orologio di sistema continua a funzionare.

Capitolo 6
Configurazione della visualizzazione in modalità live

In questo capitolo viene descritto come configurare l'immagine su schermo in modalità live e come configurare il nome e l'indirizzo del DVR, abilitare la protezione tramite password e impostare l'ora e la data del sistema.

È possibile modificare le impostazioni nelle schermate in qualsiasi ordine. Le impostazioni vengono descritte nelle sezioni seguenti.

Configurazione delle opzioni relative ai monitor e al DVR

Questa schermata consente di configurare l'immagine sul monitor, nonché il nome e l'indirizzo del DVR. Vedere la Figura 19 a pagina 44.

Per impostazione predefinita, il monitor VGA è il monitor principale e il monitor spot è il monitor C. Quando non è collegato alcun monitor VGA, il monitor principale diventa il monitor B.

Figura 19: Schermata di configurazione del monitor

Tabella 10: Descrizione della schermata di configurazione del monitor

Opzione	Descrizione
Device name [Nome dispositivo]	Nome da utilizzare per il DVR.
Device address [Indirizzo dispositivo]	Numero del dispositivo da utilizzare per il DVR quando si programma il telecomando.
VGA resolution [Risoluzione VGA]	Consente di definire la risoluzione VGA. Selezionare una delle opzioni nell'elenco a discesa. L'impostazione predefinita è 1024×768/60 HZ.
Transparency menu [Trasparenza]	Consente di modificare la trasparenza dei menu su schermo rispetto allo sfondo per fare in modo che le schermate dei menu siano più facili da leggere o meno evidenti sullo schermo. L'impostazione predefinita è non trasparente. Selezionare una delle opzioni nell'elenco a discesa.
Monitor standard [Standard monitor]	Selezionare il formato video in uso (PAL o NTSC). Il formato predefinito è PAL.
Monitor brightness [Luminosità monitor]	Consente di modificare la luminosità dell'uscita video.
Mouse pointer speed [Velocità puntatore mouse]	Consente di modificare la velocità del puntatore del mouse.
Scaling monitor A / B [Ridimensionamento monitor A / B]	Consente di abilitare/disabilitare la visualizzazione della dimensioni del monitor principale (A) e spot (B) in modo da adattarle a monitor di dimensioni diverse.
Password required [Password richiesta]	Consente di abilitare/disabilitare la password di sistema.

Nome e indirizzo del DVR

Il nome del DVR è il nome che viene visualizzato sullo schermo durante l'avvio.

Quando si utilizza il telecomando a infrarossi per azionare l'unità TVR 60, quest'ultima deve disporre di un indirizzo del dispositivo (ID bus). L'indirizzo predefinito del dispositivo è "255". Se vengono utilizzate più unità DVR, ogni unità deve avere un indirizzo dispositivo univoco, altrimenti il telecomando a infrarossi controllerà tutte le unità contemporaneamente.

Configurazione del nome e dell'indirizzo del dispositivo:

1. Accedere alla schermata Display Settings [Impostazioni visualizzazione] selezionando Display [Visualizzazione] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Monitor. Verrà visualizzata la schermata Monitor.
3. Nella casella Device Name [Nome dispositivo] immettere un nome per l'unità TVR 60. È possibile immettere al massimo 38 caratteri.
4. Fare clic sulla casella di modifica dell'indirizzo del dispositivo. Verrà visualizzata la tastiera virtuale Immettere un valore numerico e fare clic su Enter [Invio]. È possibile immettere fino a otto cifre.
5. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per salvare le impostazioni.
6. Fare clic su OK per tornare al menu principale.

Configurazione del monitor

Configurazione dei monitor:

1. Accedere alla schermata Display Settings [Impostazioni visualizzazione] selezionando Display [Visualizzazione] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Monitor. Verrà visualizzata la schermata Monitor. Modificare le impostazioni necessarie.
3. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per salvare le impostazioni.
4. Fare clic su OK per tornare al menu principale.

Abilitazione di una password

L'opzione Password Required [Password richiesta] determina se gli utenti devono immettere le proprie password per accedere alla varie funzioni del DVR.

Abilitazione dell'accesso tramite password:

1. Accedere alla schermata Display Settings [Impostazioni visualizzazione] selezionando Display [Visualizzazione] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Monitor. Verrà visualizzata la schermata Monitor.
3. Fare clic sulla casella Password Required [Password richiesta] per abilitare o disabilitare l'opzione.

4. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per salvare le impostazioni.
5. Fare clic su OK per tornare al menu principale.

Configurazione di ora e data

È possibile configurare la data e l'ora che verranno visualizzate sullo schermo e sulle registrazioni con indicazione dell'orario. È inoltre possibile impostare l'inizio e la fine dell'ora legale (DST). Per impostazione predefinita, l'ora legale è disattivata. Per la schermata di impostazioni dell'ora, vedere la Figura 20 di seguito.

Figura 20: Schermata Time [Ora]

Tabella 11: Descrizione della schermata Time [Ora]

Opzione	Descrizione
Time Zone (Fuso orario)	Selezionare il fuso orario del DVR nell'elenco a discesa.
Date/Time Format [Formato data/ora]	Selezionare il formato della data nell'elenco a discesa. Il formato predefinito è DD-MM-YYYY (GG-MM-AAAA).
Data/ora	Selezionare la data e l'ora da visualizzare sullo schermo e da salvare nelle registrazioni. Fare clic sull'icona della data sulla destra della casella di riepilogo delle date. Verrà visualizzato un calendario. Fare clic sulla data richiesta. Nella riga dell'ora selezionare l'ora corretta da visualizzare.
Menu timeout [Timeout menu]	Durata della visualizzazione di un menu sullo schermo. Disponibile solo per il monitor principale. L'impostazione predefinita è cinque minuti. Selezionare il periodo di timeout richiesto.
Enable DST [Abilita DST]	Questa casella di controllo consente di abilitare o disabilitare l'ora legale (DST).
From / To [Da / A]	Impostare la durata dell'ora legale. Immettere le date e l'ora di inizio e fine dell'ora legale.

Opzione	Descrizione
DST BIAS [Scarto DST]	Selezionare l'incremento dell'ora DST rispetto all'ora normale. Il valore predefinito è 60 minuti.

Impostazione dell'ora e della data del sistema

1. Accedere alla schermata Display Settings [Impostazioni visualizzazione] selezionando Display [Visualizzazione] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Time [Ora]. Verrà visualizzata la schermata Time [Ora]. Modificare le impostazioni necessarie.
3. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per implementare immediatamente le modifiche.
4. Fare clic su OK per salvare le modifiche e tornare al menu principale.

Modifica dell'intervallo di riproduzione immediata

È possibile riprodurre rapidamente gli ultimi minuti del video registrato. Questo menu consente di impostare l'intervallo di riproduzione esatto. Le opzioni disponibili sono da uno a cinque minuti dall'ora corrente. L'impostazione predefinita è un minuto.

Modifica dell'intervallo di riproduzione immediata

1. Accedere alla schermata Display Settings [Impostazioni visualizzazione] selezionando Display [Visualizzazione] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Time [Ora]. Verrà visualizzata la schermata Time [Ora].
3. Nella casella Instant Playback [Riproduzione immediata] selezionare il periodo di replay desiderato.
4. Fare clic su OK per tornare al menu principale.

Configurazione delle opzioni di visualizzazione

Utilizzare questa schermata per configurare i diversi monitor e le opzioni multischermo e tempo di permanenza. È anche possibile abilitare l'uscita audio.

Figura 21: Schermata Layout

Tabella 12: Descrizione della schermata Layout

Opzione	Descrizione
Main monitor [Monitor principale]	Selezionare il monitor da impostare come monitor principale. L'impostazione predefinita è VGA, se collegato.
Layout mode [Modalità layout]	Selezionare il layout multischermo da utilizzare come predefinito in modalità live.
Main dwell time [Tempo di permanenza principale]	Impostare il tempo per cui una telecamera resta visualizzata sullo schermo del monitor selezionato prima di passare alla telecamera successiva durante la visualizzazione in sequenza. Per impostazione predefinita, è disattivato.
Display layout [Layout di visualizzazione]	Impostare l'ordine delle telecamere durante la visualizzazione in sequenza. Per ulteriori informazioni vedere "Visualizzazione di telecamere in sequenza" a pagina 49.
Enable audio out [Abilita uscita audio]	Consente di abilitare/disabilitare l'uscita audio.
Spot monitor [Monitor spot]	Selezionare il monitor da impostare come monitor spot. Per impostazione predefinita si tratta del monitor B.
Spot dwell time [Tempo di permanenza spot]	Impostare il tempo per cui una telecamera resta visualizzata sullo schermo del monitor spot (B) prima di passare alla telecamera successiva durante la visualizzazione in sequenza. Il valore predefinito è 10 secondi.

Impostazione delle opzioni di visualizzazione:

1. Accedere alla schermata Display Settings [Impostazioni visualizzazione] selezionando Display [Visualizzazione] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Layout. Verrà visualizzata la schermata Layout. Modificare le impostazioni necessarie.
3. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per salvare le impostazioni.
4. Fare clic su OK per tornare al menu principale.

Configurazione dell'audio

È possibile ascoltare l'audio dalle telecamere sia in modalità live che di riproduzione. Per ascoltare l'audio durante la riproduzione, tuttavia, è necessario selezionare l'opzione Enable Audio [Abilita audio] nel menu Display [Visualizzazione].

Abilitazione dell'uscita audio:

1. Accedere alla schermata Display Settings [Impostazioni visualizzazione] selezionando Display [Visualizzazione] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Layout. Verrà visualizzata la schermata Layout.
3. Abilitare/disabilitare l'uscita audio.
4. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per salvare le impostazioni.
5. Fare clic su OK per tornare al menu principale.

Visualizzazione di telecamere in sequenza

Per impostazione predefinita le telecamere vengono disposte in sequenza in ordine numerico. È possibile modificare l'ordine della visualizzazione in sequenza per tutti i monitor. Tuttavia se tre monitor sono collegati, sequenziamento da C monitor non può essere avviato dal pannello frontale.

È possibile commutare l'ingresso di una telecamera con quello di un'altra telecamera del sistema. Ciò consente, ad esempio, di visualizzare le immagini della telecamera 1 sull'ingresso 10 e le immagini della telecamera 10 sull'ingresso 1. Questa funzione è utile quando si desidera guardare le immagini da telecamere specifiche l'una accanto all'altra sullo schermo.

Vedere la Figura 22 di seguito. In ogni riquadro viene visualizzato sia l'ordine della telecamera nella sequenza, sia il numero della telecamera.

Figura 22: Schermata del layout e della sequenza delle telecamere

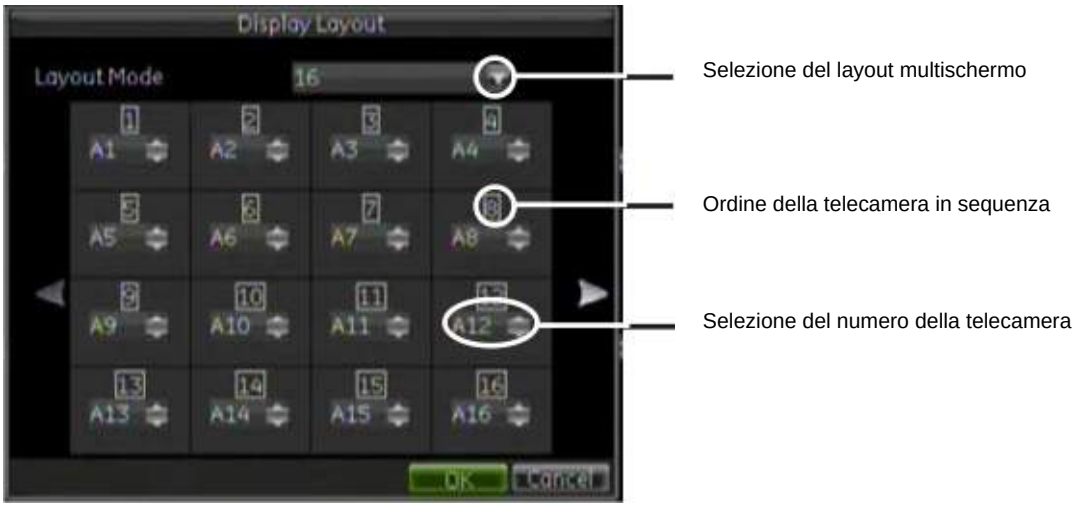

Impostazione della visualizzazione in sequenza delle telecamere:

1. Accedere alla schermata Display Settings [Impostazioni visualizzazione] selezionando Display [Visualizzazione] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Layout. Verrà visualizzata la schermata Layout.
3. Selezionare il monitor desiderato.
4. In Display Layout [Layout visualizzazione] fare clic sul pulsante Setup [Configurazione]. Verrà visualizzata la schermata della sequenza delle telecamere.
5. Nella casella di riepilogo Layout Mode [Modalità layout] selezionare il layout multischermo desiderato.
6. Fare clic sul riquadro della telecamera di cui si desidera modificare l'ordine. Il riquadro selezionato verrà evidenziato in verde.
7. Fare clic sulle frecce di scorrimento accanto al numero della telecamera per scorrere i numeri di telecamera verso l'alto o verso il basso. Selezionare una telecamera

   Nota: "X" indica che la telecamera non viene visualizzata.
8. Fare clic sul pulsante OK per accettare le modifiche e tornare alla schermata Layout.
9. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per visualizzare immediatamente i risultati implementati. Fare nuovamente clic sul pulsante Setup [Configurazione] se sono necessarie ulteriori modifiche.
10. Fare clic sul pulsante OK nella schermata Layout per salvare le modifiche e tornare alla modalità live.

Capitolo 7
Controllo di una telecamera dome PTZ

È possibile controllare le telecamere dome PTZ utilizzando i pulsanti sul pannello frontale, la tastiera TVK-505U e il telecomando a infrarossi, nonché utilizzando il menu PTZ accessibile attraverso il mouse. L'accesso alle funzioni PTZ può richiedere una password.

Configurazione delle impostazioni PTZ

Utilizzare questa schermata per configurare le telecamere dome PTZ. Ogni telecamera può essere impostata singolarmente. Vedere la Figura 19 a pagina 44. Le telecamere devono essere configurate prima di poterle utilizzare.

Verificare che la porta RS-485, utilizzata per configurare le telecamere dome PTZ, e le telecamere dome PTZ siano collegate correttamente.

Nota: se una telecamera non funziona correttamente dopo la configurazione del DVR, verificare i parametri immessi.

Figura 23: Schermata delle impostazioni PTZ

Configurazione delle impostazioni PTZ:

1. Accedere alla schermata PTZ Settings [Impostazioni PTZ] selezionando PTZ nel menu principale.
2. Nella casella Camera [Telecamera] selezionare la telecamera dome PTZ da configurare dall'elenco a discesa.
3. Selezionare velocità baud, bit dati, bit di stop, parità e controllo di flusso per la telecamera. I valori predefiniti sono:
   - Velocità in baud: 9600
   - Bit di dati: 8
   - Bit di stop: 1
   - Parità: Nessuna
   - Controllo flusso: Nessuno

   Nota: Premere il pulsante Default [Impostazioni predefinite] per ripristinare tutti i valori predefiniti.
4. Dopo avere apportato tutte le modifiche, fare clic sul pulsante OK per salvarle e tornare al menu principale.

Assegnazione dei protocolli PTZ

Assegnare un indirizzo e un protocollo PTZ a una telecamera per consentire il controllo PTZ della telecamera in modalità PTZ. Per l'elenco completo dei protocolli disponibili, vedere Appendice C "Protocolli PTZ" a pagina 145. Il protocollo predefinito è GE RS-485.

Configurazione delle impostazioni PTZ:

1. Accedere alla schermata PTZ Settings [Impostazioni PTZ] selezionando PTZ nel menu principale.
2. Nella casella Camera [Telecamera] selezionare la telecamera dome PTZ da configurare dall'elenco a discesa.
3. Selezionare un protocollo PTZ nella casella dei protocolli PTZ.
4. Immettere l'indirizzo PTZ. È possibile immettere fino a tre cifre. Il numero deve corrispondere a quello utilizzato nella telecamera dome PTZ stessa.
5. Dopo avere apportato tutte le modifiche, fare clic sul pulsante OK per salvarle e tornare al menu principale.

Copia delle impostazioni in altre telecamere

Le impostazioni della telecamera dome PTZ possono essere copiate in altre telecamere dome PTZ collegate al DVR. Nell'opzione Copy To [Copia in] del menu PTZ selezionare una telecamera specifica o tutte le telecamere. Fare clic su Copy [Copia].

Menu a comparsa per il funzionamento tramite mouse

In modalità PTZ, utilizzare il menu PTZ a comparsa per il mouse per accedere rapidamente a molte funzioni PTZ. Fare clic con il pulsante destro del mouse per richiamare il menu a comparsa. Vedere la Figura 24 di seguito.

Figura 24: Menu PTZ a comparsa per il mouse

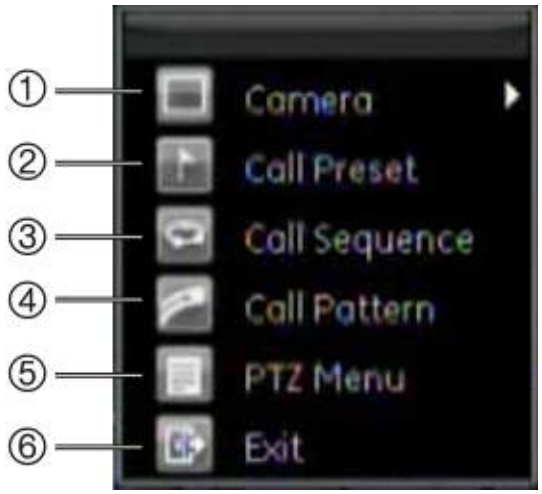

Di seguito sono elencate alcune voci di questo menu.

Tabella 13: Descrizione del menu PTZ a comparsa per il mouse

Elemento	Nome	Descrizione
1.	Camera [Telecamera]	Consente di selezionare una telecamera dome PTZ.
2.	Call preset [Richiamo preset]	Consente di richiamare una posizione di preset.
3.	Call preset tour [Richiamo preset tour]	Consente di richiamare un preset tour.
4.	Call shadow tour [Richiamo shadow tour]	Consente di richiamare uno shadow tour.
5.	PTZ menu [Menu PTZ]	Consente di aprire il menu PTZ.
6.	Exit [Esci]	Consente di uscire dalla modalità PTZ.

Impostazione di preset, preset tour e shadow tour

È possibile personalizzare preset, preset tour e shadow tour per una telecamera dome PTZ collegata.

Accesso alla modalità PTZ

È possibile accedere alla modalità PTZ utilizzando il pannello frontale, il telecomando e il mouse.

Pannello frontale	Premere il joystick per confermare. Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
Mouse	Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata. Verrà visualizzato il pannello di controllo a comparsa del mouse. Fare clic sull'icona PTZ per accedere alla modalità PTZ. Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
Telecomando	Premere il pulsante OK. Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.

Se la visualizzazione si trovava nel formato multischermo, passa al formato a schermo intero. Vedere la Figura 25 più sotto per una descrizione del pannello di controllo PTZ.

Figura 25: Pannello di controllo PTZ

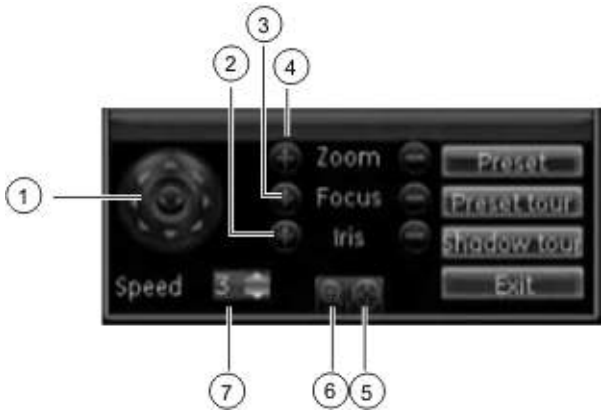

1. Pad direzionale/pulsanti di scansione automatica: controlla i movimenti e le direzioni PTZ. Il pulsante centrale viene utilizzato per avviare la panoramica automatica della telecamera dome PTZ.
2. Regolazione del diaframma.
3. Regolazione della messa a fuoco.
4. Regolazione dello zoom.
5. Centra la telecamera dome PTZ. Questa funzione non è supportata su tutte le telecamere dome PTZ.
6. Ingrandimento istantaneo. Questa funzione non è supportata su tutte le telecamere PTZ.
7. Regola la velocità del movimento della telecamera dome PTZ.

Impostazione di una posizione di preset

Utilizzare la scheda Preset nella schermata PTZ Control [Controllo PTZ] per selezionare, impostare ed eliminare preset.

Figura 26: Schermata di selezione e configurazione di preset

Configurazione di un preset:

1. Accedere alla modalità PTZ facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata e selezionando l'icona PTZ nel menu di scelta rapida per i riquadri.

   Oppure

   Premere il joystick per confermare sul pannello frontale.

   Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.

2. Utilizzare i tasti freccia o i pulsanti di zoom, fuoco e diaframma per posizionare la telecamera nella posizione di preset desiderata.
3. Fare clic sul pulsante Preset sul pannello di controllo PTZ. Verrà visualizzata la schermata PTZ Control [Controllo PTZ] con la scheda Preset aperta.
4 Selezionare un numero di preset e fare clic sul pulsante Set [Imposta]. Il preset viene abilitato e memorizzato nella telecamera.
5. Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche e tornare alla modalità PTZ.

Per eliminare un preset:

1. Accedere alla modalità PTZ facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata e selezionando l'icona PTZ nel menu di scelta rapida per i riquadri.

   Oppure

   Premere il joystick per confermare sul pannello frontale.

   Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.

2. Fare clic sul pulsante Preset sul pannello di controllo PTZ. Verrà visualizzata la schermata PTZ Control [Controllo PTZ] con la scheda Preset aperta.
3. Selezionare un numero di preset e fare clic sul pulsante Clear [Cancella].

   Nota: il pulsante Clear All [Elimina tutto] consente di eliminare tutti i preset.
4. Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche e tornare alla modalità PTZ.

Impostazione di un preset tour

I preset tour consentono di spostare una telecamera dome PTZ su diversi punti di passaggio, mantenendola in posizione per un determinato tempo di permanenza prima di passare al punto successivo. Questi passaggi sono denominati preset (vedere "Impostazione di una posizione di preset" a pagina 55.)

Ogni preset tour è formato da passaggi. Un passaggio è costituito da un numero, un tempo di permanenza e una velocità.

Il numero di passaggio è l'ordine che la telecamera seguirà nell'esecuzione del ciclo del preset tour. Il tempo di permanenza è il periodo di tempo per cui una telecamera si sofferma su un passaggio prima di procedere al successivo. La velocità è la velocità di spostamento della telecamera da un passaggio al successivo.

Nota: la telecamera dome PTZ utilizzata deve supportare la funzione preset tour.

Configurazione di un preset tour:

1. Accedere alla modalità PTZ facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata e selezionando l'icona PTZ nel menu di scelta rapida per i riquadri.

   Oppure

   Premere il joystick per confermare sul pannello frontale.

   Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
2. Fare clic sul pulsante Preset Tour sul pannello di controllo PTZ. Verrà visualizzata la schermata PTZ Control [Controllo PTZ] con la scheda Preset Tour aperta.

3. Nella casella Preset Tour No. [N. di preset tour] selezionare un preset tour da impostare.

4. Nell'elenco dei preset selezionare i preset preprogrammati desiderati.
5. Fare clic sul pulsante Set [Imposta] per accedere al menu di configurazione del preset tour. In un preset tour devono essere abilitati almeno due preset.
6. Impostare il numero di passaggio, il tempo di permanenza e la velocità.
7. Fare clic sul pulsante OK per tornare al menu di configurazione del preset tour.
8. Ripetere i passaggi da 2 a 7 per configurare altri passaggi.
9. Dopo avere configurato tutti i passaggi, fare clic su OK per salvare e tornare alla modalità PTZ.

Per eliminare un preset tour:

1. Accedere alla modalità PTZ facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata e selezionando l'icona PTZ nel menu di scelta rapida per i riquadri.

   Oppure

   Premere il joystick per confermare sul pannello frontale.

   Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
2. Fare clic sul pulsante Preset Tour sul pannello di controllo PTZ. Verrà visualizzata la schermata PTZ Control [Controllo PTZ] con la scheda Preset Tour aperta.
3. Selezionare un numero di preset tour e fare clic sul pulsante Clear [Cancella].

   Nota: il pulsante Clear All [Elimina tutto] consente di eliminare tutti i preset.
4. Fare clic sul pulsante OK per salvare le modifiche e tornare alla modalità PTZ.

Impostazione di uno shadow tour

La funzione Shadow Tour memorizza la traccia del movimento della telecamera dome PTZ.

È possibile configurare un solo shadow tour.

Nota: la telecamera dome PTZ utilizzata deve supportare la funzione Shadow Tour.

Configurazione di uno shadow tour:

1. Accedere alla modalità PTZ facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata e selezionando l'icona PTZ nel menu di scelta rapida per i riquadri.

   Oppure

   Premere il joystick per confermare sul pannello frontale.

   Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
2. Fare clic sul pulsante Shadow Tour sul pannello di controllo PTZ. Verrà visualizzata la schermata PTZ Control [Controllo PTZ] con la scheda Shadow Tour aperta.
3. Selezionare il numero di shadow tour dall'elenco visualizzato.

Nota: è disponibile un solo shadow tour.

4. Per registrare un nuovo shadow tour, fare clic sul pulsante Run Shadow [Esegui shadow] per iniziare a registrare i movimenti PTZ. Utilizzare il pannello di controllo PTZ per spostare la telecamera. La registrazione dei movimenti della telecamera proseguirà finché non si farà clic sul pulsante Stop Running [Interrompi esecuzione].
5. Fare clic sul pulsante OK per salvare e tornare alla modalità PTZ.

Richiamo di una posizione di preset

I preset sono posizioni precedentemente definite per una telecamera dome PTZ. Consentono di spostare rapidamente la telecamera dome PTZ su una posizione desiderata. Per richiamare i preset è necessario che sia attiva la modalità live.

Nota: solo i preset abilitati possono essere richiamati ed eliminati.

Richiamo di un preset utilizzando il mouse:

1. Accedere alla modalità PTZ facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata e selezionando l'icona PTZ nel menu di scelta rapida per i riquadri. Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
2. Fare clic sul pulsante Preset sul pannello di controllo PTZ. Verrà visualizzata la schermata PTZ Control [Controllo PTZ] con la scheda Preset aperta.
3. Selezionare un numero di preset e fare clic sul pulsante Call [Richiama].
4. Fare clic su OK. La telecamera si sposta immediatamente in quella posizione di preset.

Richiamo di un preset utilizzando il pannello frontale:

1. Accedere alla modalità PTZ premendo il joystick per confermare sul pannello frontale. Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
2. Fare clic sul pulsante Preset sul pannello frontale.
3. Immettere un numero di preset preprogrammato. La telecamera si sposta immediatamente in quella posizione di preset.

Richiamo di un preset tour

Richiamo di un preset tour:

1. Accedere alla modalità PTZ facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata e selezionando l'icona PTZ nel menu di scelta rapida per i riquadri. Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
2. Fare clic sul pulsante Preset Tour. Verrà visualizzata la schermata PTZ Control [Controllo PTZ] con la scheda Preset Tour aperta.
3. Selezionare un numero di preset tour abilitato e fare clic sul pulsante Start [Avvia].

Per interrompere il preset tour, fare clic sul pulsante Stop.

Richiamo di uno shadow tour

Richiamo di uno shadow tour utilizzando il mouse:

1. Accedere alla modalità PTZ facendo clic con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata e selezionando l'icona PTZ nel menu di scelta rapida per i riquadri. Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
2. Fare clic sul pulsante Shadow Tour. Verrà visualizzata la schermata PTZ Control [Controllo PTZ] con la scheda Shadow Tour aperta.
3. Selezionare un numero di shadow tour abilitato e fare clic sul pulsante Run Record [Esegui registrazione].

Richiamo di uno shadow tour utilizzando il pannello frontale:

1. Accedere alla modalità PTZ premendo il joystick per confermare sul pannello frontale. Verrà visualizzato il pannello di controllo PTZ.
2. Fare clic sul pulsante Tour sul pannello frontale. Verrà avviato lo shadow tour.

Capitolo 8
Riproduzione di una registrazione

L'unità TVR 60 consente di individuare rapidamente il video registrato e di riprodurlo. Sono disponibili diversi modi per riprodurre il video:

- Riproduzione istantanea di video registrato
- Ricerca negli archivi video in base a un'ora, una data o un evento specifici.
- Ricerca nel registro di sistema

Il DVR continua a registrare nella modalità live da una telecamera mentre riproduce contemporaneamente il video sul display di quella telecamera. L'accesso alle funzioni di riproduzione può richiedere una password.

Per riprodurre video è necessario che sia attiva la modalità live.

Figura 27: Schermata di riproduzione

1. Riproduzione con data e ora
2. Pannello di controllo della telecamera. Consente di selezionare fino a quattro telecamere per la riproduzione
3. Pannello di controllo del calendario.
   Verde: data corrente
   Blu: registrazioni disponibili sull'unità
4. Pannello di controllo della riproduzione

Pannello di controllo della riproduzione

Il pannello di controllo della riproduzione consente selezionare facilmente le ore di inizio e fine della riproduzione. Vedere la Figura 28 più sotto.

Figura 28: Pannello di controllo della riproduzione

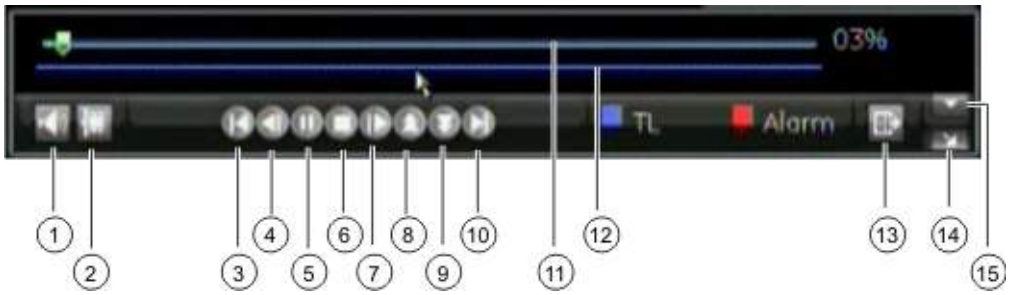

1. Attivazione/disattivazione dell'audio
2. Avvio/interruzione del filmato durante la riproduzione. È possibile salvare parti di una registrazione su un dispositivo di archiviazione esterno.
3. Registrazione file/giorno/evento precedente
4. Riproduzione all'indietro di circa 30 secondi
5. Avvio/pausa riproduzione
6. Arresto della riproduzione.
7. Avanzamento veloce della riproduzione di circa 30 secondi
8. Aumento della velocità di riproduzione. Le opzioni disponibili sono: fotogramma singolo, 1/8 velocità, ¼ velocità, ½ velocità, normale, velocità X2, velocità X4, velocità X8, velocità massima.
9. Diminuzione della velocità di riproduzione: Le opzioni disponibili sono: fotogramma singolo, 1/8 velocità, ¼ velocità, ½ velocità, normale, velocità X2, velocità X4, velocità X8, velocità massima.
10. Riproduzione registrazione file/giorno successivo nei risultati della ricerca
11. Cronologia: la linea della cronologia scorre da sinistra (immagini meno recenti) verso destra (immagini più recenti). Fare clic su una posizione nella cronologia per spostare il cursore sul punto in cui si desidera avviare la riproduzione
12. Tipo di registrazione: la linea blu indica la registrazione continua. La linea rossa indica la registrazione di un allarme/evento
13. Uscire dalla riproduzione e tornare alla schermata della ricerca
14. Nascondere il pannello di controllo della telecamera/data
15. Nascondere il pannello di controllo della riproduzione

Riproduzione del video registrato

È possibile cercare facilmente i video registrati da riprodurre. Vedere la Figura 30 a pagina 64.

È possibile riprodurre fino a quattro telecamere contemporaneamente. Tuttavia tutte le telecamere multischermo in riproduzione vengono riprodotte contemporaneamente. Ciò significa, ad esempio, che è facile seguire il percorso di un intruso che è passato di fronte a più telecamere.

Figura 29: Schermata di ricerca avanzata

Tabella 14: Descrizione delle funzioni della schermata di ricerca avanzata

Funzione	Descrizione
Analog / IP camera status [Stato telecamera analogica / IP]	Visualizza tutte le telecamere analogiche e IP configurate nel sistema. Una ricerca può includere telecamere sia analogiche che IP. In una ricerca è necessario selezionare almeno una telecamera. Consente di selezionare le telecamere da includere nella ricerca.
Video type [Tipo di video]	Consente di cercare il tipo di evento. Le opzioni disponibili sono: Time [Ora], Motion [Movimento], Alarm [Allarme], Motion or Alarm [Movimento o allarme], Motion and Alarm [Movimento e allarme], All [Tutti].
Protected [Protetti]	I file individuati in una ricerca possono essere protetti dalla successiva eliminazione. I file bloccati non possono essere eliminati. Sono disponibili tre opzioni per la protezione dei file: Locked [Bloccato], Unlocked [Sbloccato], All [Tutti]. L'impostazione predefinita è Unlocked [Sbloccato]. Consente di selezionare lo stato di protezione di una registrazione.
Start time [Ora inizio]	Consente di selezionare l'ora e la data di inizio per la ricerca.
Details [Dettagli]	Offre una vista dettagliata del tipo di eventi registrati sulle telecamere selezionate in una giornata. La schermata dei dettagli può essere utilizzata per restringere la finestra temporale in una giornata in cui eseguire la ricerca. Utilizzare il mouse per spostare la barra verde a sinistra per modificare l'ora di inizio della ricerca e la barra blu a destra per modificare l'ora di fine della ricerca. Fare clic sul pulsante Details [Dettagli] per accedere alla sottoschermata Detail [Dettaglio]. Se è stata modificata la posizione della barra verde o blu, fare clic su OK e tornare alla schermata di ricerca avanzata..
End time [Ora fine]	Consente di selezionare l'ora e la data di fine per la ricerca.
Export [Esportazione]	Consente di archiviare i file selezionati in un dispositivo di archiviazione, ad esempio un dispositivo USB.

Risultati della ricerca

Una ricerca solitamente produrrà un elenco di file, che può occupare diverse pagine. I file sono elencati per telecamera e quindi, per ogni telecamera, per data e ora. Viene elencato per primo il file più vecchio. Per un esempio di ricerca, vedere la Figura 30 di seguito.

È possibile riprodurre un solo file alla volta.

I file possono essere bloccati selezionando la voce relativa a una telecamera, che verrà evidenziata, e facendo clic sul pulsante Lock [Blocca]. L'icona nella colonna Protected [Protetti] cambierà.

Figura 30: Esempio di elenco di risultati di ricerca

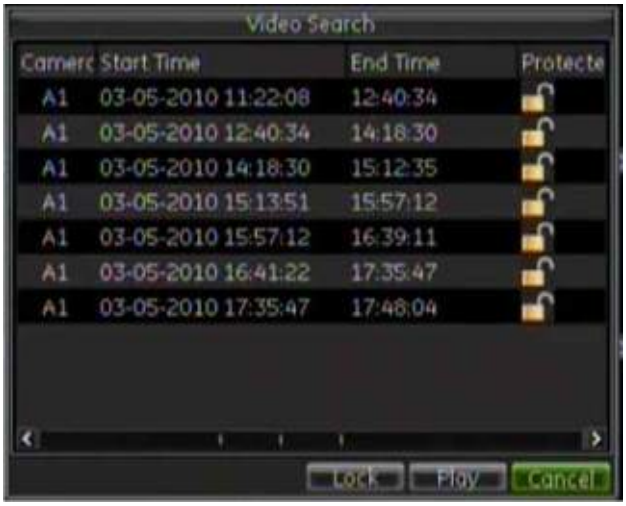

Riproduzione di file da una ricerca di video

Riproduzione da una telecamera:

1. In modalità live selezionare la visualizzazione della telecamera per la riproduzione.
2. Premere il pulsante Search [Ricerca] sul telecomando o sul pannello frontale oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Advanced Search [Ricerca avanzata]. Verrà visualizzata la schermata Advanced Search [Ricerca Avanzata].
3. Nelle righe relative allo stato delle telecamere analogiche e/o IP utilizzare il joystick per spostare il cursore sulla casella di controllo di una telecamera e premere Enter per selezionare la telecamera desiderata. È anche possibile utilizzare il mouse per fare clic sulla casella di controllo di una telecamera.
4. Mediante il joystick spostare il cursore sui singoli parametri di ricerca e selezionare le opzioni necessarie. Nella casella delle opzioni premere Enter sul pannello frontale per accettare la modifica. È anche possibile utilizzare il mouse per modificare i parametri.

5. Fare clic sul pulsante Search [Ricerca]. Verrà visualizzato l'elenco dei risultati della ricerca.
6. Mediante il joystick spostare il cursore sulla prima riga dei risultati della ricerca e premere Enter per selezionare. La riga viene evidenziata in verde. Per selezionare un'altra riga dei risultati della ricerca, spostare il cursore sulla riga desiderata e premere nuovamente Enter.

   È anche possibile utilizzare il mouse per selezionare una riga dei risultati della ricerca.

   Nota: è possibile selezionare solo una riga.
7. Premere Play. La registrazione selezionata verrà riprodotta immediatamente.
8. Per interrompere la riproduzione, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Exit [Esci] sul pannello di controllo della riproduzione.

   Per nascondere il pannello di controllo della riproduzione durante la riproduzione, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Control Panel [Pannello di controllo] su tale pannello.
9. Al termine della riproduzione, fare clic su Exit [Esci] per tornare alla schermata di ricerca. È possibile selezionare un altro risultato della ricerca.

Riproduzione da più telecamere:

1. In modalità live selezionare la visualizzazione della telecamera per la riproduzione.
2. Premere il pulsante Search [Ricerca] sul telecomando o sul pannello frontale oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Advanced Search [Ricerca avanzata]. Verrà visualizzata la schermata Advanced Search [Ricerca Avanzata].
3. Nelle righe relative allo stato delle telecamere analogiche e/o IP utilizzare il joystick per spostare il cursore sulla casella di controllo di una telecamera e premere Enter per selezionare le telecamere desiderate. È anche possibile utilizzare il mouse per fare clic sulla casella di controllo di una telecamera.
4. Mediante il joystick spostare il cursore sui singoli parametri di ricerca e selezionare le opzioni necessarie. Nella casella delle opzioni premere Enter sul pannello frontale per accettare la modifica. È anche possibile utilizzare il mouse per modificare i parametri.
5. Fare clic sul pulsante Search [Ricerca]. Verrà visualizzato l'elenco dei risultati della ricerca.
6. Mediante il joystick spostare il cursore sulla prima riga dei risultati della ricerca e premere Enter per selezionare. La riga viene evidenziata in verde. Per selezionare un'altra riga dei risultati della ricerca, spostare il cursore sulla riga desiderata e premere nuovamente Enter.

   È anche possibile utilizzare il mouse per selezionare una riga dei risultati della ricerca.

Nota: è possibile selezionare solo una riga.

7. Fare clic sul pulsante di riproduzione. Verrà visualizzata la schermata Synchronous Playback Cameras [Telecamere riproduzione sincrona] in cui sono elencate tutte le telecamere selezionate (nell'esempio che segue sono presenti solo telecamere analogiche).

8. Selezionare fino a quattro telecamere analogiche o due telecamere IP per la riproduzione simultanea e premere il pulsante OK.

   La telecamere selezionate verranno riprodotte immediatamente.

9. Per interrompere la riproduzione, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Exit [Esci] sul pannello di controllo della riproduzione.

   Per nascondere il pannello di controllo della riproduzione, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Control Panel [Pannello di controllo] su tale pannello.

10. Al termine della riproduzione, fare clic su Exit [Esci]. È possibile selezionare un altro risultato della ricerca.

Utilizzo dello zoom digitale in una riproduzione:

Durante la riproduzione è possibile ingrandire un'immagine. Fare clic con il pulsante destro del mouse per richiamare il pannello di controllo della riproduzione. Fare clic sul pulsante Zoom per accedere allo zoom digitale.

Nascondere il pannello di controllo della riproduzione:

Per nascondere il pannello di controllo della riproduzione durante la riproduzione, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Control Panel [Pannello di controllo].

Uscita dalla modalità di riproduzione:

1. Premere il pulsante Live sul pannello frontale per uscire dalla modalità di riproduzione e tornare alla modalità live.

   Oppure

   Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Exit [Esci] dal menu a comparsa.

Oppure

Fare clic sull'icona Exit [Esci] nell'angolo inferiore destro del pannello di controllo della riproduzione.

Riproduzione istantanea di video registrato

Utilizzare la barra degli strumenti della riproduzione per riprodurre rapidamente gli ultimi minuti del video registrato. Questo può essere utile per rivedere un evento appena accaduto. L'intervallo esatto della riproduzione istantanea può essere modificato nel menu Display [Visualizzazione] (vedere "Modifica dell'intervallo di riproduzione immediata" a pagina 47.)

Riproduzione istantanea di video registrato:

• Tramite il mouse:

1. In modalità live, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine della telecamera desiderata. Verrà visualizzato il pannello di controllo a comparsa del mouse. Fare clic sul pulsante Playback [Riproduzione] per accedere alla modalità di riproduzione.
2. Viene avviata immediatamente la riproduzione dalla telecamera selezionata in modalità a schermo intero dal periodo preprogrammato per la riproduzione istantanea.

   Nota: se nel periodo non vengono individuate registrazioni, viene visualizzato un messaggio.
3. Per includere altre telecamere nella riproduzione, fare clic sulla scheda relativa al tipo di telecamera (analogica/IP) nel pannello di controllo della telecamera, quindi selezionare fino a quattro telecamere nell'elenco.

   Fare clic sul pulsante Stop nel pannello di controllo della riproduzione e quindi su Play per riavviare la riproduzione. La riproduzione riprende in visualizzazione multischermo.

• Mediante il pannello frontale/telecomando:

1. In modalità live premere il pulsante Playback [Riproduzione] sul pannello frontale o sul telecomando per accedere alla modalità di riproduzione.

2. Premere il pulsante Analog [Analogica] o IP per selezionare il tipo di telecamera.
3. Premere il pulsante del numero di telecamera relativo alla telecamera desiderata.

   Nota: la riproduzione multischermo è disponibile solo se si utilizza il mouse.
4. Viene avviata immediatamente la riproduzione dalla telecamera selezionata dal periodo preprogrammato per la riproduzione istantanea.

   Nota: se nel periodo non vengono individuate registrazioni, viene visualizzato un messaggio.

Riproduzione dal registro di sistema

È anche possibile riprodurre le registrazioni dal registro di sistema. Il registro di sistema offre una gamma di opzioni per la riproduzione molto più vasta rispetto alla ricerca avanzata, che si limita a rilevazione video e allarmi.

Figura 31: Schermata di visualizzazione del registro

Riproduzione di video dal registro di sistema:

1. Premere il pulsante Menu sul telecomando o sul pannello frontale o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Menu. Verrà visualizzata la schermata del menu principale.
2. Fare clic sull'icona System [Sistema]. Viene visualizzata la schermata System View [Vista sistema].
3. Nella casella View Log [Visualizza registro], fare clic sul pulsante View [Visualizza]. Viene visualizzata la schermata View Log [Visualizza registro].
4. Nella casella Major Type [Tipo principale] selezionare un'opzione dall'elenco a discesa.
5. Nella casella Minor Type [Tipo secondario] selezionare un'opzione dall'elenco a discesa. L'elenco di opzioni disponibili dipende dall'opzione selezionata in Major Type [Tipo principale].

6. Nelle caselle Start Time [Ora inizio] e End Time [Ora fine] selezionare gli orari di inizio e fine per le registrazioni da riprodurre.
7. Fare clic sul pulsante Search [Ricerca]. Viene visualizzato un elenco di risultati.

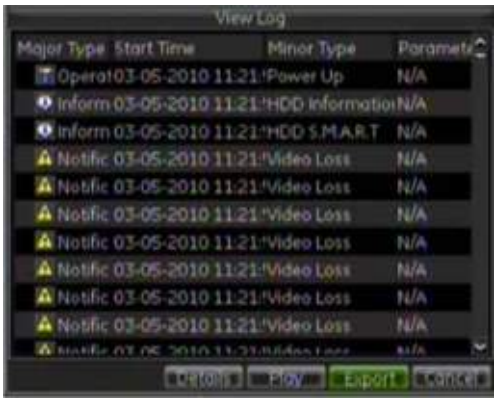

8. Selezionare il file video da riprodurre e fare clic sul pulsante:

   - **Details [Dettagli]**: per ulteriori informazioni sulla registrazione. Consente di visualizzare informazioni quali l'ora di inizio, il tipo di informazioni, il numero della telecamera, la descrizione dei tipi di eventi registrati e l'ora di arresto della registrazione.

   - **Play [Riproduzione]**: consente di avviare la riproduzione della registrazione.

   - **Export [Esportazione]**: consente di archiviare il file. Verrà visualizzata la schermata di esportazione.

   - **Cancel [Annulla]**: consente di tornare alla schermata precedente.

Riproduzione fotogramma per fotogramma

È possibile riprodurre facilmente un video selezionato a diverse velocità. Questo consente di esaminare attentamente lo svolgimento di un evento, ad esempio fotogramma per fotogramma.

Riproduzione fotogramma per fotogramma in modalità di riproduzione:

• Tramite il mouse:

1. Nella schermata di riproduzione fare clic sul pulsante Speed Down [Riduci velocità] sul pannello di controllo della riproduzione finché la velocità non viene impostata su Single frame [Fotogramma singolo].
2. Fare clic sul pulsante Pause [Pausa] per far avanzare il video fotogramma per fotogramma.

• Mediante il pannello frontale/telecomando:

1. Nella schermata della riproduzione spostare il joystick a sinistra per scorrere le velocità fino a Single frame [Fotogamma singolo].
2. Premere Enter [Invio] con il joystick per far avanzare il video fotogramma per fotogramma.

3. Premere il pulsante Playback [Riproduzione] per continuare la riproduzione a velocità normale.

Uscita dalla modalità di riproduzione

Per uscire dalla modalità di riproduzione, premere Menu sul pannello frontale o sul telecomando oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Menu.

Capitolo 9
Archiviazione di file registrati

Archiviare i file registrati su un dispositivo esterno, ad esempio unità flash USB, unità disco rigido USB, un dispositivo eSATA o un masterizzatore DVD. Per archiviare video è necessario che sia attiva la modalità Live. L'accesso alle funzioni di archiviazione può richiedere una password.

Nota: la porta USB sul pannello posteriore non supporta masterizzatori CD/DVD USB o unità disco rigido USB.

Archiviazione di file

Sono disponibili due modi per archiviare i file:

Archiviazione rapida: la funzione di archiviazione rapida consente di archiviare rapidamente file registrati utilizzando il pulsante Archive sul pannello frontale. L'unità TVR 60 scarica quindi tutti i file registrati in modo da riempire lo spazio di memoria disponibile sul supporto. Questa opzione non è disponibile attraverso il mouse.

Schermata di ricerca avanzata: la funzione di esportazione nella schermata Advanced Search [Ricerca avanzata] consente di specificare impostazioni di archiviazione quali un'ora e una data specifiche nonché le telecamere.

Utilizzo della funzione di archiviazione rapida

Archiviazione di video registrato utilizzando la funzione di archiviazione rapida:

1. Inserire il dispositivo di backup nel TVR 60.

   Se si utilizza un'unità di memoria USB, inserire il dispositivo nella porta USB sul pannello frontale. Se si utilizza un DVD o un'unità eSATA, inserire il disco nell'unità DVD. Se nell'unità TVR 60 vengono individuati più tipi di supporti, il dispositivo USB avrà la precedenza sugli altri.

2. Premere Archive [Archivia] per visualizzare la schermata di archiviazione.

3. Premere il pulsante Archive sul pannello frontale dell'unità o sul telecomando. L'unità inizierà a scaricare i file.

   Al termine del download verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Esportazione di file registrati in un dispositivo di backup

È possibile inserire un hub mini-USB nella porta USB per collegare un mouse per la navigazione e un'unità USB per l'archiviazione. L'unità potrebbe tuttavia non supportare tutti i tipi di hub USB.

Figura 32: Schermata di esportazione

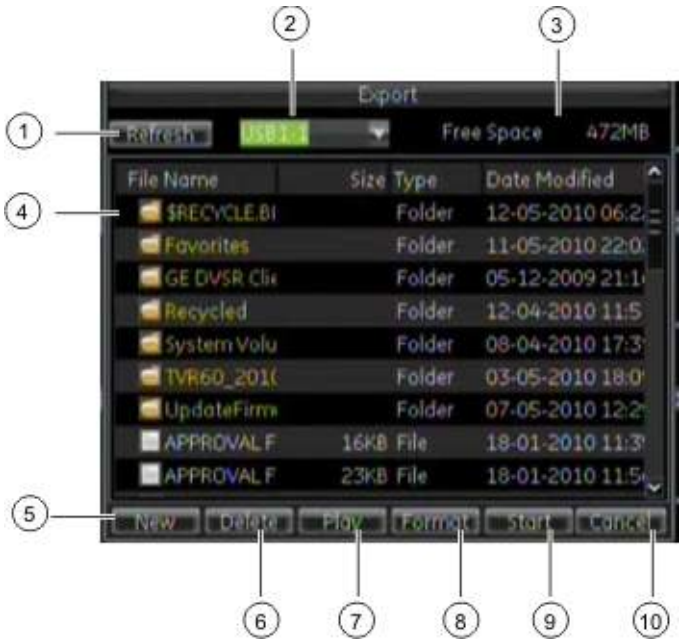

Tabella 15: Descrizione della schermata di esportazione

Elemento	Funzione	Descrizione
1.	Refresh [Aggiorna]	Consente di aggiornare i risultati della ricerca qualora siano stati modificati i parametri.
2.	Media	Selezionare uno dei supporti di archiviazione: unità flash USB, unità disco rigido USB o masterizzatore DVD. Se il dispositivo di backup non viene riconosciuto: • Fare clic sul pulsante Refresh [Aggiorna]. • Ricollegare il dispositivo. • Rivolgersi al fornitore per verificare la compatibilità.
3.	Free space [Spazio libero]	Viene visualizzato lo spazio libero disponibile sul dispositivo di backup.
4.	File	Vengono elencati i file presenti sul dispositivo di backup.
5.	New [Nuovo]	Consente di creare una nuova cartella.
6.	Delete [Elimina]	Consente di eliminare il file selezionato.

Elemento	Funzione	Descrizione
7.	Play [Riproduci]	Consente di riprodurre il file selezionato.
8.	Format [Formatta]	Consente di formattare l'unità USB/eSATA.
9.	Start [Inizio]	Avvia il download dei file selezionati nel supporto di archiviazione.
10.	Cancel [Annulla]	Consente di annullare la ricerca tornare al menu precedente.

Esportazione di file registrati in un dispositivo di backup:

1. Connettere il dispositivo di backup al DVR.

   Se si utilizza un'unità di memoria USB, inserire il dispositivo nella porta USB sul pannello frontale. Se si utilizza un DVD o un'unità eSATA, inserire il disco nell'unità DVD. Se entrambi i supporti si trovano nell'unità TVR 60, la periferica USB ha la precedenza sul DVD.

2. Quando è attiva la modalità live, premere il pulsante Search sul telecomando o sul pannello frontale o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il pulsante Menu o Playback [Riproduzione]. Verrà visualizzata la schermata Advanced Search [Ricerca Avanzata].

3. Nella riga Analog Status [Stato analogica], selezionare le telecamere.
4. Selezionare i parametri di ricerca

Funzione	Descrizione
Video type [Tipo di video]	Consente di cercare il tipo di evento o file. Le opzioni disponibili sono: pianificazione, motion detection, allarme o motion detection e/o allarme, registrazione manuale, tutti. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa.
Protected [Protetti]	Quando un file è bloccato, nei risultati della ricerca viene visualizzato "Locked" [Bloccato] nella colonna Major [Principale]. I file bloccati non possono essere eliminati. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa.
Start time [Ora inizio]	Consente di selezionare l'ora e la data di inizio per la ricerca.
Details [Dettagli]	Fornisce una vista dettagliata delle registrazioni delle telecamere.
End time [Ora fine]	Consente di selezionare l'ora e la data di fine per la ricerca.

5. Fare clic sul pulsante Search [Ricerca]. Viene visualizzato l'elenco dei risultati.
6. Fare clic sul file o sui file video da esportare.

   Nota: è possibile fare clic sul pulsante Play [Riproduci] per verificare che i file selezionati siano i file da esportare.
7. Premere il pulsante Export [Esporta]. Verrà visualizzata la schermata di esportazione.

   Nell'angolo superiore destro della schermata viene visualizzata la dimensione dei file selezionati.
8. Nell'elenco a discesa selezionare il supporto di archiviazione in cui esportare.
9. Fare clic sul pulsante Start [Inizia] per avviare il processo di backup.
10. Al termine del processo di backup è possibile selezionare i file dal dispositivo e fare clic sul pulsante Play [Riproduci] per verificare che sia stato esportato correttamente.

Archiviazione di filmati

È possibile salvare scene importanti in un file registrato per riferimento futuro creando filmati di specifiche parti del file durante la riproduzione. Quando ad esempio un intruso passa davanti a più telecamere è possibile salvare il filmato della traccia dell'intruso su queste telecamere in un unico file.

Nota: questa funzione è disponibile solo se si utilizza il mouse.

Esportazione di filmati durante la riproduzione:

1. Connettere il dispositivo di backup all'unità TVR 60.
2. Cercare i file da riprodurre. Vedere "Riproduzione di file da una ricerca di video" a pagina 64.
3. Selezionare il file da riprodurre e premere il pulsante Play [Riproduci]. La riproduzione ha inizio immediatamente.
4. Fare clic sulla cronologia della riproduzione nel punto in cui si desidera avviare il filmato e fare clic sul pulsante Start Clip [Inizio filmato].
5. Fare clic sulla cronologia della riproduzione nel punto in cui si desidera arrestare il filmato e fare clic sul pulsante End Clip [Fine filmato].
6. Ripetere per i filmati aggiuntivi.
7. Fare clic sul pulsante Quit Playback [Esci dalla riproduzione] per uscire dalla modalità di riproduzione. Viene visualizzato un messaggio in cui viene chiesto se si desidera salvare i filmati.
8. Fare clic su Yes [Sì] per archiviare i filmati. Verrà visualizzata la schermata di esportazione.

Fare clic su No per uscire e tornare alla schermata dei risultati della ricerca selezionati.

9. Nella schermata di esportazione, selezionare il dispositivo di backup da utilizzare nell'elenco a discesa.
10. Fare clic sul pulsante Start. Viene avviato il download dei file.

    Nota: è possibile creare una cartella per i filmati. Fare clic sul pulsante New Folder [Nuova cartella] e specificare il nome della cartella.

Gestione di dispositivi di backup

È possibile gestire i dispositivi di backup dalla schermata di esportazione (vedere Figura 32 a pagina 72)

Nella schermata di esportazione sono disponibili i seguenti comandi:

- **Create New Folder [Crea nuova cartella]:** consente di creare una nuova cartella sul dispositivo di backup.
- **Delete [Elimina]:** consente di eliminare un file o una cartella dal dispositivo di backup.
- **Play [Riproduci]:** consente di riprodurre il file video selezionato dal dispositivo di backup.
- **Format [Formatta]:** consente di formattare il dispositivo di backup.
- **Erase [Cancella]:** consente di cancellare i file da un CD/DVD riscrivibile.

Riproduzione di file archiviati su un PC

Utilizzare il software per la riproduzione dei file standard per riprodurre il video archiviato sul proprio PC. Può essere scaricato dall'unità TVR 60 quando si archiviano file su un dispositivo di backup.

Capitolo 10
Uso del browser web

n questo capitolo viene descritto come poter utilizzare l'interfaccia del browser web per configurare il dispositivo, riprodurre il video registrato, effettuare ricerche nei registri degli eventi e controllare una telecamera dome PTZ. È inoltre possibile specificare le impostazioni sull'interfaccia del browser web per ottimizzare le prestazioni di riproduzione e registrazione di video in caso di funzionamento in un ambiente caratterizzato da una larghezza di banda bassa o limitata.

Utenti di Windows Vista e 7

Internet Explorer per i sistemi operativi Windows Vista e Windows 7 è dotato di misure di protezione aggiuntive per proteggere il PC contro l'installazione di eventuale software dannoso. Quando si utilizza l'interfaccia del browser web TVR 60, è possibile installare i controlli ActiveX per collegarsi e visualizzare video utilizzando Internet Explorer.

Per usufruire delle funzionalità complete dell'interfaccia del browser web e del lettore DVR con Windows Vista e Windows 7, procedere come segue:

- Eseguire l'interfaccia del browser e l'applicazione del lettore DVR come amministratore sulla workstation
- Aggiungere l'indirizzo IP del DVR all'elenco dei siti attendibili del browser

Aggiunta dell'indirizzo IP del DVR all'elenco dei siti attendibili di Internet Explorer:

1. Aprire Internet Explorer.
2. Fare clic su Strumenti, quindi su Opzioni Internet.
3. Fare clic sulla scheda Protezione, quindi selezionare l'icona Siti attendibili.
4. Fare clic su Siti.
5. Deselezionare la casella Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti dell'area.
6. Immettere l'indirizzo IP o il nome DDNS nel campo "Aggiungi il sito web all'area".
7. Fare clic su Aggiungi, quindi su Chiudi.
8. Fare clic su OK nella schermata di dialogo Opzioni Internet.

9. Collegare l'unità TVR 60 per una piena funzionalità del browser.

Accesso al browser web

Per accedere all'unità TVR 60, aprire un browser web e immettere l'indirizzo IP assegnato all'unità TVR 60 come indirizzo web. Nella schermata di accesso immettere l'ID utente e la password predefiniti.

Nota: è possibile visualizzare un solo DVR per browser.

ID utente: admin
Password: 1234

Il browser web utilizza le seguenti porte.

- Indirizzo IP - 192.168.1.82
- Subnet mask - 255.255.255.0
- Indirizzo gateway - 192.168.1.1
- Porta video: 8000
- Porta HTTP: 80

Panoramica del browser Web

Il browser web dell'unità TVR 60 consente di visualizzare, registrare e riprodurre video, oltre a gestire tutti gli aspetti del DVR da qualsiasi PC dotato di accesso a Internet. Gli intuitivi comandi del browser consentono di accedere rapidamente a tutte le funzioni dell'unità TVR 60. Vedere la Figura 33 on page 79.

Figura 33: Interfaccia browser web

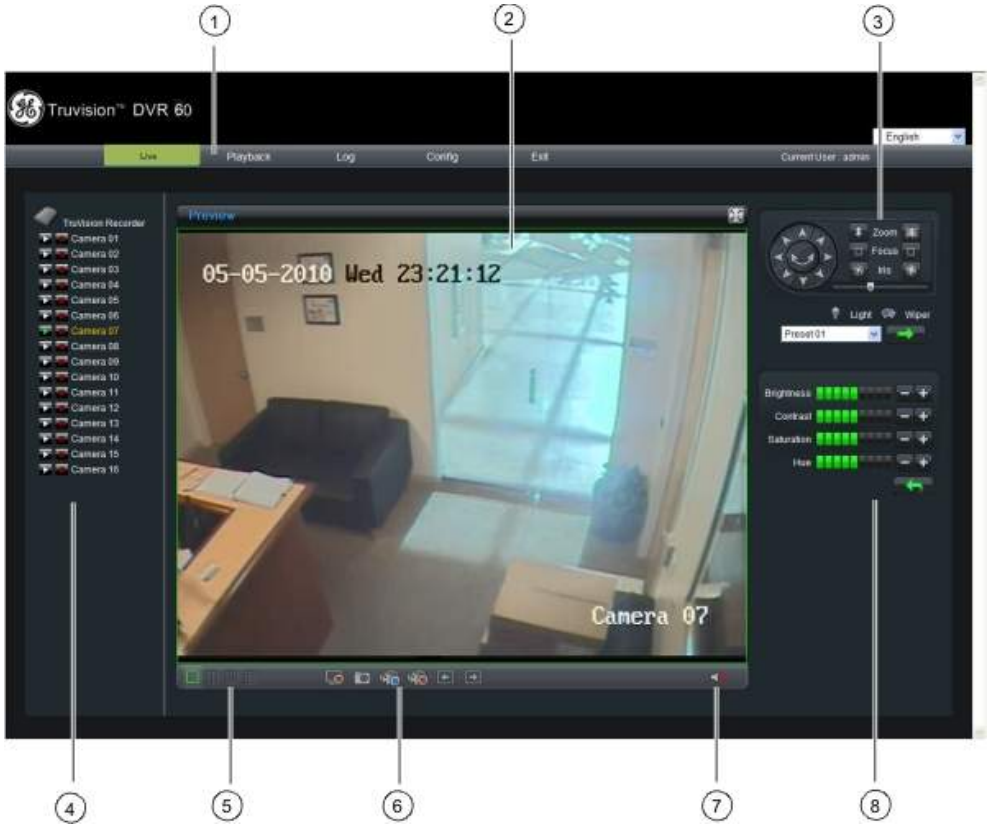

Tabella 16: Descrizione della schermata del browser web

Elemento	Nome	Descrizione
1.	Barra degli strumenti del menu	Consente di eseguire le operazioni seguenti: • Visualizzare video live • Riprodurre video • Cercare registri eventi • Configurare impostazioni • Uscire dall'interfaccia.
2.	Modulo Visualizzatore	Visualizzazione live o riproduzione di video.
3.	Comandi PTZ	Controllo PTZ per la telecamera selezionata.
4.	Telecamera	Consente di visualizzare e registrare video dalla telecamera selezionata.
5.	Layout di visualizzazione	Consente di definire la modalità di visualizzazione del video nel visualizzatore.

Elemento	Nome	Descrizione
6.	Funzione video	Consente di eseguire le operazioni seguenti: • Registrare video live • Scattare un'istantanea del video • Abilitare la registrazione per tutte le videocamere • Visualizzare la vista telecamera precedente • Visualizzare la vista telecamera successiva
7.	Impostazione audio	Consente di attivare o disattivare l'audio.
8	Impostazioni immagine video	Consente di regolare le impostazioni dell'immagine video, ad esempio luminosità, contrasto, saturazione e tonalità. È possibile ripristinare i valori predefiniti di queste impostazioni.

Utilizzo del web browser per la configurazione del dispositivo

Fare clic su Config sulla barra dei menu per visualizzare la schermata di configurazione. È possibile configurare il DVR in due modo locale e remoto.

Configurazione locale

La configurazione locale consente di definire i parametri di comunicazione e di rete, quali il tipo di protocollo, la dimensione massima dei file, il tipo di stream e le impostazioni di trasmissione di rete. È inoltre possibile specificare le posizioni di directory per salvare i video registrati e riprodotti, le immagini acquisite e i file scaricati.

Configurazione remota

La configurazione remota consente di configurare in remoto le seguenti impostazioni DVR:

Nota: le impostazioni di configurazione definite in remoto sono diverse da quelle che possono essere definite in locale.

Figura 34: Schermata di configurazione remota (parametri video)

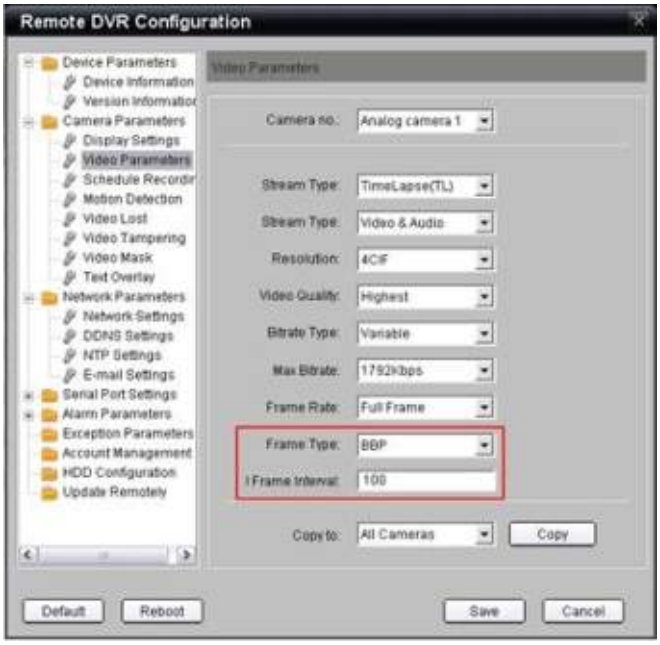

Attenzione: è possibile regolare il tipo di fotogramma e il rapporto I-frame della configurazione di streaming della telecamera (vedere l'area nel riquadro nella Figura 34). Queste impostazioni, tuttavia, incidono direttamente sulla qualità della registrazione video e sul comportamento di streaming. La modifica delle impostazioni predefinite può determinare una riduzione delle prestazioni di streaming e della qualità video. Si consiglia di non modificare i valori predefiniti.

- La informazioni DVR tra cui nome del dispositivo, numero e scala di visualizzazione
- Impostazioni della telecamera tra cui motion detection, privacy mask, perdita di segnale, manomissione video, impostazioni di visualizzazione dell'immagine video e sovrapposizione di testo
- Impostazioni di registrazione tra cui pianificazione e qualità della registrazione
- Impostazioni di rete tra cui e-mail, DDNS e NTP
- Impostazioni della porta seriale tra cui i parametri RS-485 e RS-232
- Impostazioni di allarme, tra cui notifiche, avvisi audio, secondi di pre-allarme e post-allarme e parametri di notifica
- Impostazioni di sistema tra cui data e ora del sistema di gestione degli utenti, audio RS-485, RS-232, lingua e configurazione del disco rigido

La schermata di configurazione remota consente inoltre di aggiornare il firmware DVR da remoto. Vedere la Figura 34 più sopra.

Ricerca e riproduzione di video registrato

Per cercare e riprodurre video registrati, fare clic su Playback [Riproduci] sulla barra dei menu per visualizzare la pagina di riproduzione mostrata nella Figura 35 di seguito.

Figura 35: Pagina di riproduzione del browser

1. Calendario. Il giorno selezionato viene evidenziato
2. Telecamera selezionata
3. Barra degli strumenti del controllo della riproduzione
4. Cronologia. Indica il video registrato per il giorno specificato, nonché il tipo di registrazione
5. Fare clic per acquisire un'istantanea del video
6. Fare clic per salvare la riproduzione video
7. Tipo di registrazione:

   Blu: indica un video registrato in base alla pianificazione definita.

   Rosso: indica un video registrato attivato da un evento di allarme.
8. Fare clic per scaricare il video registrato
9. Fare clic per avviare la ricerca

Selezionare una telecamera e un giorno per la ricerca sul calendario visualizzato, quindi fare clic su Search [Ricerca]. La linea temporale sotto la pagina indica il video registrato per il giorno specificato. Inoltre, classifica per colore il tipo di registrazione.

Fare clic sull'indicatore e trascinarlo sul punto della linea temporale da cui si desidera iniziare la riproduzione, quindi fare clic su Play sulla barra degli strumenti di controllo

della riproduzione. È possibile acquisire un'istantanea del video, salvare la riproduzione video o scaricare il video registrato.

Ricerca di registri eventi

Il DVR compila un registro degli eventi, quali l'inizio e la fine della registrazione, le notifiche DVR e gli allarmi, nel quale è possibile eseguire facilmente ricerche. I registri sono classificati in base ai seguenti tipi:

- **Allarme:** include motion detection, rilevamento di manomissioni, manomissione video e altri eventi di allarme
- **Notifiche:** include le notifiche di sistema, tra cui perdita di segnale, guasti dell'unità disco rigido e altri eventi correlati al sistema
- **Operazioni:** include l'accesso degli utenti alle interfacce Web e altri eventi operativi
- **Informazioni:** include informazioni generali sulle azioni DVR, quali l'inizio e la fine della registrazione video e così via.

Per cercare registri, fare clic su Log [Registro] sulla barra dei menu, selezionare un tipo di registro, specificare un intervallo di data e ora, quindi fare clic su Search [Ricerca].

Dual streaming live

L'unità TVR 60 consente di visualizzare fino a 16 telecamere su una rete. Il dual streaming consente la visualizzazione di video di qualità elevata in uno stream (stream A) e di bassa qualità in un altro stream (stream B) che può essere facilmente trasferito su una larghezza di banda ridotta.

Il dual streaming è disponibile solo in modalità live utilizzando il browser. Non è possibile registrare.

Accesso al dual streaming live tramite il browser:

1. Nell'interfaccia del browser Web fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine video.

   Viene visualizzata una finestra a comparsa in cui viene chiesto di selezionare il doppio stream.

2. Selezionare l'opzione stream principale o sub-stream.

Controllo di una telecamera dome PTZ nel browser Web

L'interfaccia browser Web consente di controllare le funzioni PTZ di una telecamera dome. Fare clic su una telecamera dome PTZ e utilizzare i controlli PTZ sull'interfaccia per controllare le funzioni PTZ.

Figura 36: Comandi PTZ

1. Pad direzionale/pulsanti di scansione automatica: controlla i movimenti e le direzioni PTZ. Il pulsante centrale viene utilizzato per avviare la panoramica automatica della telecamera dome PTZ.
2. Seleziona la funzione preimpostata.
3. Regola zoom, messa a fuoco e diaframma.
4. Regola la velocità del movimento della telecamera dome PTZ.
5. Avvia la funzione preimpostata.

Capitolo 11
Configurazione delle impostazioni di registrazione

In questo capitolo vengono fornite istruzioni sulla definizione delle impostazioni di registrazione del DVR. Viene illustrato come configurare le impostazioni iniziali di registrazione, pianificare le registrazione, proteggere i file registrati e configurare l'HDD per la ridondanza.

Inizializzazione delle impostazioni di registrazione

Prima di configurare il DVR per iniziare la registrazione, è necessario configurare le impostazioni di registrazione generali per le telecamere analogiche.

Nota: non è possibile configurare le telecamere IP dal DVR. Una telecamera IP viene configurata dalla telecamera IP stessa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con la telecamera IP.

Configurazione delle impostazioni di registrazione:

1. Passare a Menu e selezionare Record [Registra] per visualizzare la schermata Record Settings [Impostazioni di registrazione].

2. Nella scheda Recording [Registrazione] selezionare la telecamera per cui si desidera configurare le impostazioni.
3. Configurare le seguenti impostazioni:
   - **Record Settings [Impostazioni di registrazione]:** selezionare i parametri di codifica, normale o evento.
   - **Record Type [Tipo di registrazione]:** selezionare il tipo di stream da registrare, video o audio-video.
   - **Resolution [Risoluzione]:** selezionare la risoluzione della registrazione. Le opzioni includono: 4CIF, 2CIF, CIF e QCIF.
   - **BitRate Type [Tipo di velocità in bit]:** selezionare la velocità in bit variabile o costante.
   - **Video Quality [Qualità video]:** Selezionare la qualità per la registrazione.
   - **Frame Rate [Velocità in fotogrammi]:** selezionare la velocità in fotogrammi per le registrazioni.
   - **Max BitRate [Velocità in bit massima]:** selezionare o definire la velocità in bit massima personalizzata per le registrazioni.
4. Fare clic su Setup [Configurazione] in Advanced Settings [Impostazioni avanzate] per visualizzare le impostazioni avanzate di registrazione.

5. Configurare le seguenti impostazioni avanzate di registrazione:

- **Pre-recording [Pre-registrazione]:** selezionare il tempo di pre-registrazione, espresso in secondi, prima dell'inizio della registrazione effettiva.
- **Post-recording [Post-registrazione]:** selezionare il tempo di post-registrazione, espresso in secondi, dopo la fine della registrazione effettiva.
- **ADM:** selezionare la scadenza, in giorni, per il video registrato. Le registrazioni successive alla scadenza vengono eliminate. Se è impostata su '0', l'opzione è disabilitata.
- **Redundancy [Ridondanza]:** consente di abilitare o disabilitare la registrazione ridondante su una particolare telecamera.
- **Record Audio [Registra audio]:** consente di specificare se registrare l'audio della telecamera.

6. Fare clic su OK per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.
7. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate] per visualizzare il menu delle impostazioni avanzate.
   - **Overwrite [Sovrascrivi]:** consente di abilitare e disabilitare la sovrascrittura. Quando questa impostazione è abilitata, i file registrati verranno sovrascritti quando l'HDD è pieno.
   - **e-SATA:** selezionare Backup o Storage Expansion [Espansione archiviazione].
8. Fare clic su Apply [Applica] e quindi su OK per salvare le modifiche.

Definizione di un orario di registrazione

La definizione di una registrazione pianificata consente di specificare l'orario e le circostanze in cui il DVR deve registrare un video. È possibile configurare ciascuna telecamera in modo che abbia la sua programmazione di registrazione personale.

Una registrazione pianificata può essere impostata per le telecamere analogiche e IP.

Le programmazioni vengono presentate visivamente su una mappa per un facile riferimento. Vedere la Figura 37 di seguito per un esempio.

Figura 37: Descrizione della schermata Pianifica

1. **Camera** [Telecamera]. Selezionare una telecamera
2. **Schedule day** [Giorno pianificazione]. È possibile scegliere tra sette giorni: domenica (Sun), lunedì (Mon), martedì (Tue), mercoledì (Wed), giovedì (Thu), venerdì (Fri) e sabato (Sat).
3. **Schedule time** [Orario pianificazione]. Rappresenta il ciclo di 24 ore nel quale viene selezionata una pianificazione.
4. **Time line (TL)** [Cronologia]. È disponibile una linea temporale di 24 ore per ogni giornata. È possibile programmare fino a otto periodi di registrazione durante il periodo di 24 ore.
5. **Recording type** [Tipo di registrazione]. Esistono cinque tipi di registrazione da selezionare, codificati con colori diversi:
   - Time lapse (blu): registrare da un'ora specifica. Ogni quadrato blu rappresenta un'ora nel periodo di 24 ore
   - Motion [Movimento] (verde): registra solo il movimento
   - Motion & Alarm [Movimento e allarme] (azzurro): registra movimento e allarmi
   - Alarm [Allarme] (rosso): registra solo gli allarmi
   - None [Nessuna] (grigio): nessuna registrazione durante questo periodo

Impostazione di un orario di registrazione:

1. Accedere alla schermata Record Settings [Impostazioni di registrazione] selezionando Record [Registra] nel menu principale.
2. Selezionare la scheda Schedule [Pianificazione] per accedere al menu Schedule [Pianifica] (vedere la Figura 37 più sopra).
3. Selezionare una telecamera per cui modificare la pianificazione.
4. Fare clic su Edit [Modifica]. Verrà visualizzata la schermata seguente.

5. Selezionare Enable Schedule [Abilita pianificazione].
6. Selezionare il giorno della settimana per cui si desidera configurare la pianificazione oppure selezionare All Week [Tutta la settimana] per configurare la pianificazione per l'intera settimana.

   È possibile definire una pianificazione per ogni giorno della settimana.
7. Impostare l'ora iniziale e finale per la registrazione.

   Definire un intervallo immettendo un'ora di inizio (colonna sinistra) e di fine (colonna destra). È possibile programmare fino otto intervalli. Fare clic su All Day [Tutto il giorno] per registrare tutto il giorno.

   Nota: gli intervalli definiti non possono sovrapporsi.
8. Selezionare un tipo di registrazione.

   Questa impostazione indica al DVR di iniziare a registrare quando viene attivato un allarme. Il tipo di registrazione può essere basato sull'ora e attivato dal rilevamento di movimento e/o da un allarme.
9. Selezionare un parametro di registrazione.

   I parametri di registrazione includono Scheduled [Pianificata] o TimeLapse. Se è impostata su Scheduled [Pianificata], il DVR registra in base alla pianificazione definita. Se è impostata su TimeLapse, il DVR registra in modo continuo.
10. Fare clic su OK per concludere la configurazione.
11. Ripetere i passaggi da 3 a 9 per le altre telecamere oppure copiare le impostazioni della pianificazione da una telecamera a un'altra.

    Per copiare le impostazioni di pianificazione correnti in un'altra telecamera, selezionare una telecamera nell'elenco a discesa Copy To [Copia in] e fare clic su Copy [Copia].
12. Fare clic su OK per completare e salvare le impostazioni di pianificazione.

Protezione dei file registrati

Esistono due modi per evitare che i file registrati vengono inavvertitamente sovrascritti o eliminati dall'HDD. Si raccomanda di proteggere gli eventi registrati più importanti dall'eliminazione. I file registrati possono essere *bloccati* oppure è possibile configurare l'HDD in modo che i file che vi risiedono siano di *sola lettura*.

Blocco e sblocco dei file registrati

Bloccare i file per evitare che vengano sovrascritti o eliminati.

Blocco o sblocco di un file registrato:

1. Accedere alla schermata Video Search [Ricerca video] premendo il pulsante Search [Ricerca] sul pannello frontale o sul telecomando, quindi accedere alla ricerca avanzata.

2. Cercare la registrazione desiderata immettendo i parametri di ricerca.

   I parametri di ricerca includono il numero di telecamera, il tipo di video, lo stato di protezione e la data/ora di inizio/fine.

3. Fare clic su Search [Ricerca].

   Viene visualizzato un elenco di registrazioni, analogo a quello nella figura seguente, corrispondenti ai parametri di ricerca.

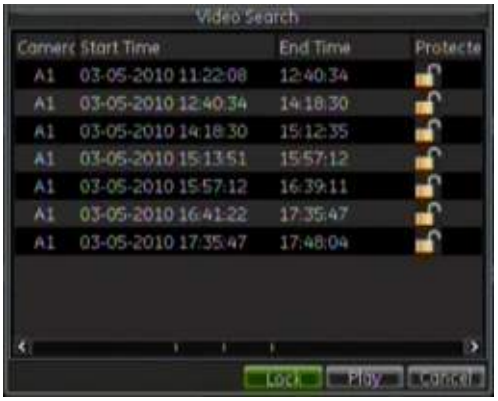

4. Selezionare il file da bloccare/sbloccare.
5. Fare clic su Lock [Blocca] per bloccare il file.

Nella colonna Locked [Bloccato] viene indicato se il file è bloccato o meno. Le icone con il lucchetto chiuso indicano i file bloccati, mentre le icone con il lucchetto aperto indicano i file sbloccati. Il pulsante Lock [Blocca] consente di bloccare e sbloccare, a seconda del file.

6. Fare clic su Cancel [Annulla] per uscire dal menu Video Search [Ricerca video].

Impostazione dell'HDD in sola lettura

Quando si imposta un HDD in *sola lettura*, i file video registrati non possono essere scritti sull'HDD. Se vengono utilizzati più HDD, il DVR registra automaticamente sull'HDD successivo non impostato in *sola lettura*

Impostazione di un HDD in sola lettura:

1. Accedere alla schermata HDD Management [Gestione HDD] selezionando System [Sistema], quindi Hard Disk dal menu principale.
2. Fare clic sulla scheda General [Generale].
3. Selezionare l'HDD da impostare in sola lettura.
4. Fare clic su Mode [Modalità]. Viene visualizzata la schermata Mode [Modalità].

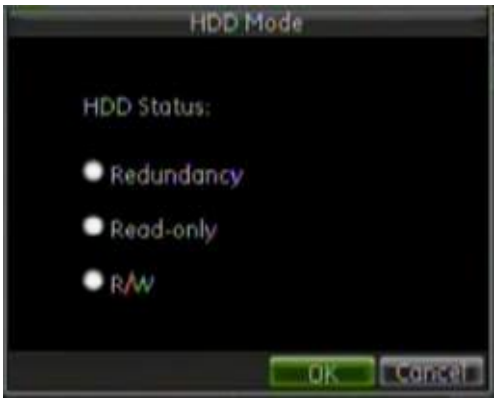

5. Selezionare Read-Only [Sola lettura].
6. Fare clic su OK per salvare le modifiche. In questo modo l'HDD è di sola lettura.

Nota: per abilitare nuovamente le registrazioni su tale HDD, è necessario reimpostarne lo stato su R/W (lettura/ scrittura) nella schermata HDD Mode [Modalità HDD].

Configurazione delle impostazioni avanzate dell'HDD

In previsione di errori imprevisti delle unità disco rigido, è consigliabile eseguire un backup dell'HDD. Per configurare la ridondanza HDD, è necessario disporre di più HDD nel DVR.

Configurazione della ridondanza HDD:

1. Accedere alla schermata HDD Management [Gestione HDD] selezionando System [Sistema], quindi Hard Disk dal menu principale.
2. Fare clic sulla scheda General [Generale].
3. Selezionare l'HDD da utilizzare per la ridondanza.

4. Fare clic su Mode [Modalità]. Viene visualizzata la schermata Mode [Modalità].
5. Selezionare Redundancy [Ridondanza].

   Verificare che almeno un altro HDD sia impostato su R/W (lettura/scrittura).
6. Fare clic su OK per salvare le impostazioni e tornare al menu precedente.
7. Accedere alla schermata Record Settings [Impostazioni di registrazione] selezionando Record [Registra] nel menu principale.
8. Fare clic sulla scheda Recording [Registrazione].
9. Selezionare la telecamera da utilizzare per la ridondanza.
10. Fare clic sul pulsante Setup [Configurazione] per Advanced Settings [Impostazioni avanzate].

11. Selezionare Yes [Sì] nella casella Redundancy [Ridondanza].
12. Fare clic sul pulsante OK per salvare le impostazioni.
13. Ripetere i passaggi da 8 a 12 per le altre telecamere per le quali si desidera registrare i file in modo ridondante.

Chapter 12
Configurazione delle impostazioni degli allarmi

In questo capitolo viene descritto come impostare il sistema in modo che risponda in una determinata maniera quando viene attivato un allarme.

Configurazione del rilevamento del movimento

Il motion detection è una delle funzionalità più importanti di un'unità DVR. Con questa funzione non è necessario cercare manualmente tra ore di registrazioni video per trovare un evento. L'unità TVR 60 può essere impostata per attivare un allarme se rileva del movimento e registrarlo. È quindi possibile analizzare queste attività di movimento registrate alla ricerca di specifici incidenti. Se è abilitata, la registrazione motion detection può contribuire a ridurre il numero di giorni che il DVR può registrare.

È possibile mascherare le aree di movimento sulla visualizzazione di una telecamera analogica per cui non si desidera attivare la registrazione, ad esempio una bandiera o un albero.

Selezionare il livello di sensibilità al movimento oltre alla dimensione di destinazione in modo che solo gli oggetti di interesse possano attivare una registrazione di movimento. Ad esempio, la registrazione viene attivata dal movimento di una persona ma non di un gatto. La sensibilità al movimento e le dimensioni di destinazione possono essere impostate con il mouse nell'interfaccia di configurazione dell'area di motion detection. Vedere la Figura 38 a pagina 94 per una descrizione del menu a comparsa per il mouse.

Figura 38: Menu a comparsa per il mouse per la modalità di motion detection

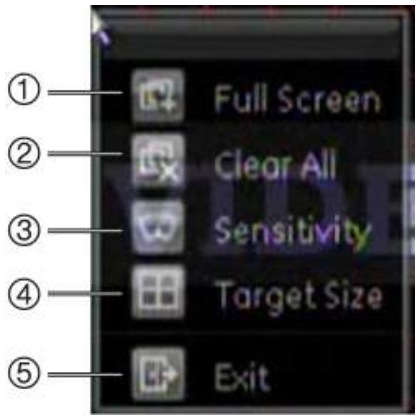

1. **Full screen** [Schermo intero]: seleziona l'intera schermata come sensibile al motion detection.
2. **Clear All** [Cancella tutto]: cancella tutte le aree di motion detection sullo schermo.
3. **Sensitivity** [Sensibilità]: consente di impostare il livello di sensibilità al movimento. Sono disponibili cinque livelli di sensibilità: da 1 (il più basso) a 5 (il più alto). Se si seleziona il livello 1, l'unità non risponderà a nessun rilevamento di movimenti.
4. **Target size** [Dimensioni destinazione]: impostare il numero minimo di zone nell'immagine di una telecamera che devono essere attivate simultaneamente prima di considerare valido un movimento. Il valore può essere compreso tra 0 e 396 quadrati.
5. **Exit** [Esci]: tornare alla schermata Advanced Camera Settings [Impostazioni avanzate della telecamera].

Per le telecamere analogiche è possibile impostare sia la pianificazione che le aree sensibili al motion detection per ogni telecamera oppure copiare le impostazioni di una telecamera in altre.

Per le telecamere IP è possibile configurare dal DVR la pianificazione per l'attivazione della telecamera in base al movimento. L'area del video sensibile al movimento, invece, deve essere configurata dalla telecamera stessa.

Nota: per un funzionamento ottimale del motion detection la luce nell'area della telecamera deve essere costante, mentre lo sfondo dell'immagine della telecamera deve essere preferibilmente a contrasto elevato.

Configurazione del rilevamento del movimento:

1. Accedere alla schermata Camera Management [Gestione telecamere] selezionando Camera [Telecamera] nel menu principale. Verrà visualizzata la schermata Camera Management [Gestione telecamere].

2. Selezionare una telecamera per cui si desidera configurare il motion detection, quindi fare clic su Setup [Configurazione] per visualizzare la schermata Camera Settings [Impostazioni telecamera].
3. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate] per visualizzare la schermata Advanced Camera Settings [Impostazioni avanzate della telecamera].

4. Selezionare la casella Motion Detection per abilitare il rilevamento del movimento.
5. Fare clic su Area Setup [Configurazione area] (accanto alla casella Motion Detection) per accedere all'interfaccia di configurazione dell'area di motion detection.

   Nota: questa opzione è disponibile solo per le telecamere analogiche. Il pulsante non è attivo per le telecamere IP.

   L'interfaccia di configurazione dell'area di motion detection, mostrata nella figura seguente, consente di definire le aree in cui si desidera che venga rilevato il movimento. L'area massima è lo schermo intero (396 quadrati). Fare clic e trascinare un'area per contrassegnare tale area per il motion detection. Le aree contrassegnate sono raffigurate mediante una griglia rossa.

6. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Sensitivity [Sensibilità] dal menu a comparsa per impostare la sensibilità del motion detection. Un valore più alto indica una sensibilità maggiore e viceversa. Fare clic su OK per accettare.
7. Nel menu a comparsa fare clic su Target Size [Dimensioni destinazione] e immettere un valore compreso tra 0 e 396 quadrati. Fare clic su OK per accettare.
8. Fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Exit [Esci] per tornare alla schermata Camera Settings [Impostazioni telecamera].
9. Fare clic su Rules [Regole] per visualizzare la schermata Rules [Regole].
10. Fare clic sulla scheda Associated Cameras [Telecamere associate].

11. Selezionare le caselle poste sotto le telecamere da attivare per la registrazione quando viene rilevato un movimento. Possono essere selezionate telecamere sia analogiche che IP.
12. Fare clic su OK per completare le impostazioni relative al movimento per la telecamera selezionata.
13. Fare clic sulla scheda Schedule [Pianificazione] per definire una registrazione pianificata per il motion detection.

    Per ulteriori informazioni sulle registrazioni pianificate, vedere "Definizione di un orario di registrazione" a pagina 87.
14. Fare clic sulla scheda Notifications [Notifiche] per definire il metodo per la notifica di un allarme di motion detection da parte del DVR. Vedere "Descrizione dei tipi di" a pagina 100.
15. Fare clic su Apply [Applica] e quindi su OK per salvare le modifiche e tornare al menu Advanced [Avanzate].

16. Fare clic su OK per tornare al menu Camera Management [Gestione telecamere].

Configurazione degli allarmi sensore

Il DVR può essere configurato per la registrazione quando viene attivato un allarme da un dispositivo di allarme sensore esterno.

Configurazione degli allarmi sensore:

1. Accedere al menu Alarm Management [Gestione allarmi] selezionando Alarms [Allarmi] nel menu principale.

2. Selezionare il numero di ingresso allarme di una telecamera, quindi fare clic su Set [Imposta]. Verrà visualizzata la schermata Alarm Settings [Impostazioni allarmi].

3. Selezionare il tipo di ingresso allarme nella casella Input Type [Tipo ingresso].

   Le opzioni disponibili includono: normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC).

4. Selezionare la casella Rules [Regole], quindi fare clic sul pulsante Set [Imposta] per accedere alla schermata Rules [Regole].
5. Fare clic sulla scheda Associated Cameras [Telecamere associate].
6. Selezionare le caselle poste sotto le telecamere da attivare per la registrazione quando viene rilevato un movimento. Possono essere selezionate telecamere sia analogiche che IP.
7. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per completare la configurazione.

8. Fare clic sulla scheda Schedule [Pianificazione] per definire una registrazione pianificata per il motion detection.

   Per ulteriori informazioni sulle registrazioni pianificate, vedere "Definizione di un orario di registrazione" a pagina 87.

9. Fare clic sulla scheda Notifications [Notifiche] per definire il metodo per la notifica degli allarmi sensore esterno da parte del DVR. Per ulteriori informazioni, vedere "Descrizione dei tipi di notifica di allarme" a pagina 100.

10. Fare clic su Apply [Applica] e quindi su OK per salvare le modifiche e tornare al menu Advanced [Avanzate].

11. Fare clic su OK per tornare al menu Camera Management [Gestione telecamere].

Impostazione di un'uscita allarme

Nota: non tutte le telecamere IP possono essere attivate da un'uscita allarme.

1. Accedere al menu Alarm Settings [Impostazioni allarme] selezionando Alarm [Allarme] nel menu principale. Selezionare la telecamera da configurare e fare clic su Set [Imposta].

2. Fare clic sulla scheda Alarm Output [Uscita allarme] nella schermata Alarm Settings [Impostazioni allarme].

3. Selezionare l'uscita da configurare, quindi fare clic su Setup [Configurazione]. Vengono visualizzate ulteriori impostazioni per l'uscita selezionata.

4. Nel campo Alarm Name [Nome allarme] immettere un nome per l'allarme per l'uscita selezionata.
5. Selezionare un'opzione nella casella Timeout.

   L'impostazione di timeout consente di definire il periodo per cui un segnale rimane attivo anche se l'allarme è terminato. Se si seleziona Manually Stop [Interrompi manualmente], il segnale rimane attivo finché non viene riconosciuto manualmente (vedere "Attivazione manuale di uscite allarme" di seguito).
6. Selezionare una pianificazione per l'uscita allarme, ad esempio se si desidera che il segnale di allarme sia attivo durante l'orario lavorativo.
7. Selezionare OK per salvare e uscire.

Attivazione manuale di uscite allarme

Quando viene attivato un allarme, il DVR può essere impostato in modo che l'allarme debba essere riconosciuto manualmente per poter essere disattivato.

Tutti i livelli utente (amministratore, manager e operatore) possono riconoscere manualmente un allarme.

Attivazione manuale di uscite allarme:

1. Accedere alla schermata Manual Alarm [Allarme manuale] selezionando System [Sistema] nel menu principale, quindi Alarm Output [Uscita allarme]. Viene visualizzata la schermata Manual Alarm [Allarme manuale].

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Clear [Cancella]:** selezionare un allarme dall'elenco e fare clic su Clear [Cancella] per interromperne l'uscita.
- **Trigger All [Attiva tutto]:** attiva tutte le uscite allarme contemporaneamente. Risulta utile, ad esempio, quando è necessario testarle.
- **Clear All [Cancella tutto]:** arresta tutte le uscite allarme contemporaneamente.

Fare clic su OK per tornare al menu System View [Vista sistema]. L'allarme viene disattivato.

Oppure

Premere il pulsante Alarm sul pannello frontale. L'allarme viene disattivato.

Descrizione dei tipi di notifica di allarme

Quando si configurano le regole di allarme per funzioni quali motion detection e allarmi sensore, è possibile specificare il modo in cui il DVR deve notificare un allarme. È possibile selezionare più tipi di notifica.

I tipi di notifica che è possibile selezionare includono:

- **Full Screen [Schermo intero]:** quando viene attivato un allarme, il monitor spot locale (monitor VGA o BNC) visualizza un'immagine in modalità live. Questo allarme può essere configurato con il metodo delle regole Popup Alarm Image [Immagine allarme a comparsa]. Per gli allarmi che vengono attivati contemporaneamente, le immagini vengono visualizzate una alla volta ogni 10 secondi (tempo di permanenza predefinito). È possibile impostare un tempo di permanenza diverso utilizzando l'impostazione Dwell Time [Tempo di permanenza] nella schermata Display [Visualizzazione]. Quando l'allarme si arresta, viene interrotta la visualizzazione ciclica delle immagini e viene riattivata la modalità live.
- **Buzzer [Cicalino]:** attiva un *segnale acustico* al rilevamento di una notifica o di un allarme.
- **TCP/IP:** invia un segnale a GE Nav o ad altre applicazioni software in caso di rilevamento di un allarme o di una notifica.
- **Alarm Out [Uscita allarme]:** attiva un'uscita allarme quando viene rilevata una notifica. L'uscita allarme può essere configurata mediante la procedura indicata in "Configurazione degli allarmi sensore" a pagina 97.
- **Send Email [Invio e-mail]:** invia un messaggio di posta elettronica in caso di rilevamento di un allarme o di una notifica. L'invio di e-mail può essere configurato mediante la procedura indicata in "Configurazione delle impostazioni e-mail" a pagina 111.

Rilevamento di perdite di segnale video

È possibile che si verifichi una perdita di segnale video nel caso in cui il cavo video o la telecamera siano guasti o danneggiati. È possibile configurare il DVR per rilevare le perdite di segnale video e attivare una notifica.

Configurazione del rilevamento delle perdite di segnale video:

1. Accedere alla schermata Camera Management [Gestione telecamere] selezionando Camera [Telecamera] nel menu principale.

2. Selezionare una telecamera per configurare il rilevamento della perdita di segnale video, quindi fare clic su Setup [Configurazione].
3. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate].
4. Selezionare la casella Video Loss Detection [Rilevamento perdita di segnale video] per abilitare la funzionalità.

5. Fare clic su Rules [Regole] accanto alla casella Video Loss Detection [Rilevamento perdita di segnale video] per accedere alla schermata Rules [Regole].
6. Fare clic sulla scheda Notifications [Notifiche] per definire come si desidera che il DVR notifichi la perdita di segnale video. Per ulteriori informazioni, vedere "Descrizione dei tipi di notifica di allarme" a pagina 100.

7. Fare clic sulla scheda Schedule [Pianificazione].
8. Configurare gli orari in cui abilitare il rilevamento della perdita di segnale video. La pianificazione può essere impostata per tutta la settimana o per qualsiasi giorno della settimana, con un massimo di 8 periodi al giorno.
9. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per concludere.
10. Ripetere i passaggi precedenti per gli altri ingressi.

Rilevamento di manomissioni video

È possibile rilevare anche le manomissioni video, ad esempio lo spostamento della telecamera in un'altra posizione, e impostarle per attivare un'azione sul DVR.

Possono essere selezionate telecamere sia analogiche che IP. Non tutte le telecamere IP, tuttavia, supportano questa funzionalità.

Nota: si consiglia vivamente di non configurare il rilevamento della manomissione video quando si utilizzano telecamere dome PTZ.

Configurazione del rilevamento di manomissioni video:

1. Accedere alla schermata Camera Management [Gestione telecamere] selezionando Camera [Telecamera] nel menu principale.
2. Selezionare una telecamera per cui si desidera configurare il rilevamento della perdita di segnale video, quindi fare clic su Setup [Configurazione].
3. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate].
4. Selezionare la casella Tamper Detection [Rilevamento manomissioni] per abilitare la funzionalità.

5. Fare clic su Area Setup [Configurazione area] accanto alla casella Tamper Detection [Rilevamento manomissioni] per accedere all'interfaccia di configurazione dell'area di rilevamento manomissioni.
6. Definire un'area di manomissione.

   L'interfaccia di configurazione dell'area di rilevamento manomissioni, mostrata nella figura seguente, consente di definire le aree in cui si desidera che venga rilevata la manomissione della telecamera. Fare clic e trascinare un'area per contrassegnare tale area per il rilevamento delle manomissioni video. Le aree contrassegnate vengono raffigurate mediante un contorno rosso. È possibile impostare una sola area di manomissione e l'area massima è lo schermo intero.

7. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Sensitivity [Sensibilità] per impostare la sensibilità del rilevamento di manomissioni. Un valore più alto indica una sensibilità maggiore e viceversa.
8. Fare clic su Exit [Esci] per tornare alla schermata Camera Settings [Impostazioni telecamera].
9. Fare clic su Rules [Regole] accanto alla casella Tamper Detection [Rilevamento manomissioni] per accedere alla schermata Rules [Regole].
10. Fare clic sulla scheda Notifications [Notifiche] per definire il metodo per la notifica delle manomissioni video da parte del DVR. Per ulteriori informazioni vedere "Descrizione dei tipi di notifica di allarme" a pagina 100.

11. Fare clic sulla scheda Schedule [Pianificazione]. Configurare gli orari per il rilevamento delle manomissioni video. La pianificazione può essere impostata per tutta la settimana o per qualsiasi giorno della settimana, con un massimo di otto periodi al giorno.
12. Fare clic sul pulsante Apply [Applica] per concludere.
13. Ripetere i passaggi da 2 a 12 per le altre telecamere.

Configurazione delle notifiche

La configurazione delle notifiche imposta gli avvisi che il DVR deve generare in caso di eventi anomali. Tali notifiche includono:

- **HDD Full [HDD pieno]:** tutte le unità disco rigido installate sono piene.
- **HDD Error [Errore HDD]:** si sono verificati errori durante la scrittura dei file sull'HDD, non è installato alcun HDD o è stato impossibile inizializzare l'HDD.
- **Network Failed [Errore di rete]:** cavo di rete scollegato.
- **IP Address Conflict [Conflitto indirizzo IP]:** conflitto nell'impostazione dell'indirizzo IP.
- **Log-In Fail [Accesso non riuscito]:** ID utente o password immessa errata.
- **Video Notification [Notifica video]:** è stata rilevata instabilità o perdita di segnale video.
- **PAL/NTSC Mismatch [Discrepanza PAL/NTSC]:** mancata corrispondenza degli standard video di I/O.

Configurazione delle notifiche:

1. Accedere alla schermata Notification [Notifica] facendo clic su Alarm [Allarme] nel menu principale e quindi sulla scheda Notification [Notifica].
2. Selezionare la notifica da configurare nella casella Notification Type [Tipo di notifica].
3. Selezionare un tipo di notifica. Per ulteriori informazioni vedere "Descrizione dei tipi di notifica di allarme" a pagina 100.

4. Fare clic su OK per salvare e uscire dal menu Notification [Notifica].

Capitolo 13
Configurazione delle impostazioni di rete

Prima di utilizzare il DVR in rete, è necessario configurare le relative impostazioni di rete.

Nota: poiché la configurazione può variare da rete a rete, contattare il proprio amministratore di rete o ISP per sapere se il DVR utilizzato richiede indirizzi IP o numeri di porta specifici.

Configurazione delle impostazioni di rete di base

Configurazione delle impostazioni di rete di base:

1. Accedere alla schermata Network Settings [Impostazioni di rete] selezionando Network [Rete] nel menu principale.

2. Fare clic sulla scheda General [Generale].
3. Se è in esecuzione un server DHCP e si desidera che il DVR ottenga automaticamente l'indirizzo IP e altre impostazioni di rete da tale server, selezionare la casella DHCP. Per verificare lo stato DHCP, passare alla scheda Network Status [Stato della rete].
4. Per configurare impostazioni personalizzate, specificare le seguenti opzioni:

- **IP Address [Indirizzo IP]:** l'indirizzo IP da utilizzare per il DVR.
- **Subnet Mask:** la subnet mask della rete per consentire il riconoscimento del DVR all'interno della rete.
- **Gateway:** l'indirizzo IP del gateway di rete per consentire il riconoscimento del DVR all'interno della rete. In genere corrisponde all'indirizzo IP del router.
- **Primary/Secondary DNS Server [Server DNS primario/secondario]:** il server DNS (Domain Name System) preferito e alternativo da utilizzare con il DVR.

5. Fare clic su OK per salvare e uscire dal menu Network Settings [Impostazioni di rete].

Configurazione del DDNS

Se il DVR è configurato per l'utilizzo di PPPoE come connessione di rete predefinita, è possibile configurare l'utilizzo congiunto del DNS dinamico (DDNS).

Configurazione del DDNS:

1. Accedere alla schermata Network Settings [Impostazioni di rete] selezionando Network [Rete] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate].
3. Fare clic su Setup [Configurazione] accanto a DDNS per accedere alla schermata DDNS.

4. Selezionare la casella DDNS per abilitare la funzionalità.
5. Selezionare un tipo di DDNS.

   È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

   - **PeanutHull**: immettere il nome utente e la password ottenuti dal sito web PeanutHull.
   - **DynDNS**: immettere l'indirizzo del server per DynDNS (cioè members.dyndns.org). Nel campo DVR Domain Name [Nome dominio DVR], immettere il dominio ottenuto dal sito web DynDNS. Immettere quindi il nome utente e la password registrati nella rete DynDNS.

6. Immettere l'indirizzo del server e il nome di dominio del DVR.
7. Immettere il nome utente e la password.
8. Immettere nuovamente la password per confermare.
9. Fare clic su OK per salvare.

Configurazione di un server NTP

È possibile configurare anche un server NTP (Network Time Protocol) sul DVR per assicurare che la data e l'ora siano correnti e corrette.

Configurazione di un server NTP:

1. Accedere alla schermata Network Settings [Impostazioni di rete] selezionando Network [Rete] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate].
3. Fare clic su Setup [Configurazione] (accanto a NTP) per accedere alla schermata NTP.

4. Selezionare la casella NTP per abilitare la funzionalità.
5. Definire le impostazioni NTP selezionando una delle opzioni seguenti:

- **Synchronize Interval [Intervallo di sincronizzazione]:** tempo, espresso in minuti, per la sincronizzazione con il server NTP.
- **NTP Server [Server NTP]:** indirizzo IP del server NTP.
- **NTP Port [Porta NTP]:** porta del server NTP.

5. Fare clic su OK per salvare e uscire dal menu.

Configurazione di un host di allarme remoto

Se viene impostato un host di allarme remoto, il DVR invia un segnale all'host quando viene attivato un allarme. Nell'host di allarme remoto deve essere installato il software server GE Nav.

Configurazione di un host di allarme remoto:

1. Accedere alla schermata Network Settings [Impostazioni di rete] selezionando Network [Rete] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate].

3. Immettere l'indirizzo IP e la porta dell'host di allarme.

   L'indirizzo IP dell'host di allarme rappresenta l'IP del PC remoto in cui è installato il software di videosorveglianza di rete. Il valore della porta host di allarme deve corrispondere alla porta di monitoraggio degli allarmi del software. La porta predefinita è 7200.

Configurazione del multicast

La configurazione del multicasting risolve i problemi di limitazione per lo streaming video tramite un dispositivo di accesso di rete. Un indirizzo multicast copre l'intervallo di indirizzi IP di classe D compreso tra 224.0.0.0 e 239.255.255.255. È consigliabile utilizzare un intervallo di indirizzi IP compreso tra 239.252.0.0 e 239.255.255.255.

Configurazione del multicasting:

1. Accedere alla schermata Network Settings [Impostazioni di rete] selezionando Network [Rete] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate].
3. Immettere un indirizzo IP multicast.

   Nota: quando si aggiunge un dispositivo al software di videosorveglianza di rete, è necessario che l'indirizzo multicast corrisponda all'IP multicast del DVR.

4. Fare clic su OK per salvare e uscire dal menu.

Configurazione delle porte server e HTTP

È possibile modificare le impostazioni predefinite delle porte server e HTTP nella schermata Network Settings [Impostazioni di rete]. La porta server predefinita è la 8000, mentre la porta HTTP predefinita è la 80.

Modifica delle porte predefinite:

1. Accedere alla schermata Network Settings [Impostazioni di rete] selezionando Network [Rete] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate].
3. Immettere i nuovi valori per la porta COM e la porta HTTP.

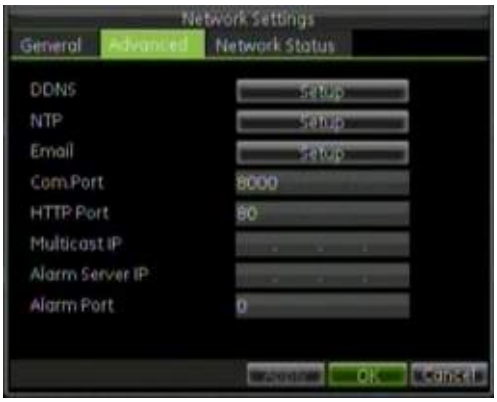

Nota: la porta server, per cui è disponibile l'intervallo di porte 2000-65535, viene utilizzata per l'accesso al software client remoto. La porta HTTP viene utilizzata per l'accesso al browser Internet remoto

Configurazione delle impostazioni e-mail

Il DVR può inviare notifiche di allarmi via e-mail o notifiche tramite la rete.

Nota: assicurarsi che sia stato configurato correttamente l'indirizzo DNS.

Configurazione delle impostazioni e-mail:

1. Accedere alla schermata Network Settings [Impostazioni di rete] selezionando Network [Rete] nel menu principale.
2. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate].
3. Fare clic su Setup [Configurazione] accanto a Email per accedere alla schermata Email.

4. Immettere nome utente e password.
5. Specificare il server SMTP da cui viene inviata la notifica.
6. Immettere i valori nei campi From Name [Nome mittente] e From Email Address [Indirizzo e-mail mittente].

   Questi valori visualizzano il nome e l'indirizzo e-mail del mittente nel messaggio e-mail in uscita.
7. Selezionare un destinatario di posta elettronica nella casella Select Recipients [Seleziona destinatari].
8. Immettere i valori nei campi To Name [Nome destinatario] e From Email Address [Indirizzo e-mail mittente].

   Questi valori rappresentano il nome e l'indirizzo e-mail del destinatario.
9. Selezionare la casella Attach JPEG File [Allega file JPEG] se si desidera allegare immagini degli allarmi al messaggio.
10. Selezionare un intervallo nella casella Interval [Intervallo].

    Rappresenta l'intervallo di tempo tra le immagini di allarme inviate. Ad esempio, se l'intervallo di tempo viene impostato su due secondi, la seconda immagine di allarme sarà a distanza di due secondi dalla prima.
11. Fare clic su Test per provare le impostazioni e-mail.
12. Fare clic su OK per salvare e uscire dalla schermata E-mail.

Nota: è consigliabile provare le impostazioni di e-mail dopo avere immesso i valori nella schermata Email.

Capitolo 14
Gestione delle telecamere

L'unità TVR 60 supporta fino 16 telecamere analogiche e 8 telecamere IP 4CIF. Il numero di telecamere IP supportate, tuttavia, può variare in base alla risoluzione delle telecamere IP e al numero di telecamere analoghe abilitate. Vedere il Tabella 17 più sotto.

Tabella 17: Numero di telecamere analogiche e IP supportati

Analogiche	IP SD - 4CIF	IP HD - 720p	IP HD - 2 Mpx	Prestazioni del sistema
16	8	-	-	24
16	4	2	-	22
16	4	-	1	21
16	-	4	-	20
16	-	2	1	19
16	-	-	2	18
8	16	-	-	24
8	8	4	-	20
8	8	-	2	18
8	-	8	-	16
8	-	4	2	14
8	-	-	4	12

Prima di configurare le telecamere IP, verificare che siano tutte collegate alla stessa rete del DVR e che le impostazioni di rete per il DVR siano configurate correttamente. Vedere il Capitolo 13 “Configurazione delle impostazioni di rete” a pagina 107.

Le telecamere vengono configurate dal menu Camera Management [Gestione telecamere]. Vedere la Figura 39 di seguito.

Figura 39: Schermata Camera Management [Gestione telecamere]

Abilitazione o disabilitazione di telecamere analogiche

Quando si accende il DVR, lo stato di tutte le 16 telecamere analogiche risulta attivo e in registrazione, anche se non sono collegate 16 telecamere analogiche. I collegamenti alle telecamere inutilizzate possono essere disabilitati per risparmiare spazio sull'unità disco rigido.

Può inoltre essere necessario disabilitare le telecamere analogiche per aggiungere ulteriori telecamere IP al sistema. È necessario disabilitare una telecamera analogica per aggiungere una telecamera IP 4CIF e disabilitare due telecamere analogiche per aggiungere una telecamera IP 720p.

Abilitazione o disabilitazione di telecamere analogiche:

1. Accedere alla schermata Camera Management [Gestione telecamere] facendo clic su Camera [Telecamera] nel menu principale.
2. Determinare il numero di telecamere analogiche da disabilitare.
3. Fare clic sul pulsante Status [Stato] per accedere al menu Analog Camera Status [Stato telecamere analogiche].

4. Deselezionare le caselle di controllo relative alla telecamere che si desidera disabilitare.
5. Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

   Verrà visualizzato un messaggio di conferma con la richiesta di riavviare il DVR. Fare clic su Yes [Sì] per riavviare.

Configurazione di telecamere IP

Il menu Camera Management [Gestione telecamere] consente di configurare le telecamere analogiche. Consente inoltre di aggiungere o eliminare telecamere IP e di configurare le regole di notifica per perdita di segnale video e motion detection per le telecamere IP, se queste funzioni sono supportate dalle telecamere IP. La maggior parte delle impostazioni delle telecamere IP, tuttavia, viene configurata dalla telecamera IP stessa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con la telecamera IP.

Configurazione di telecamere IP:

1. Accedere alla schermata Camera Management [Gestione telecamere] facendo clic su Camera [Telecamera] nel menu principale.
2. Fare clic su Setup [Configurazione] nella schermata Camera Management [Gestione telecamere] per accedere alla schermata di impostazioni delle telecamere IP.

3. Fare doppio clic sulla telecamera IP nell'elenco per selezionarla.

Se non viene rilevato alcun dispositivo IP, è possibile immettere manualmente i parametri della telecamera nei campi sottostanti.

4. Immettere i parametri della telecamera IP.

   I parametri includono l'indirizzo IP, le porte, il nome utente e la password della telecamera IP.

5. Fare clic su OK per salvare e tornare alla schermata Camera Management [Gestione telecamere]. La nuova telecamera IP verrà inserita nell'elenco dopo circa 10-20 secondi.

   Se la telecamera IP viene aggiunta correttamente, il relativo stato verrà visualizzato come abilitato. Per eliminare un ingresso aggiunto, fare clic sul pulsante Delete [Elimina].

Configurazione delle impostazioni OSD

È possibile configurare le informazioni da visualizzare sullo schermo solo per le telecamere analogiche.

Le impostazioni OSD sono valide per i singoli display in modalità live e includono il nome della telecamera, l'ora e la data.

Configurazione delle impostazioni OSD:

1. Accedere alla schermata Camera Management [Gestione telecamere] facendo clic su Camera [Telecamera] nel menu principale.
2. Selezionare la telecamera per cui configurare le impostazioni OSD nella casella Camera [Telecamera].
3. Fare clic su Setup [Configurazione] per visualizzare la schermata Camera Settings [Impostazioni telecamera]. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la scheda OSD.

4. Immettere un nome per la telecamera.

   Nota: sebbene sia possibile immettere un titolo per una telecamera IP, questo non verrà visualizzato sullo schermo. Le altre opzioni del menu OSD non sono disponibili per le telecamere IP.

5. Fare clic sulle caselle Display Camera Name [Visualizza nome telecamera], Display Date [Visualizza data], e Display Week [Visualizza settimana] se si desidera visualizzare il nome della telecamera, la data e la settimana.
6. Selezionare un formato per la data e l'ora.
7. Specificare in che modo si desidera visualizzare le informazioni della telecamera.

   È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

   - Steady [Fisso]
   - Steady & Flashing [Fisso e lampeggiante]
   - Transparent [Trasparente]
   - Transparent & Flashing [Trasparente e lampeggiante]
8. Per configurare il punto dello schermo in cui si desidera visualizzare le informazioni della telecamera, fare clic su Text Position Setup [Configurazione posizione testo].

   Verrà visualizzata una schermata della telecamera con un'area contrassegnata in cui appaiono le informazioni della telecamera. Fare clic e trascinare l'area contrassegnata sullo schermo per impostare la posizione di visualizzazione.
9. Per copiare le impostazioni configurate in un'altra telecamera (o tutte), selezionare una telecamera dalla casella Copy To [Copia in] e quindi fare clic su Copy [Copia].
10. Fare clic su Apply [Applica] per salvare le modifiche e su OK per chiudere la schermata.

Impostazione di una privacy mask

Per le telecamere analogiche è possibile definire un'area sullo schermo che può restare nascosta alla vista. Ad esempio, è possibile decidere di bloccare la vista di una telecamera analogica in caso di sorveglianza di edifici residenziali. Questa area nascosta viene definita privacy mask. Le privacy mask non possono essere visualizzate né in modalità live né in modalità immagini registrate e vengono visualizzate come un riquadro vuoto sullo schermo.

Tuttavia, sebbene sia possibile selezionare questa opzione per le telecamere IP, non è possibile configurare un'area a cui si applicabile sullo schermo. Le aree vengono selezionate dalla telecamera IP stessa. Per informazioni a questo proposito, fare riferimento al manuale per l'utente della telecamera.

Impostazione di una privacy mask:

1. Accedere alla schermata Camera Management [Gestione telecamere] facendo clic su Camera [Telecamera] nel menu principale.
2. Selezionare la telecamera per cui configurare la privacy mask nella casella Camera [Telecamera].

3. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate] per visualizzare la schermata Advanced Camera Settings [Impostazioni avanzate della telecamera].

4. Selezionare la casella Privacy Masking per abilitare la funzionalità.
5. Fare clic sul pulsante Area Settings [Impostazioni area] per accedere all'interfaccia di configurazione dell'area della privacy mask.

   L'interfaccia di configurazione dell'area della privacy mask consente di definire le aree da mascherare per la privacy.

   Nota: questa opzione è disponibile solo per le telecamere analogiche.
6. Impostare l'area di mascheramento. È possibile impostare fino a quattro aree.

   Fare clic e trascinare in un'area dello schermo per contrassegnare tale area come mascherata. È possibile impostare fino a quattro aree di privacy mask. Le aree mascherate vengono offuscate e bordate di rosso.

7. Fare clic su OK per salvare e uscire.

Regolazione delle impostazioni dell'immagine video

Può essere necessario regolare l'immagine della telecamera a seconda del modello di telecamera e dello sfondo per ottenere la qualità di immagine ottimale. È possibile regolare luminosità, saturazione, contrasto e tonalità per l'immagine video.

È possibile modificare la qualità video solo per le telecamere analogiche.

Regolazione delle impostazioni di visualizzazione:

1. Accedere alla schermata Camera Management [Gestione telecamere] facendo clic su Camera [Telecamera] nel menu principale.
2. Selezionare la telecamera per cui regolare le impostazioni dell'immagine video nella casella Camera [Telecamera].
3. Fare clic sulla scheda Advanced [Avanzate] per visualizzare la schermata Advanced Camera Settings [Impostazioni avanzate della telecamera].
4. Fare clic su Setup [Configurazione] accanto all'etichetta Color Settings [Impostazioni colore].
5. Regolare le impostazioni di visualizzazione.

   È possibile regolare luminosità, contrasto, saturazione e tonalità. Le modifiche alle impostazioni di visualizzazione hanno effetto sia sulle immagini registrate che sulle immagini in modalità live.

6. Fare clic su OK per salvare e uscire.

   Oppure

   Fare clic su Default [Impostazioni predefinite] per ripristinare le impostazioni predefinite.

Capitolo 15
Gestione degli HDD

Inizializzazione degli HDD

L'unità TVR 60 viene fornita con l'HDD integrato già inizializzato. È possibile reinizializzare l'HDD. In questo modo, tuttavia, tutti i dati presenti sull'HDD verranno distrutti.

Inizializzazione di un HDD:

1. Accedere alla schermata HDD Management [Gestione HDD] facendo clic su System [Sistema] nel menu principale, quindi su Hard Disk.

2. Selezionare gli HDD da inizializzare.
3. Fare clic sul pulsante Init [Inizializza].
4. Fare clic su OK per avviare l'inizializzazione.

   Al termine dell'inizializzazione dell'HDD, lo stato dell'HDD passa da Abnormal [Anomalo] a Normal [Normale].

Impostazione di gruppi di HDD

Il DVR può organizzare più HDD in gruppi. I video da specifici ingressi possono essere registrati in un particolare gruppo di HDD.

Configurazione di un gruppo di HDD:

1. Accedere alla schermata HDD Management [Gestione HDD] facendo clic su System [Sistema] nel menu principale, quindi su Hard Disk.
2. Selezionare gli HDD da aggiungere al gruppo.
3. Fare clic su Group [Gruppo] per accedere alla schermata Group Settings [Impostazioni gruppi].
4. Selezionare il gruppo di HDD numero 2.

   Nota: Per impostazione predefinita, tutti gli HDD appartengono al gruppo 1.

5. Fare clic su OK per salvare e uscire dalla schermata.

Impostazione dello stato dell'HDD

È possibile modificare il comportamento dell'HDD modificandone lo stato. Lo stato di un HDD può essere impostato su ridondanza, sola lettura o lettura/scrittura (R/W).

Impostazione dell'HDD in sola lettura

È possibile impostare un HDD come di sola lettura per evitare che vengano sovrascritti file importanti quando l'HDD è pieno.

Impostazione di un HDD in sola lettura:

1. Accedere alla schermata HDD Management [Gestione HDD] facendo clic su System [Sistema] nel menu principale, quindi su Hard Disk.
2. Fare clic sulla scheda General [Generale].
3. Selezionare l'HDD da impostare in sola lettura.
4. Fare clic su Mode [Modalità]. Viene visualizzata la schermata Mode [Modalità].

5. Selezionare Read-Only [Sola lettura].
6. Fare clic su OK per salvare e uscire dalla schermata.

Nota: Una volta impostato in sola lettura, l'HDD non può essere utilizzato per salvare i file registrati finché non viene reimpostato in lettura/scrittura (R/W). Se l'HDD in scrittura viene impostato come di sola lettura, i dati vengono registrati sull'HDD successivo. Se è presente un solo HDD e viene impostato in sola lettura, il DVR non registrerà.

Impostazione dell'HDD per la ridondanza

Per utilizzare la ridondanza HDD sul DVR, è necessario che siano installati almeno due HDD. La configurazione della ridondanza HDD consente al DVR di registrare in modo ridondante una copia del video su più unità, quale misura precauzionale contro la perdita di file in caso di errori del disco. Questo processo è noto anche come *mirroring*.

La ridondanza riduce significativamente la capacità di archiviazione degli HDD. È quindi necessario raddoppiare la capacità per registrare video in un determinato periodo di tempo.

Configurazione della ridondanza HDD:

1. Accedere alla schermata HDD Management [Gestione HDD] facendo clic su System [Sistema] nel menu principale, quindi su Hard Disk.
2. Selezionare l'HDD da configurare per la ridondanza.
3. Fare clic su Mode (Modalità) per visualizzare l'omonima schermata.
4. Impostare HDD Status [Stato HDD] su Redundancy [Ridondanza].
5. Fare clic su OK per salvare e uscire dalla schermata.

Nota: L'HDD impostato per la ridondanza memorizza una copia supplementare della registrazione. Se un HDD è impostato per la ridondanza, è necessario che almeno un altro HDD sia impostato su R/W.

Verifica dello stato degli HDD

È possibile verificare lo stato di qualsiasi HDD installato sul DVR in qualsiasi momento.

Verifica dello stato di un HDD:

1. Accedere alla schermata HDD Management [Gestione HDD] facendo clic su System [Sistema] nel menu principale, quindi su Hard Disk.
2. Si noti lo stato dell'HDD indicato nella colonna Status [Stato].

   Se lo stato è Normal [Normale] o Sleeping [Sospensione], l'HDD funziona correttamente. Se lo stato indicato è Abnormal [Anomalo] ed è già stato inizializzato, è necessario sostituire l'HDD. Se l'HDD non è inizializzato, è necessario inizializzarlo prima di poterlo utilizzare nel DVR. Per ulteriori informazioni fare riferimento a "Inizializzazione degli HDD" a pagina 121.

In alternativa, è anche possibile visualizzare le informazioni SMART relative agli HDD installati. SMART, acronimo di Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, è un sistema di monitoraggio per le unità disco rigido che offre funzionalità di rilevamento e reporting sulla base di vari indicatori di affidabilità allo scopo di prevedere i guasti.

Visualizzazione delle informazioni SMART di un HDD:

1. Accedere al menu Log Search [Ricerca nel registro] facendo clic su System [Sistema] nel menu principale e quindi su View Log [Visualizza registro].

2. Impostare Major Type [Tipo principale] su Information [Informazioni].
3. Impostare Minor Type [Tipo secondario] su HDD SMART.
4. Immettere l'ora di inizio e fine.
5. Fare clic su Search [Ricerca] per iniziare la ricerca. Viene visualizzato un elenco di risultati.

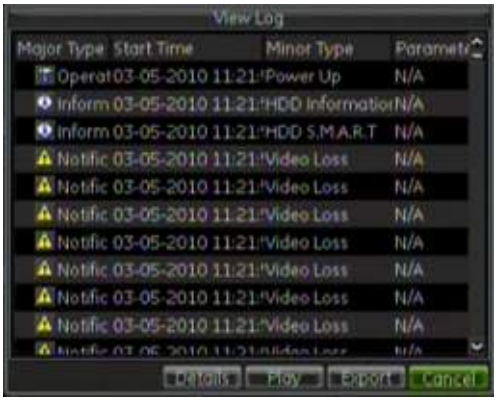

6. Selezionare la voce del registro da visualizzare e fare clic sul pulsante Details [Dettagli].

   Viene visualizzato un elenco dettagliato di informazioni SMART, come mostrato nella figura seguente.

Configurazione di allarmi HDD

È possibile impostare gli allarmi HDD in modo che vengano attivati quando un HDD viene inizializzato o si trova in stato anomalo.

Impostazione di allarmi HDD:

1. Accedere alla schermata Notifications [Notifiche] selezionando Alarms [Allarmi] nel menu principale e quindi la scheda Notifications [Notifiche].

2. Selezionare HDD Error [Errore HDD] nella casella Notification Type [Tipo di notifica].
3. Selezionare un tipo di notifica. I tipi di notifica sono illustrati in dettaglio in "Descrizione dei tipi di notifica di allarme" a pagina 100.

Capitolo 16
Configurazione delle impostazioni del DVR

In questo capitolo viene descritto quanto segue:

- Gestione degli utenti
- Aggiornamento del firmware del sistema
- Ripristino delle impostazioni predefinite
- Visualizzazione delle informazioni del sistema
- Visualizzazione dei registri di sistema

Gestione degli utenti

Per impostazione predefinita, il DVR viene fornito con tre account utente: un account Amministratore, un account Manager e un account Operatore. Questi account forniscono più livelli di accesso e funzionalità. Sono disponibili quattro livelli di utente. amministratore, manager, operatore e personalizzato.

Per una descrizione dei vari account utente, vedere la Tabella 18 di seguito. Per un elenco di privilegi di accesso fissi e opzionali in base al livello utente, vedere la Tabella 19 a pagina 131.

Tabella 18: Account utente

Utente	Descrizione
Amministratore	L'account Amministratore include un menu esteso con accesso completo a tutte le impostazioni. L'amministratore è autorizzato ad aggiungere, eliminare o configurare i parametri per numerose delle funzioni del sistema. L'Amministratore può essere uno solo. Il nome utente è admin. Il nome non può essere modificato. La password predefinita è 1234.

Utente	Descrizione
Manager	L'account Manager include un accesso ridotto tramite menu alle impostazioni video (le funzionalità non accessibili non sono visibili). Il nome utente predefinito è manager. La password predefinita è 2222.
Operatore	L'account Operatore include l'accesso ai menu senza alcuna possibilità di programmazione (le funzionalità non accessibili non sono visibili). Il nome utente predefinito è operator. La password predefinita è 3333.

Nota: per motivi di sicurezza la password predefinita dovrebbe essere cambiata.

Aggiunta di un nuovo utente

Solo un amministratore del sistema può creare un utente. È possibile aggiungere fino a 31 nuovi utenti.

Una volta creato, è possibile personalizzare i privilegi di accesso in base alle esigenze di ogni utente personalizzato. I privilegi di accesso degli utenti di livello Manager e Operatore, invece, sono fissi. Per ulteriori informazioni vedere "Personalizzazione dei" a pagina 129.

Aggiunta di nuovi utenti:

1. Accedere alla schermata User Settings [Impostazioni utente] selezionando User [Utente] nel menu principale.

2. Fare clic su Add [Aggiungi] per visualizzare la schermata Add User [Aggiungi utente].

3. Immettere le seguenti informazioni per il nuovo utente: nome utente, password, livello e indirizzo MAC.

   Il livello si riferisce al livello di accesso dell'utente e può essere impostato utilizzando uno dei seguenti livelli predefiniti. Questi livelli includono privilegi già definiti che non possono essere modificati da questo menu.

   - Operatore
   - Manager
   - Custom [Personalizzato]

   Il livello Custom [Personalizzato], invece, consente di selezionare i privilegi di accesso dell'utente. Per ulteriori informazioni vedere "Personalizzazione dei privilegi" di seguito.

4. Immettere l'indirizzo MAC dell'utente per consentire all'utente di accedere al DVR da quel particolare indirizzo MAC.
5. Fare clic su OK per salvare l'utente.

Personalizzazione dei privilegi di accesso di un utente

È possibile assegnare privilegi di accesso personalizzati agli utenti personalizzati in base alle loro esigenze. Alcuni utenti, ad esempio, possono avere bisogno di configurare più aspetti di quelli consentiti dai privilegi fissi configurati per un livello utente. Vedere la Tabella 19 a pagina 131 per l'elenco dei privilegi fissi:

Solo un amministratore può assegnare privilegi di accesso agli utenti.

Sono disponibili tre tipi di impostazioni dei privilegi: locali, di rete e della telecamera.

Le impostazioni locali includono:

- **Ricerca nel registro locale:** cercare e visualizzare i registri del DVR.
- **Configurazione locale:** configurare e ripristinare i parametri predefiniti. Consente inoltre di inserire o esportare impostazioni dal DVR.
- **Gestione telecamera locale:** abilitare e disabilitare ingressi analogici. Consente inoltre di aggiungere ed eliminare telecamere IP.

- **Gestione avanzata locale:** accedere alla gestione degli HDD (comprese l'inizializzazione e la modifica delle proprietà di un disco). Aggiornare il firmware del sistema e interrompere l'uscita relè.
- **Spegnimento/riavvio locale:** spegnere o riavviare il DVR.

Le impostazioni di rete includono:

- **Ricerca nel registro di rete:** visualizzare da remoto i registri salvati nel DVR.
- **Parametri di configurazione di rete:** configurare parametri, ripristinare i parametri predefiniti e importare ed esportare impostazioni dal DVR da remoto.
- **Gestione telecamera di rete:** abilitare e disabilitare ingressi analogici da remoto. Aggiungere ed eliminare telecamere IP.
- **Porte seriali di rete:** configurare le impostazioni per la porta RS-232.
- **Allocazione uscita video in rete:** configurare le impostazioni per l'uscita video.
- **Audio bidirezionale:** utilizzare la radio bidirezionale tra il client remoto e il DVR.
- **Allarme layout di rete e attivazione uscita di allarme:** avviso o controllo dell'uscita relè del DVR da remoto. È necessario che le impostazioni di allarme e notifica siano configurate correttamente per il caricamento nell'host.
- **Gestione avanzata di rete:** gestione remota delle unità disco rigido (inizializzazione e impostazione delle proprietà per gli HDD) nonché aggiornamento del firmware di sistema e arresto dell'uscita relè da remoto
- **Spegnimento di rete:** spegnere il DVR da remoto.

Le impostazioni della telecamera includono:

- **Live in rete:** selezionare e visualizzare video live sulla rete.
- **Avvio registrazione remoto:** avviare e arrestare da remoto la registrazione manuale su qualsiasi ingresso.
- **Riproduzione locale:** riprodurre localmente i file registrati presenti sul DVR.
- **Riproduzione remota:** riprodurre e scaricare da remoto i file registrati presenti sul DVR.
- **Controllo PTZ in rete:** controllare le telecamere dome PTZ da remoto.
- **Backup locale:** backup locale dei file registrati da qualsiasi ingresso.

Tabella 19: Impostazioni dei privilegi di accesso fissi per livello utente

Privilegio	Livello utente			
	Amministratore	Manager	Operatore	Custom [Personalizzato]
Impostazioni locali:				
Ricerca nel registro locale	X	X		✍
Configurazione locale	X			✍
Gestione telecamera locale	X			✍
Gestione avanzata locale	X			✍
Spegnimento/riavvio locale	X	X		✍
Impostazioni di rete:				
Ricerca nel registro di rete	X	X		✍
Parametri di configurazione di rete	X			✍
Gestione telecamera di rete	X			✍
Porte seriali di rete	X	X		✍
Allocazione uscita video in rete	X	X		✍
Audio bidirezionale	X	X	X	✍
Allarme layout di rete e attivazione uscita di allarme	X	X		✍
Gestione avanzata di rete	X			✍
Spegnimento di rete	X	X		✍
Impostazioni delle telecamere:				
Live in rete	X	X	X	✍
Avvio registrazione remoto	X	X		✍
Riproduzione locale	X	X		✍
Riproduzione remota	X	X		✍
Controllo PTZ in rete	X	X		✍
Backup locale	X	X		✍

Legenda:
X = Impostazione fissa
✍ = Impostazione che può essere modificata

Personalizzazione dei privilegi di accesso di un utente:

1. Accedere alla schermata User Settings [Impostazioni utente] selezionando User [Utente] nel menu principale.

   Nota: le impostazioni dei privilegi di accesso per Admin, Manager e Operatore non possono essere modificate. È possibile modificare solo quelle degli utenti personalizzati.

2. Fare clic su Add [Aggiungi] per visualizzare la schermata Add User [Aggiungi utente].

3. Selezionare Custom [Personalizzato] nella casella Level [Livello].
4. Fare clic su Privilege [Privilegio] per accedere alla schermata Privilege Settings [Impostazioni dei privilegi].

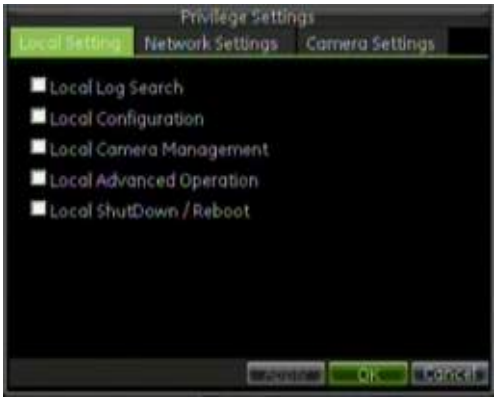

5. Configurare i privilegi per le impostazioni locali nella scheda Local Settings [Impostazioni locali].
6. Fare clic sulla scheda Network Settings [Impostazioni di rete] per configurare i privilegi di rete.
7. Fare clic sulla scheda Camera Settings [Impostazioni telecamera] per configurare i privilegi per la telecamera.

8. Fare clic su OK per salvare e uscire dalla schermata.

Nota: se si dimentica la password per il DVR, contattare il fornitore con il numero seriale del DVR per ottenere un codice di sicurezza per la reimpostazione del DVR.

Eliminazione di un utente

Solo un amministratore del sistema può eliminare un utente.

Eliminazione di un utente dal DVR:

1. Accedere alla schermata User Settings [Impostazioni utente] selezionando User [Utente] nel menu principale.
2. Selezionare l'utente da eliminare.
3. Fare clic su Delete [Canc] per eliminare l'utente.
4. Fare clic sul pulsante OK per uscire dalla schermata.

Modifica di un utente

Solo un amministratore del sistema può modificare un utente.

Per modificare un utente:

1. Accedere alla schermata User Settings [Impostazioni utente] selezionando User [Utente] nel menu principale.

   Nota: è possibile modificare solo i privilegi di accesso degli utenti di livello Custom [Personalizzato].
2. Selezionare l'utente da modificare.
3. Fare clic su Edit [Modifica] per visualizzare l'omonima schermata.

4. Modificare le informazioni utente.
5. Per modificare le autorizzazioni utente, fare clic su Privileges [Privilegi]. Le impostazioni relative ai privilegi sono illustrate in "Personalizzazione dei" a pagina 129.
6. Fare clic sul pulsante OK per uscire dalla schermata.

Aggiornamento del firmware del sistema

Il firmware del DVR può essere aggiornato in quattro modi:

- Tramite un dispositivo USB
- In rete tramite un server FTP
- Tramite il browser web del DVR
- Utilizzando GE Nav. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale per l'utente di GE Nav.

Il file di aggiornamento del firmware è denominato *TVR60.dav*.

Aggiornamento del firmware del sistema tramite un dispositivo USB:

1. Scaricare su una periferica USB il firmware più recente dal nostro sito web all'indirizzo:

   www.gesecurityproducts.eu/videoupgrades
2. Connettere il dispositivo USB al DVR.
3. Accedere al menu Firmware Update [Aggiornamento firmware] selezionando System [Sistema] nel menu principale e quindi Upgrade Firmware [Aggiorna firmware].
4. Fare clic su Upgrade [Aggiorna] per accedere alla schermata Firmware.

5. Fare clic sulla scheda Local Upgrade [Aggiornamento locale].
6. Selezionare il dispositivo USB in uso nella casella a discesa.
7. Selezionare il firmware sul dispositivo USB.
8. Fare clic su Upgrade [Aggiorna] per avviare il processo di aggiornamento.
9. Al termine del processo di aggiornamento, riavviare il DVR.

Aggiornamento tramite un server FTP:

1. Configurare il PC in cui è in esecuzione il server FTP e il DVR in modo che si trovino sulla stessa rete LAN (Local Area Network). Eseguire il software TFTP di terzi sul PC e copiare il firmware nella directory principale di TFTP.

2. Accedere al menu Firmware Update [Aggiornamento firmware] selezionando System [Sistema] nel menu principale e quindi Upgrade Firmware [Aggiorna firmware].
3. Fare clic sulla scheda FTP.

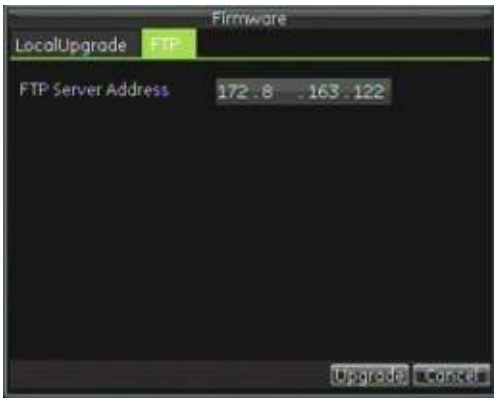

4. Immettere l'indirizzo del server FTP.
5. Fare clic su Upgrade [Aggiorna] per avviare il processo di aggiornamento.
6. Al termine del processo di aggiornamento, riavviare il DVR.

Nota: se il DVR non viene aggiornato, contattare il fornitore del sistema per ulteriore assistenza.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Ripristino delle impostazioni predefinite nel DVR:

1. Accedere al menu Default Settings [Impostazioni predefinite] selezionando System [Sistema] nel menu principale, quindi Factory Defaults [Impostazioni predefinite].
2. Fare clic su OK per ripristinare i valori predefiniti di fabbrica.

Nota: le informazioni di rete, quali indirizzo IP, subnet mask e gateway, non vengono ripristinate.

Visualizzazione delle informazioni del sistema

Visualizzazione delle informazioni di sistema:

1. Accedere al menu Default Settings [Impostazioni predefinite] selezionando System [Sistema] nel menu principale, quindi System Information [Informazioni di sistema].
2. Fare clic su OK per tornare alla schermata precedente.

Visualizzazione dei registri di sistema

Molti eventi del DVR vengono registrati nei registri di sistema.

Accesso ai registri di sistema e ricerca di eventi:

1. Accedere al menu Default Settings [Impostazioni predefinite] selezionando System [Sistema] nel menu principale, quindi View Log [Visualizza registro].

2. Immettere i parametri di ricerca.
3. Fare clic su Search [Ricerca] per iniziare la ricerca.

   Se vengono individuati registri corrispondenti ai criteri di ricerca, vengono visualizzati nell'elenco dei risultati.

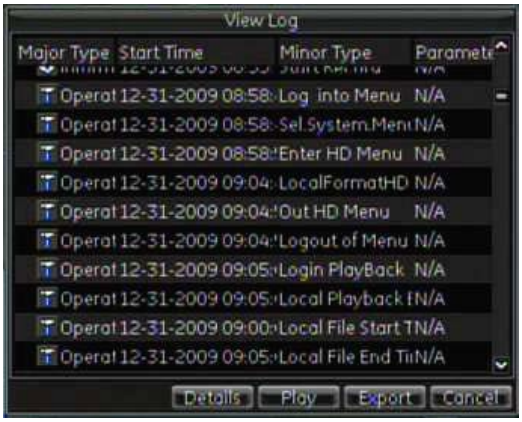

4. Per visualizzare informazioni più dettagliate su una particolare voce di registro, selezionare la voce e fare clic su Details [Dettagli].
5. Se disponibile, è possibile visualizzare il video associato alla voce di registro selezionata facendo clic su Play [Riproduci].

Esportazione di file di registro

I file di registro possono anche essere esportati su un dispositivo USB.

Esportazione di file di registro:

1. Connettere un dispositivo USB al DVR.
2. Passare alla schermata View Log [Visualizza registro], immettere i parametri di ricerca, quindi fare clic su Search [Ricerca].
3. Selezionare il registro da esportare e fare clic su Export [Esporta].
4. Verrà visualizzata la schermata Log Search Export [Esportazione ricerca registro] mostrata nella figura seguente.

5. Fare clic su Export [Esporta] per esportare il registro nel dispositivo USB.

   Il file esportato viene denominato in base alla data di esportazione, ad esempio tvr60.20100616.txt.
6. Fare clic su Cancel [Annulla] per uscire dal menu.

Appendice A
Risoluzione dei problemi

Collocare l'unità TVR 152,40 cm uno spazio adeguatamente ventilato in modo che funzioni nella gamma di temperature e umidità consentita come indicato nelle specifiche.

Se la scheda dei circuiti è umida, la presenza di polvere su di essa può provocare un cortocircuito. Pulire la scheda dei circuiti, la spina e la presa, la ventola dell'alloggio e l'alloggio spazzolandoli regolarmente.

Tabella 20: Domande frequenti per la risoluzione dei problemi

Guasto	Possibili cause e azioni da intraprendere
Perché il DVR emette un segnale acustico dopo l'avvio?	Il suono di avvio può avere diverse cause: 1. Nel DVR non è presente un HDD. 2. L'HDD non è stato inizializzato. Vedere "Uso della procedura di configurazione guidata" a pagina 19. 3. L'HDD è difettoso. Contattare il fornitore locale.
Perché il DVR non risponde quando si utilizza il telecomando?	Se il DVR non risponde quando si utilizza il telecomando ed è stata consultata la sezione "Uso del telecomando a infrarossi" *a pagina 28*, procedere come segue: 1. Verificare che le batterie siano installate correttamente nel telecomando. 2. Verificare la carica restante delle batterie. 3. Verificare che il sensore del telecomando non sia coperto. 4. Verificare la configurazione dell'indirizzo nel DVR.
Perché il DVR non controlla la telecamera dome PTZ tramite la porta RS-485?	Se la telecamera dome PTZ non risponde, procedere come segue: 1. Verificare che il cavo RS-485 sia collegato correttamente e sia integro. 2. Verificare che sia utilizzato il tipo corretto di decoder per la telecamera dome. 3. Verificare che i parametri della telecamera dome siano corretti. 4. Verificare che la configurazione dei bit di indirizzo del decoder per la telecamera dome sia corretta. 5. Verificare che l'interfaccia RS-485 della scheda principale non sia danneggiata. Se è danneggiata, contattare il fornitore locale.

Guasto	Possibili cause e azioni da intraprendere
Perché non viene registrato alcun video dopo avere configurato il motion detection?	Se dopo avere configurato il motion detection non viene registrato alcun video, procedere come segue: 1. Verificare che la pianificazione della registrazione sia configurata correttamente. Vedere "Definizione di un orario di registrazione" *a pagina 87*. 2. Verificare che l'area di motion detection sia configurata correttamente. Vedere "Configurazione del rilevamento del movimento" *a pagina 93*. 3. Verificare che gli ingressi della telecamera vengano attivati per il motion detection. Vedere "Configurazione del rilevamento del movimento" *on page 93*.
Perché il DVR non rileva il dispositivo di esportazione USB per l'esportazione dei file registrati?	È possibile che il DVR e il dispositivo USB non siano compatibili. Verificare che l'unità USB sia formattata in FAT32.
Il DVR è in modalità live ma non viene visualizzato il menu principale. Il DVR non risponde ai comandi tramite mouse, pannello frontale, telecomando o tastiera.	È possibile che il DVR sia in modalità ausiliaria. Questa modalità viene attivata quando il viene premuto il pulsante del monitor A/B sul pannello frontale. Per tornare alla precedente modalità operativa, premere nuovamente il pulsante del monitor A/B.

Appendice B
Specifiche

Video	
Formato video	PAL/NTSC (rilevamento automatico)
Condizionamento	AGC, da 0,7 a 1,4 Vp-p video accettati
Risoluzione (O × V)	PAL: 704 × 576 NTSC: 704 × 480
Compressione video	H.264
Ingresso video	16 ingressi
Monitor A VGA	Uscita a schermo intero e multischermo, connettore VGA (ris. 800 x 600 a 60 Hz), PAL/CCIR o NTSC/EIA compatibile
Monitor B composito	Uscita a schermo intero e multischermo, connettore BNC, PAL/CCIR o NTSC/EIA compatibile
Monitor C composito	Monitor spot per allarmi, connettore BNC, NTSC/EIA o PAL/CCIR compatibile
Visualizzazione multischermo	Schermo intero, quad, 1+5, 1+7, 9 e 16.
Registrazione	
Disco rigido	6-HDD SATA con supporto SMART
Risoluzione	PAL: 4CIF (704 × 576), 2CIF (704 × 288), CIF (352 × 288) e QCIF (176 × 144) NTSC: 4CIF (704 × 480), 2CIF (704 × 240), CIF (352 × 240) e QCIF (176 × 120)
TVR 6016	400 fps 4CIF
Modalità	Time-lapse, Evento, Pianificazione
Audio	
Standard di compressione	OggVorbis, 16 Kbps
Ingresso	16 ingressi, RCA
Uscita	2 RCA
Bidirezionale - Ingresso linea	1 RCA
Motion detection video	
Zone per telecamera	396 zone per telecamera (griglia 22 x 18)

Funzionamento	
Sistema operativo	Sistema operativo in tempo reale VxWorks
Lingue	Italiano
Utenti	Amministratore, Manager, Operatore e 13 aggiuntivi
Rete	
Tipo	10/100/1000 Base-T, RJ-45
Protocollo	TCP, IP, ARP, RARP, PPP, PPPoE, DHCP,SNMP
Altre caratteristiche	Modem ADSL per la trasmissione video degli allarmi
e-SATA	1
Archiviazione	
Audio e video	Tramite masterizzatore CD/DVD integrato, USB 2.0 o e-SATA
Connettori	
Porta seriale RS-232	Sub-D a 9 pin
Porta di controllo PTZ RS-485	Morsettiera con vite
USB	2, una davanti e una sul retro
Tastiera	Morsettiera con vite
Gestione allarmi	
Monitor allarmi	Monitor A o B o C (configurabile)
Ingresso allarme	16 NO/NC programmabili
Uscita allarme	Relè allarme Form C (4)
Varie	
Tensione di ingresso	Da 90 a 135 VAC / da 180 a 256 VAC, da 47 a 63 Hz
Consumo	126 W max.
Temperatura di funzionamento	Da -10 a +50
Umidità relativa	Da 10 a 90%
Dimensioni (L x A x P)	435 × 95 × 455 mm, 19 pollici (2U)
Peso	11 kg
Montaggio	Kit opzionale per il montaggio in rack
Requisiti thin client (connessione browser)	
PC basato su Intel	1 GHz o superiore
Memoria	Minimo 1 GB di RAM
Sistema operativo	Windows® XP, Vista o Windows 7
DirectX	9.0 o versioni successive
Dispositivi supportati	
PDA/telefono cellulare	WinMobile 5 o versioni successive
Supporto Touch Screen	
Almeno 20 MB di memoria libera	
CPU 200 MHz e superiore	

Dispositivi IP supportati	Parte di codice (SKU)
TruVision H.264 IP telecamere	TVC-M1120-1-P
	TVC-M2110-1-P
	TVD-M1120-3-V-P
	TVD-M2110-3-V-P
	TVD-M2110-3-P
	TVC-M1120-1-N
	TVC-M2110-1-N
	TVD-M1120-3-V-N
	TVD-M2110-3-V-N
	TVD-M2110-3-N
CamPlus2 IP telecamere	GEC-IP2VD-DNP
	GEC-IP2D-P
	GEC-IP2B-P
	GEC-IP2VD-DN
	GEC-IP2D
	GEC-IP2B
UltraView IP telecamere	UVD-IP-EVRDNR-VA2-P
	UVD-IP-EVRDNR-VA9-P
	UVD-IP-XP3DNR-VA2-P
	UVD-IP-XP3DNR-VA9-P
	UVC-IP-XP3DN-HR-P
	UVC-IP-EVRDN-HR-P
UltraView Encoder	UVE-10
Panasonic telecamere	NW484S
	NF284
	NP-244

Appendice C
Protocolli PTZ

AD	PELCO-P
BEWATOR-PELCO-D	PowerDome
BBV-RS422	Samsung
Bosch	Sanyo
DM (BBV)	Sensormatic
GE RS-485	Siemens
Honeywell	SONY-EVI-D100/P
HIKVISION	SONY-EVI-D70
LILIN	SONY-EVI-D30/31
LG MULTIX	Ultrak
PANASONIC_CS850	VCL
PELCO-D	Vicon

Appendice D
Glossario

Termine	Definizione
Ridondanza dei dati	Scrittura di dati in due o più posizioni a scopo di backup e recupero dati. Ad esempio, è possibile memorizzare i dati su due o più HDD.
Doppio stream	Il doppio stream è una tecnologia che consente di registrare localmente video ad alta risoluzione mentre sulla rete viene trasmesso uno stream a risoluzione inferiore. I due stream sono generati dal DVR. La risoluzione massima di quello principale è 4CIF, mentre la risoluzione massima di quello secondario è CIF.
DVR	Acronimo di Digital Video Recorder (videoregistratore digitale). Si tratta di un dispositivo in grado di ricevere segnali video da telecamere analogiche, comprimere il segnale e archiviarlo sui relativi dischi rigidi
HDD	Acronimo di Hard Disk Drive (unità disco rigido). Dispositivo di archiviazione in cui vengono memorizzati dati con codifica digitale su dischi con superfici magnetiche
DHCP	Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo applicativo di rete utilizzato dai dispositivi (client DHCP) per ottenere le informazioni di configurazione necessarie per poter operare in una rete IP (Internet Protocol)
HTTP	Acronimo di Hypertext Transfer Protocol. Protocollo per il trasferimento di informazioni e richieste di ipertesto tra server e browser su una rete
PPPoE	PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) è un protocollo di rete che incapsula frame PPP (Point-to-Point Protocol) all'interno di frame Ethernet. Viene utilizzato principalmente con i servizi ADSL in cui singoli utenti si connettono al ricetrasmettitore ADSL (modem) tramite Ethernet e in reti Metro Ethernet
DDNS	Dynamic DNS è un metodo, un protocollo o un servizio di rete che consente a un dispositivo di rete, ad esempio un router o un sistema di computer che utilizza la suite Internet Protocol, di indicare a un server DNS di modificare in tempo reale (ad hoc) la configurazione DNS attiva di nomi di host, indirizzi e altre informazioni archiviate nel DNS
DVR ibrido	Un DVR ibrido è una combinazione di un DVR e un NVR
NTP	Acronimo di Network Time Protocol. Protocollo progettato per sincronizzare gli orologi dei computer in una rete.
NTSC	Acronimo di National Television System Committee. Si tratta di uno standard televisivo analogico utilizzato in paesi come gli Stati Uniti e il Giappone. Ogni fotogramma di un segnale NTSC contiene 525 linee di scansione a 60 Hz

Termine	Definizione
NVR	Acronimo di Network Video Recorder (videoregistratore di rete). Un NVR può essere un sistema basato su PC o integrato utilizzato per la gestione e l'archiviazione centralizzate per telecamere IP, dome IP e altri DVR.
PAL	Acronimo di Phase Alternating Line. Altro standard video utilizzato nei sistemi di trasmissione televisiva in molte parti del mondo. Il segnale PAL contiene 625 linee di scansione a 50 Hz.
PTZ	Acronimo di Pan, Tilt, Zoom (brandeggio e zoom) Le telecamere dome PTZ sono sistemi motorizzati che consentono alla telecamera di effettuare una panoramica a sinistra e destra, di inclinarsi verso l'alto e verso il basso e di eseguire lo zoom avanti e indietro
USB	Acronimo di Universal Serial Bus. Si tratta di uno standard di bus seriale plug-and-play per l'interfaccia tra le periferiche e un computer host.

Appendice E
Garanzia e assistenza

Informazioni sulla garanzia

Il periodo di garanzia per l'unità TVR 60 è di tre anni a partire dalla data di consegna.

Come contattare il servizio di assistenza

Per assistenza relativa all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione e alla risoluzione di eventuali problemi del prodotto, fare riferimento al presente manuale e al resto della documentazione fornita. Per ulteriori chiarimenti, contattare il servizio di assistenza durante il normale orario di lavoro (da lunedì a venerdì, esclusi i festivi).

Tabella 21: Assistenza tecnica

Europa, Medio Oriente e Africa	
W	Selezionare Customer Support [Assistenza clienti] all'indirizzo www.gesecurity.eu
Nord America	
T	888.437.3287 Numero verde negli USA, Puerto Rico e Canada.
	+1 503.885.5700 al di fuori dell'area coperta da numero verde.
F	888.329.0332 (assistenza tecnica Tualatin)
	561.998.6232 (assistenza tecnica Boca Raton)
E	nstechsrv@ge.com
	gesecurity.customerservice@ge.com
Australia	
T	+61 3 9239 1200
F	+61 3 9239 1299
E	techsupport@gesecurity.com.au
America Latina	
T	+1 305.593.4301

America Latina	
F	+1 305.593.4300
E	InfraSec.TechnicalServicesLatinAmerica@ge.com
	InfraSecCustomerService.LatinAmerica@ge.com
Cina, India, Singapore, Taiwan, Asia Sudorientale	
E	ges.asiatechservice@ge.com

Indice analitico

A

Accensione e spegnimento del DVR, 19
Active X, 77
Allarme sensore esterno
  configurazione per la registrazione in caso di attivazione, 97
Archiviazione
  archiviazione di filmati, 74
  archiviazione rapida, 71
  esportazione di file in un dispositivo di backup, 72
Audio
  collegamento di ingressi e uscite audio, 16

B

Browser web
  accesso, 78
  configurazione locale del DVR, 80
  configurazione remota del DVR, 80
  dual streaming live, 83
  installazione di Active X, 77
  ricerca di registri eventi, 83
  ricerca e riproduzione di video registrato, 82
Browser Web
  problemi di sicurezza con Windows Vista e 7, 77

C

Configurazione guidata
  uso, 19

D

Data
  configurazione della visualizzazione, 46
Dispositivi IP supportati, 143
Dual streaming live, 83
Dwell time [Tempo permanenza], 47

F

Fermo, 42
Firmware del sistema
  aggiornamento, 134

H

HDD
  capacità, 6
  configurazione, 21
  configurazione della ridondanza HDD, 123
  configurazione di allarmi HDD, 125
  impostazione in sola lettura, 122
  inizializzazione, 121
  raggruppamento, 122
  verifica dello stato, 124

I

Impostazioni di rete
  configurazione, 107
  configurazione del DDNS, 108
  configurazione del multicast, 110
  configurazione del server, 111
  configurazione della notifica via e-mail, 111
  configurazione delle porte HTTP, 111
  configurazione di un host di allarme remoto, 110
  configurazione di un server NTP, 109
Impostazioni predefinite
  ripristino, 135
Informazioni sistema
  visualizzazione, 135
Informazioni SMART
  visualizzazione, 124
Ingrandimento/riduzione dell'immagine di una telecamera, 38

L

Layout multischermo
  selezione predefinito, 47

M

Manomissioni video
  configurazione del rilevamento, 102
Manu a comparsa per il mouse
  menu a comparsa della modalità live, 39
Menu a comparsa per il mouse
  menu a comparsa PTZ, 53
Menu principale

accesso, 32
descrizione, 32
Modalità live
commutazione tra monitor, 38
configurazione della visualizzazione, 43
configurazione della visualizzazione di ora e data, 46
descrizione, 37
visualizzazione a schermo intero, 41
visualizzazione di telecamere in sequenza, 41
visualizzazione multischermo, 41
zoom digitale, 37
Modalità PTZ
accesso, 54
accesso rapido, 42
Monitor
collegamento, 15
commutazione tra monitor, 38
configurazione delle immagini, 43, 45
descrizione, 38
selezione dei monitor principale e spot, 47
Motion Detection [Rilevazione movimento]
impostazione del livello di sensibilità, 93
Mouse
uso, 27

N

Nome e indirizzo del DVR
configurazione della visualizzazione, 45
Notifiche di allarme
configurazione, 104
descrizione, 100

O

Ora
configurazione della visualizzazione, 46

P

Pannello di controllo della riproduzione
descrizione, 62
Pannello frontale
descrizione, 26
uso, 25
Pannello posteriore
collegamento di dispositivi, 6
Password
abilitazione per l'accesso alle funzioni del DVR, 45
modifica della password utente, 133
password utente predefinite, 127
Perdita di segnale video
configurazione del rilevamento, 101
Playback [Riproduzione], 61, 62
Posizione d preset
selezione, configurazione ed eliminazione, 55
Posizione di preset
richiamo, 58
Preset tour
richiamo, 58
Privilegi degli utenti
descrizioni, 129
Protezione dei file registrati, 90
Protocolli PTZ
assegnazione, 52
configurazione delle telecamere GE, 8
elenco, 145

R

Registrazione
configurazione della ridondanza HDD, 91
configurazione delle impostazioni, 85
protezione delle registrazioni, 90
registrazioni pianificate, 87
Registrazioni pianificate
definizione, 87
Registri di sistema
visualizzazione, 136
Ridondanza HDD, 91
Rilevazione movimento, 93
definizione di un'area di rivelazione del movimento, 93
impostazione delle dimensioni di destinazione, 93
Riproduzione
dal registro di sistema, 68
istantanea, 67
modifica della velocità di riproduzione, 69
ricerca di video, 64
riproduzione di file archiviati, 75
uso del browser web, 82
Riproduzione immediata
modifica dell'intervallo di replay, 47
Riproduzione istantanea, 67

S

Shadow tour
configurazione, 57
richiamo, 59

T

Tastiera
accesso ai menu della telecamera dome PTZ, 31
cablaggio a un DVR, 12
collegamento di telecamere dome al DVR, 8
impostazione con l'unità TVR 60, 31
porta RS-485, 15
spostamento all'interno dei menu dell'unità TVR 60, 31
uso della tastiera virtuale, 34
Tastiera TVK-505U
accesso ai menu delle telecamera dome PTZ, 31
impostazione con l'unità TVR 60, 31

spostamento all'interno dei menu dell'unità TVR 60, 31
uso della tastiera virtuale, 34
Telecamere
abilitazione e disabilitazione di telecamere analogiche, 114
collegamento di telecamere analogiche mediante loop-through, 16
configurazione della visualizzazione in sequenza, 49
configurazione delle telecamere dome PTZ, 51
numero di telecamere supportate, 113
privacy mask, 117
regolazione di luminosità, contrasto e saturazione, 119
telecamere analogiche, 113
Telecamere analogiche
abilitazione o disabilitazione, 114
configurazione delle impostazioni OSD, 116
privacy mask, 117
telecamere dome PTZ
configurazione, 7
controllo mediante il browser Web, 84
Telecamere dome PTZ
assegnazione dei protocolli, 52
collegamento di telecamere dome al DVR, 8
configurazione, 51
menu a comparsa per il mouse, 53
porta RS-485, 15
telecamere IP, 113
Telecamere IP
configurazione, 115
Telecomando
collegamento al DVR, 30
descrizione, 28
Tempo permanenza[Dwell time], 47

U

Uscita allarme
riconoscimento manuale, 99
Uscita audio
abilitazione/disabilitazione, 47
accesso rapido all'abilitazione/disabilitazione, 42
Utenti
aggiunta di un nuovo utente, 128
eliminazione di un utente, 133
gestione, 127
livelli degli utenti, 127
modifica delle informazioni utente, 133
personalizzazione dei privilegi degli utenti, 129

V

Visualizzazione a schermo intero, 41
Visualizzazione di telecamere in sequenza, 41, 49
Visualizzazione multischermo, 41

Z

Zoom digitale, 38
accesso rapido, 42
descrizione, 37